


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Användarhandbok




**PHILIPS**


1

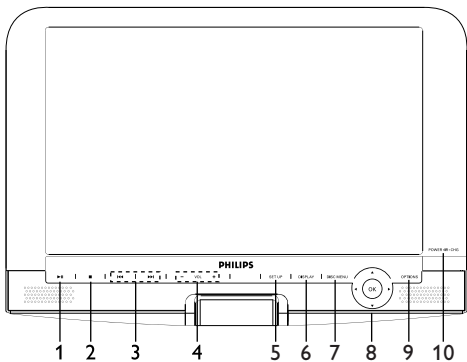


2

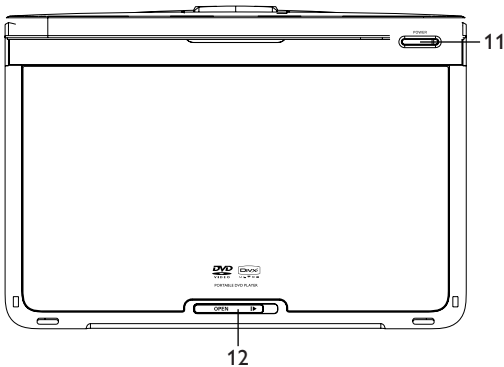


3




4

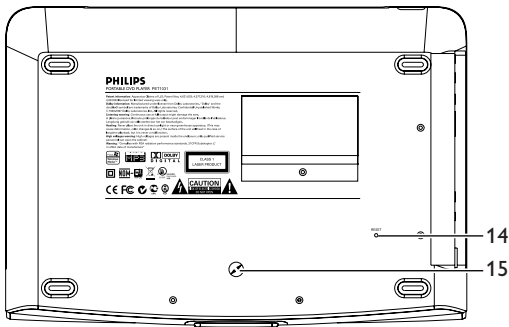

5



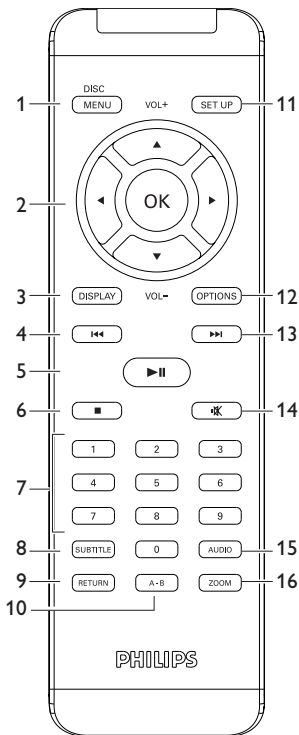

# Svenska

**Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!**  
**För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).**

## Content

- |          |  |          |                                       |
|----------|--|----------|---------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Reglage och funktionskomponenter</b>                        | <b>4</b> | <b>Laddning av enheterna</b>          |
| 1.1      | Enhetens reglage   | 4.1      | Laddning av DVD-spelaren              |
| 1.2      | Enhetens reglage   | 4.2      | Sätta i batterierna i fjärrkontrollen |
| 1.3      | Framsidan på spelaren  | <b>5</b> | <b>Starta</b>                         |
| 1.4      | Baksidan på spelaren   | 5.1      | Inställningar                         |
| 1.5      | Höger sida på spelaren   | 5.2      | Uppspelning DVD                       |
| 1.5      | Fjärrkontroll  | 5.3      | Uppspelning VCD                       |
| <b>2</b> | <b>Inledning</b>   | 5.4      | Uppspelning Super (S)-VCD             |
| 2.1      | Bärbar DVD-spelare   | 5.5      | Uppspelning Musik-CD                  |
| 2.2      | Packa upp  | 5.6      | Uppspelning MP3/WMA musik-CD          |
| 2.3      | Placering  | 5.7      | Uppspelning Bild-CD                   |
| 2.4      | Spelbara skivformat  | 5.8      | Uppspelning från USB                  |
| 2.4.1    | DVD-Video  | <b>6</b> | <b>Ytterligare funktioner</b>         |
| 2.4.2    | Video-CD   | 6.1      | Menyn DISPLAY (BILDSKÄRM)             |
| 2.4.3    | Ljud-CD / WMA / MP3-CD   | 6.2      | Anslutning                            |
| 2.4.4    | CD-skiva med JPEG-filer  | 6.2.1    | Hörlurar                              |
| 2.4.5    | Om DivX  | 6.2.2    | TV                                    |
| 2.4.6    | Om SD-minneskort   | 6.2.3    | USB                                   |
| 2.5      | Zero Bright Dot™   | 6.2.4    | SD/MMC-kortplats                      |
| 2.6      | USB-anslutningens kompatibilitet på denna bärbara DVD-spelare: | 6.2.5    | S-Video                               |
| 2.6.1    | Musik:   | 6.2.6    | Component Video (YPbPr/YCbCr)         |
| 2.6.2    | Bild:  | <b>7</b> | <b>Felsökning</b>                     |
| 2.6.3    | Video (varierar med modellen):                                 | <b>8</b> | <b>Tekniska data</b>                  |
| <b>3</b> | <b>Allmän information</b>                                      |          |                                       |

# 1 Reglage och funktionskomponenter

## 1.1 Enhetens reglage (se bild 1)

- 1 ►|| Startar / pausar / återupptar uppspelning
- 2 ■ Tryck en gång för att stoppa uppspelningen och spara läget. Tryck två gånger för att avsluta uppspelningen.
- 3 ◀◀ / ▶▶ Snabbt bakåt (◀◀) eller snabbt framåt (▶▶)
- 4 -VOL + Justerar ljudstyrkan
- 5 **SETUP** Öppnar menyn **SETUP** (INSTÄLLNINGAR)
- 6 **DISPLAY** Justerar systemets bildskärm
- 7 **DISC MENU** Öppnar sidan **MENU** (MENY)
- 8 ▲, ▼, ◀, ▶ Pekare upp / ner / vänster / höger
- OK Bekräftar dit val
- 9 **OPTION** Öppnar fler funktioner
- 10 **CHR•IR•POWER**  
Indikator för ström, laddning och fjärrkontroll

## 1.2 Enhetens reglage (se bild 2)

- 11 **POWER** Sätt på och stäng av spelaren
- 12 **OPEN** ► Öppna spelarens lucka för att stoppa i eller ta ur en skiva

## 1.3 Framsidan på spelaren (se bild 3)

- 13 **CHR•IR•POWER**  
Indikator för ström, laddning och fjärrkontroll

## 1.4 Baksidan på spelaren (se bild 4)

- 14 **Reset** Återställer spelaren när den har hängt sig
- 15 **Skruvhål för montering i bil**

## 1.5 Höger sida på spelaren (se bild 5)

- 16 1  2 Hörlursuttag
- 17 **AV OUT** Audio-/Videouttag
- 18 **USB** USB-anslutning

## 19 SD/MMC CARD

Sätt i ett SD/MMC-kort

## 20 S VIDEO

S video uteffekt

## 21 COMP. OUT

Komponentvideoutgång

## 22 DC IN 9V-12V

Anslutning för strömadapter

## 1.5 Fjärrkontrol (se bild )

### 1 MENU

Visar sidan **MENU** (MENY)

### 2 ▲, ▼, ◀, ▶

Navigationsknapp upp / ner / vänster / höger

### OK

Bekräftar dit val

### VOL+ / -

Justerar ljudstyrkan

### 3 DISPLAY

Justerar systemets bildskärm

### 4 ◀◀

Hoppar till nästa kapitel, spår eller titel

### 5 ▶▶

Börjar / pausar / återupptar uppspelning

### 6 ■

Tryck två gånger för att stoppa uppspelningen

### 7 0 - 9

Numerisk knappsats

### 8 SUBTITLE

Välj språk för textning

### 9 RETURN

För menysidan för VCD

### 10 A - B

För att upprepa eller ständigt upprepa en sekvens i en titel

### 11 SETUP

Öppnar menyn **SETUP** (INSTÄLLNINGAR)

### 12 OPTION

Ger tillträde till vidare funktioner

### 13 ▶▶

Hoppar till nästa kapitel, spår eller titel

### 14 🔇

Stänger av spelarens högtalare

### 15 AUDIO

Väljer språk på ljudet

### 16 ZOOM

Förstorar videobilden

**WARNING!** Att använda kontroller eller inställningar eeler att utföra funktioner på ett annat sätt ät här nämns kan förosaka, att man utsätts fö farlig strålning eller annan farlig påverkan.

### 2.1 Bärbar DVD-spelare

Den bärbara DVD-spelaren spelar upp digitala videodisken som uppfyller den universella DVD-videostandarden. Du kan njuta av fullängdsfilmer med verklig biobildskvalitet och stereo- eller flerkanaligt ljud (beroende på skivan och uppspelningsinställningarna). Alla unika funktioner för DVD-video, som val av språk för ljudspår och undertext, och av olika kameravinklar (återigen beroende på skivan), ingår. Dessutom kan du med hjälp av föräldralåset bestämma vilka skivor barnen kan titta på. Du kommer att märka att spelaren är häpnadsväckande enkel att använda med skärmen och teckenfönstret tillsammans med fjärrkontrollen.

### 2.2 Packa upp

Först kontrollerar och identifierar du innehållet i förpackningen enligt listan nedan:

- Bärbar DVD-spelare
- Biladapter (12V)
- Biladapter (12V)
- Ljud-/videokabel
- S-Video-kabel
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning
- Resväska
- Komponentkabel

### 2.3 Placering

- Placera spelaren på en stadig, plan yta.
- Håll den borta från värmekällor och direkt solljus.
- Om du får problem med att spela upp CD-/DVD-skivor på spelaren kan du försöka använda en rengörings-CD-/DVD-skiva som finns i handeln till att rengöra linsen innan du lämnar in spelaren för reparation. Andra rengöringsmetoder kan förstöra linsen.
- Håll alltid skivluckan stängd så att inte linsen blir dammig.



- Linsen kan bli immig om spelaren plötsligt flyttas från en kall till en varm miljö. Det går då inte att spela upp CD-/DVD-skivor. Låt spelaren stå på ett varmt ställe tills fukten avdunstar.

## 2.4 Spelbara skivformat

Förutom DVD-videoskivor kan du även spela upp alla sorters video-CD- och ljud-CD-skivor (inklusive CDR, CDRW, DVD±R och DVD±RW).

### 2.4.1 DVD-Video

Beroende på materialet på skivan (en film, videoklipp, en dramaserie osv.) kan skivorna ha en eller flera titlar och varje titel kan ha ett eller flera kapitel. Med den här spelaren kan du enkelt och bekvämt flytta mellan titlar och även mellan kapitel.



### 2.4.2 Video-CD

Beroende på materialet på skivan (en film, videoklipp, en dramaserie osv.) kan skivorna ha ett eller flera spår, och spåren kan ha ett eller flera index, som visas på skivfordralet. Med den här spelaren kan du enkelt och bekvämt flytta mellan spår och mellan index.



### 2.4.3 Ljud-CD / WMA / MP3-CD

Ljud-CD / WMA / MP3-CD-skivor innehåller bara musikspår. Du kan spela upp dem på vanligt sätt på en stereoanläggning genom att använda knapparna på fjärrkontrollen eller huvudenheten eller via TV:n genom att använda skärmenyn (OSD).



### 2.4.4 CD-skiva med JPEG-filer

Du kan även visa JPEG-stillbilder på spelaren.

### 2.4.5 DivX ultra

DivX Ultra ger förbättrad uppspelning av avancerade mediefunktioner som interaktiva menyer, undertexter och alternativa ljudspår som kan användas i DivX-medieforma



### 2.4.6 Om SD-minneskort

SD-minneskort är en tunn och kompakt mediebrygga som länkar olika typer av digitala enheter via sina okomplicerade anslutningar.



Kortets kontrollkretsar gör att data endast kan läsas och skrivas (i ett skyddat område) när rätt extern utrustning har identifierats. Med hjälp av avkodningsprogramvara kan en SD-minneskortkompatibel enhet spela upp musik, videoklipp och annat utan den rörliga mekanik som finns i exempelvis CD- och DVD-spelare.

## 2.5 Zero Bright Dot™

För att njuta av bilder av högsta kvalitet, krävs att det inte finns irriterande ljusa punkter på skärmen. LCD-skärmar visar sig ofta



ha småfel, s.k. döda pixlar som visar sig som ljusa punkter. Förr ansågs det oundvikligt att ha ett litet antal döda pixlar när man massproducerade LCD-skärmar. Med Philips strikta kvalitetskontroll som används vid produktionen av våra Bärbara DVD-spelare, kan LCD-skärmar tillverkas med nolltolerans mot döda pixlar. Utvalda Bärbara DVD-spelare har Philips Zero Bright Dot™ Försäkran för att garantera optimal skärmkvalitet. Garantiservicen varierar från område till område. Kontakta din lokala Philips-representant för mera information.

## 2.6 USB-anslutningens kompatibilitet på denna bärbara DVD-spelare:

Denna bärbara DVD-spelare understödjer de flesta USB-masslagringsenheter (MLE) som är tillverkade enligt gällande USB-MLE-standard.



— De flesta enheter i masslagringsenhetsklassen är flash-minnen, s.k. memory stick, jump drive, etc.

— Om du ser "Disc Drive" på ditt skrivbord när du har anslutit en masslagringsenhet till din dator, är det mycket roligt att den är MLE-anpassad och kommer att fungera med denna bärbara DVD-spelare.

Om din masslagringsenhet kräver ett batteri / yttre kraftkälla, se till att du har ett nytt batteri i den eller ladda först USB-enheten och plugga sedan åter in den i den bärbara DVD-spelaren.

### **2.6.1 Musik:**

- Denna enhet stöder bara oskyddad musik med följande filnamnstillägg:  
.mp3  
.wma (varierar med modellen)
- Musik som köpts från butiker på Internet kan inte spelas därför att de skyddas av Digital Rights Management (DRM).

### **2.6.2 Bild:**

- Denna enhet kan bara visa bildfiler med följande filnamnstillägg:  
.jpg

### **2.6.3 Video (varierar med modellen):**

- Denna enhet kan spela DivX videofiler. Det följande filnamnstil-lägget är:  
.dixv, .dix

**Ingen Direkt anslutning kan göras mellan datorns USB-port och den bärbara DVD-spelaren även om du skulle ha MP3- eller WMA-filer i datorn.**

## Strömkällor

Enheten fungerar med den medföljande nätadaptern, en bildadapter eller ett uppladdningsbart batteri.

- Se till att nätadapterns ingående spänning stämmer överens med spänningen i uttaget. Annars kan nätadaptern och enheten skadas.
- Rör inte vid nätadaptern med våta händer eftersom du då riskerar att få en elektrisk stöt.
- När du ansluter enheten med biladaptern (cigarettändaren), måste du se till att den ingående spänningen är identisk med spänningen i bilen.
- Ta ur nätadaptern från eluttaget eller ta bort batteriet när enheten inte används under lång tid.
- Håll i kontakten när du ska koppla bort nätadaptern. Dra inte i sladden.

Använd alltid den medleverade strömadaptern (AY4112)

## Säkerhet och underhåll

- Montera inte isär enheten eftersom laserstrålar är farliga för ögonen.  
Eventuell service ska utföras av kvalificerad servicepersonal.
- Koppla bort nätadaptern så att strömmen bryts om vätska eller föremål hamnar inuti enheten.
- Var försiktig så du inte tappar enheten eller utsätter den för kraftiga stötar eftersom det kan störa funktionen.
- Utsätt inte enheten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Produkten är inte vattentät: spelaren får inte komma i kontakt med vatten. Spelaren kan skadas om det tränger in vatten i den.



- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller lösningsmedel då dessa kan skada enheten.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten. Placera into någon källa av farlig natur på apparaturen (eg. saker fyllda med vatten, tända ljus)
- Rör inte linsen!

## **Skydda din hörsel**

### **Lyssna med lagom volym.**

- Om du har hög ljudvolym när du använder hörlurar, kan du skada hörseln. Denna produkt kan avge ljud i sådana decibelnivåer att en person normalt skadas, även vid exponering under en minut. Dom högre decibelnivåerna finns till för dom som redan har vissa hörselskador.
- Ljud kan vara förrädiskt. Med tiden anpassar sig din hörsels "bekvämlighetsnivå" till högre ljudvolym. Efter en längre tids lyssnande, kan det som uppfattas som "normalt" i själva verket vara för högt och skadligt för din hörsel. För att förebygga detta, ställ in ljudvolymen på en säker nivå innan din hörsel har anpassat sig, och låt den vara där.
- För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselska

### **För att ställa in en säker nivå:**

- Ställ in ljudvolymen på en låg nivå.
- Öka långsamt ljudet tills dess att du kan höra det bekvämt och klart, utan förvrängning.

### **Lyssna i rimliga tidslängder:**

- Lång exponering för ljud, även vid normalt "säkra" nivåer kan orsaka hörselskador.
- Se till att använda din utrustning med förnuft och ta rimliga pauser.

## Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar.

- Lyssna på lagom ljudvolym och under rimliga tidsrymder.
- Skruva inte upp ljudvolymen efterhand som hörseln anpassar sig.
- Skruva inte upp ljudvolymen så mycket att du inte kan höra ljud runt omkring dig.
- Du bör vara försiktig och inte använda dom vid potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurar när du framför ett motorfordon, cyklar, skejtar, etc.; det kan orsaka trafikfaror och är förbjudet i många områden.
- Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar): Philips garanterar överensstämmelse med den maximala ljudstyrkan i sina ljudspelare i enlighet med relevanta regelverk endast om originalmodellen av de medföljande hörlurarna används. Om den behöver ersättas rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare och beställa en modell som är identisk med originalet som tillhandahölls av Philips.
- Trafik-sikkerhet: Brug ikke hovedtelefoner, mens du kører bil eller cykler, da du kan være skyld i uheld.

## Hantera skivor

- Fäst inte papper eller tejp på skivan.
- Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor.
- Förvara skivan i ett skivfodral efter uppspelningen.
- Rengör skivan genom att torka från mitten och utåt med en mjuk, luddfri ren trasa.



## Om hantering av LCD-skärmen

LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknologi. Det kan emellertid hända att små svarta prickar syns på LCD-skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen, och betyder inte att något är fel.

## Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har uteslutits. Förpackningen kan lätt delas upp i material: papp, polystyren, PET och plast. Din enhet består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

## Copyrightinformation

“DivX, DivX” Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används under licens.

Alla omnämnda varumärkesnamn är respektive tillverkarens servicenamn, varumärke eller registrerade varumärke. Lcke godkänd kopiering och distribution av Internet- cd- vcd- och dvd- inspelningar bryter mot copyrightlagar och internationella avtal.

Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder

När spelaren används under lång tid kan ytan bli varm. Det är helt normalt.


## 4 Laddning av enheterna

Plugga i strömadaptorn

- Den **RED** (RÖDA) lysdioden visar att laddning pågår.

Om man inte använder enheten under tiden, tar det ca. 4 timmar att ladda den. Men, använder man enheten samtidigt, tar det mer än 8 timmar att ladda den.

- Den **RED** (RÖDA) lysdioden släcks när enheten är fullt laddad. När ikonen för låg batterinivå visas på skärmen, skall spelaren laddas



## 4.2 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

- 1 Öppna batterifacket. Ta bort den skyddande plastfliken (gäller endast första gången).
- 2 Sätt i ett 3 volts litiumbatteri av typ CR2025 och stäng sedan facket.



### VARNING!

- Batterier innehåller kemiska ämnen. Kassera dem på lämpligt sätt.
- Batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
- Explosionsrisk om batteriet sätts i på felaktigt sätt. Ersätt batteriet bara med ett av samma eller liknande typ.
- Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten läcka ut och fräta i facket eller så kan batterierna explodera.
- Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- innehåller perklorerade material - speciell hantering kan gälla. Se vidare på [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

## 5 Starta

### 5.1 Inställningar

- 1 Tryck **SETUP**. En lista med egenskaper visas.





- 2 Använd ▲ / ▼ för att markera ditt val.
- 3 Använd ◀◀ eller ▶▶ för att öppna en undermeny.
- 4 Använd navigationsknapparna för att markera din önskade inställning, och tryck **OK** för att bekräfta.
- 5 Menyn **SETUP** (INSTÄLLNINGAR) innehåller:

---

## Allmänt

---

Language (Språk)    Ändra språket på bildskärmens texter

---

PBC settings (Inställningar för uppspelning)

Välj ON/OFF (PÅ/AV) för funktionen uppspelningskontroll. Denna egenskap finns bara för Super VCD.

---

Power save (Energispar)

Välj Energisparläge ON/OFF (PÅ/AV)

---

DivX (VOD)    Hämta DivX (Video-Ön-Demand) kod

---

Parental (Barn)    Välj barninställningar

---

Set password (Välj lösenord)

Ändra lösenord (standard: 9999)

---

Factory settings (Fabriksinställningar)

Återställ fabriksinställningar

---

## Video

---

TV Display    Välj höjd/breddförhållande på bilden

---

TV standard    Välj videoutgångsformat för TV-system

---

Textning Mpeg 4    Välj texningsspråk för Mpeg 4-video, exempelvis DivX-video

---

## Audio

---

Dolby    Välj Dolby ljud

---

Digital (SPDIF)    Välj digitalt ljud

---

## 5.2 Uppspelning DVD



- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Öppna skivluckan och stoppa i skivan.
  - Spelaren börjar automatiskt spela skivan.
- 3 Använd navigeringsknapparna ◀, ▶, ▲, ▼ för att välja en post ur DVD-skivans meny, såsom spela nu, välj språk och textning. Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

---

<b>Pausa</b>	Tryck ▶   för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka ▶
--------------	---

---

<b>Förra / Nästa</b>	Tryck helt kort på ◀◀ eller ▶▶ en gång eller flera för att välja ett önskat kapitel
----------------------	---

---

### Snabbspolning bakåt / framåt

Fortsätt att trycka på ◀◀ eller ▶▶ för att starta snabbspolning bakåt/framåt. När 2x visas på skärmen trycker du på ◀ eller ▶ snabbt för att ändra hastigheten till 4x, 8x, 16x, 32x eller återuppta normal uppspelning. Du kan även trycka på ◀ eller ▶ när du vill återuppta normal uppspelning.

---

### Volume Control

Press + or - briefly or repeatedly to increase or decrease the sound volume

---

<b>Stop</b>	Briefly press ■ to stop playback
-------------	----------------------------------

---

<b>Subtitle</b>	Change subtitle display. The function is available by pressing either the <b>SUBTITLE</b> or <b>OPTIONS</b> key
-----------------	---

---

<b>Language</b>	Change language. The function is available by pressing either the <b>AUDIO</b> or <b>OPTIONS</b> key
-----------------	--

---

<b>Angle</b>	Change the viewing angle provided in the DVD disc. The function is available by pressing the <b>OPTIONS</b> key.
--------------	--

---

<b>Zoom</b>	Zoom in the screen, and then use the navigation keys to pan the screen. The function is available by pressing either the <b>ZOOM</b> or <b>OPTIONS</b> key
-------------	--

---

## A-B Repeat (Upprepning)

Väljer ständig upprepning av uppspelningen. Tryck **A-B** för att välja startpunkt och tryck sedan **A-B** igen för att välja slutpunkten. Sedan upprepar spelaren uppspelning mellan dessa punkter. Tryck **A-B** för att avbryta upprepningen

---



## 5.3 Uppspelning VCD

- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
  - 2 Öppna skivluckan och stoppa i skivan.
- Spelaren börjar automatiskt spela skivan.

Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

---

**Pausa** Tryck ►|| för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka ►||

---

**Förra / Nästa** Tryck helt kort på ◀◀ eller ▶▶ en gång eller flera för att välja ett önskat spår

---

### Snabbspolning bakåt / framåt

Fortsätt att trycka på ◀◀ eller ▶▶ för att starta snabbspolning bakåt/framåt. När 2x visas på skärmen trycker du på ◀◀ eller ▶▶ snabbt för att ändra hastigheten till 4x, 8x, 16x, 32x eller återuppta normal uppspelning. Du kan även trycka på ◀◀ eller ▶▶ när du vill återuppta normal uppspelning

---

### Justerar ljudstyrkan

Tryck helt kort eller flera gånger på ▲ eller ▼ för att öka eller minska ljudstyrkan

---

**Stopp** Tryck helt kort på ■ på höger sida för att avbryta uppspelningen

---

**Audio** Vissa VCD innehåller bara två språkspår. Du kan byta språk med denna funktion. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen **AUDIO** eller på knappen **OPTIONS**

---

## Zoom

Zoomar in bilden, använd sedan navigeringsknapparna för att flytta runt i bilden. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka antingen på knappen **ZOOM** eller på knappen **OPTIONS**

---

### A-B Repeat (Upprepning)

Välj ständig upprepning av uppspelningen. Tryck **A-B** för att välja startpunkt och tryck sedan **A-B** igen för att välja slutpunkten. Sedan upprepar spelaren uppspelning mellan dessa punkter. Tryck **A-B** för att avbryta upprepningen

---

## 5.4 Uppspelning Super (S)-VCD



(Super) Video CD kan ha PBC (Play Back Control). Detta låter dig spela video CD:n interaktivt, följande en meny på skärmen.

- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Stoppa i (S)VCD:n i skivspringan på höger sida på spelaren. Om **PBC** är på, visas skivans innehålls meny på skärmen.
- 3 Använd den numeriska knappatsen (0-9) för att knappa in ditt val eller välj ett uppspelningsalternativ.
- 4 Tryck **RETURN** på fjärrkontrollen för att återgå till tidigare meny.
- 5 För att slå på och stänga av PBC, gå till **SETUP** och välj **PBC settings** (Inställningar för uppspelning).

## 5.5 Uppspelning Musik-CD



- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Öppna skivluckan och stoppa i skivan.
  - Spelaren börjar automatiskt spela skivan.

Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

<b>Pausa</b>	Tryck ►   för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka ►
<b>Förra / Nästa</b>	Tryck helt kort på ◀◀ eller ▶▶ en gång eller flera för att välja ett önskat spår
<b>Snabbspolning bakåt / framåt</b>	Fortsätt att trycka på ◀◀ eller ▶▶ för att starta snabbspolning bakåt/framåt. När 2x visas på skärmen trycker du på eller snabbt för att ändra hastigheten till 4x, 8x, 16x, 32x eller återuppta normal uppspelning. Du kan även trycka på när du vill återuppta normal uppspelning
<b>Justerar ljudstyrkan</b>	Tryck helt kort eller flera gånger på ▲ eller ▼ för att öka eller minska ljudstyrkan
<b>Upprepa</b>	Tryck <b>OPTIONS</b> knappen för att välja Repeat 1 track (Upprepa 1 spår) eller Repeat all tracks (Upprepa alla spår)
<b>Blanda</b>	Tryck knappen <b>OPTIONS</b> för att slå på eller stänga av blandningsuppspelningen
<b>Stopp</b>	Tryck helt kort på ■ på höger sida för att avbryta uppspelningen

## 5.6 Uppspelning MP3/WMA musik-CD



- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Öppna skivluckan och stoppa i skivan.
  - Spelaren börjar automatiskt spela skivan.
- 3 Använd navigationsknapparna för att välja mapp och MP3/WMA-fil som skall spelas.



Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

**Pausa** Tryck ►|| för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka ►||

**Förra/Nästa** Tryck helt kort på ◀◀ eller ▶▶ en gång eller flera för att välja ett önskat spår

**Snabbspolning bakåt / framåt**

Fortsätt att trycka på ◀◀ eller ▶▶ för att starta snabbspolning bakåt/framåt. När 2x visas på skärmen trycker du på eller snabbt för att ändra hastigheten till 4x, 8x, 16x, 32x eller återuppta normal uppspelning. Du kan även trycka på när du vill återuppta normal uppspelning

**Justerar ljudstyrkan**

Tryck helt kort eller flera gånger på ▲ eller ▼ för att öka eller minska ljudstyrkan

**Upprepa** Tryck **OPTIONS** knappen för att välja Repeat 1 track (Upprepa 1 spår) eller Repeat all tracks (Upprepa alla spår)

**Blanda** Tryck knappen **OPTIONS** för att slå på eller stänga av blandningsuppspelningen

**Stopp** Tryck helt kort på ■ på höger sida för att avbryta uppspelningen

## 5.7 Uppspelning Bild-CD



Spelaren kan bara läsa bilder i JPEG-format.

- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Öppna skivluckan och stoppa i skivan.
  - Spelaren börjar automatiskt spela skivan.
- 3 Använd navigationsknapparna för att välja mapp och JPEG-fil som skall spelas.



Följande funktioner finns tillgängliga under uppspelning:

- 
- |              |   |
|--------------|---|
| <b>Pausa</b> | Tryck ►   för att pausa uppspelningen. Du kan återuppta uppspelningen genom att åter trycka ► |
|--------------|---|
- 
- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Förre / Nästa</b> | Tryck helt kort på ◀◀ eller ▶▶ en gång eller flera för att välja ett önskat spår |
|----------------------|--|
- 
- |               |   |
|---------------|---|
| <b>Rotera</b> | Tryck knappen <b>OPTIONS</b> för att öppna roteringsläget. Där kan du trycka ◀ för att rotera bilderna medurs. Du kan trycka ▶ för att rotera bilderna moturs. Tryck knappen <b>OPTIONS</b> för att lämna roteringsläget. |
|---------------|---|
- 
- |             |   |
|-------------|---|
| <b>Zoom</b> | Zoomar in bilden, använd sedan navigeringsknapparna för att flytta runt i bilden. Funktionen finns tillgänglig genom att trycka |
|-------------|---|

antingen på knappen **ZOOM** eller på knappen **OPTIONS**

## Stopp

Tryck helt kort på **■** på höger sida för att avbryta uppspelningen


- 4 När uppspelningen är klar, tryck **■ ▲** för att få ut skivan ur spelaren.

## 5.8 Uppspelning från USB

Spelarens USB-port medger uppspelning av filer i formaten JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4.

- Det är inte möjligt att föra över och spara data från DVD till
- USB-porten understödjer bara en s.k. Mass Storage (MSC) enhet. Den understödjer inte en USB-hårddisk eller lagring
- Det tar någon tid för DVD-spelaren att gå igenom innehållet på din USB-flash-enhet. Tiden varierar beroende på minnets

- 1 Tryck helt kort på knappen **POWER** som sitter på spelaren för att slå på apparaten.
- 2 Stoppa i en USB-flash drive eller USB-minneskortsläsare i USB-porten.
- 3 Spelar går automatiskt igenom och visar innehållet på USB-flash-enheten.
- 4 Använd navigationsknapparna för att välja en fil, och tryck sedan på **OK** för att spela den.

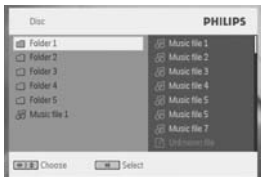



5 När uppspelningen är klar, ta ur USB-flash drive eller USB-minneskortet från spelaren

## 6 Ytterligare funktioner

### 6.1 Menyn **DISPLAY (BILDSKÄRM)**

När du under uppspelning trycker på **DISPLAY**, visas följande meny och du kan öppna motsvarande funktion och information:



---

#### **Brightness** (Ljustyrka)

Detta tillåter dig att justera skärmens ljusstyrka

---

#### **Contrast** (Kontrast)

Detta tillåter dig att justera skärmens kontrast

---

#### **Color** (Färg)

Detta tillåter dig att justera färgen på bildskärmen mellan cool (sval), warm (varm) och normal.

---

#### **Turn off LCD** (Stäng av LCD-skärmen)

Du kan i vissa lägen stänga av skärmen, exempelvis när du är ansluten till TV eller spelar musikskivor. Detta sparar batteriet

---

#### **Battery level** (Batteriladdning)

Detta visar dig hur mycket laddning som finns kvar i batteriet

---

## 6.2 Anslutning


### 6.2.1 Hörlurar

Anslut hörlurar till det ena av de två hörlursjacken eller till videouttaget som sitter på spelarens sida.



### 6.2.2 TV


Du kan ansluta din spelare till TV för att njuta din DVD.

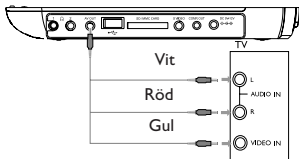

### 6.2.3 USB

Du kan ansluta din USB-flash-enhet för att titta på de bilder och video som finns i den.

- 1 Efter det att du har anslutit USB-flash-enheten, kommer DVD-spelaren automatiskt att gå igenom innehållet i den.
- 2 Se avsnittet 5.8 Uppspelning från USB för vidare detaljer.
- 3 Koppla loss USB-minnet när du är klar. Detta deaktiverar även genomsökningsfunktionen på USB-minnet.



## 6.2.4 SD/MMC-kortplats


Du kan spela upp filer med video/ljud/bild som är sparade på ett SD/MMC-kort genom att sätta kortet i platsen SD/MMC CARD



Kontrollera att metallkontaktarna på kortet är riktade nedåt när kortet sätts i.


## 6.2.5 SVideo

Om du vill använda S-Video gör du anslutningen enligt bilden nedan.

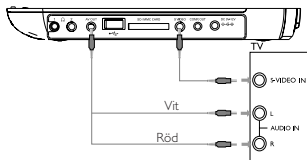

## 6.2.6 Component Video(YPbPr/YCbCr)

Komponentvideoanslutning ger högre bildkvalitet. Alternativet måste vara tillgängligt på TV:n.

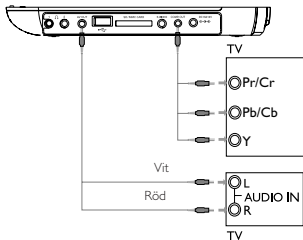

- 1 Tryck på **OPTION**.
- 2 Tryck på **▲** eller **▼** och välj **SOURCE**. Tryck sedan på **▶** för att öppna undermeny.
- 3 Tryck på **▲** eller **▼** och välj **YPbPr** eller **YCbCr** i enlighet med TV-inställninge.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Om du vill stänga komponentvideoläget fortsätt att trycka på **RETURN**.

## 7 Felsökning

Använd först den här checklisten om det verkar vara fel på DVD videospelaren. Det kan bero på att något har förbisetts.

**WARNING** Försök aldrig att reparera apparaten på egen hand, därför att detta upphäver din garanti. Vid eventuella fel rekommenderar vi att du går igenom punkterna i listan här nedan innan du lämnar in apparaten till reparation. Skulle du ej kunna lösa problemet med hjälp av dessa instruktioner kontakta din försäljare eller kundtjänst.

Symtom	Åtgärd
Ingen ström	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna.</li> <li>• Kontrollera att det finns ström i eluttaget genom att ansluta en annan apparat.</li> <li>• Kontrollera att batteriet är rätt isatt.</li> <li>• Kontrollera att biladaptorn är korrekt ansluten.</li> </ul>
Förvrängd bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera om det finns fingeravtryck på skivan och rengör den med en mjuk trasa genom att torka från mitten och utåt.</li> <li>• Ibland kan bilden förvrängas något. Det är inte ett fel.</li> </ul>
TV-bilden helt förvriden / utan färg	NTSC/PAL-inställningen kan ha fel status. Anpassa inställningarna för TV:n och spelaren till varandra.
Inget ljud	Kontrollera ljudanslutningarna. Försök med en annan ljudkälla om du använder en HiFi förstärkare.
Skivan kan inte spelas upp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att etiketten är vänd uppåt.</li> <li>• Rengör skivan.</li> <li>• Kontrollera om det är fel på skivan genom att försöka med en annan skiva.</li> </ul>
Ingen reaktion på spelaren när du skickar kommandon från fjärrkontrollen	Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av spelaren. Undvik alla hinder som kan störa signalvägen. Kontrollera eller byt ut batterierna.
Förvrängd eller svartvit bild med DVD- eller video-CD-skiva	Använd endast skivor som är formaterade i enlighet med den TV-apparat som används (PAL/NTSC).

Symtom	Åtgärd
Inget ljud i den digitala utgången	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera de digitala anslutningarna</li> <li>• Se till att du har valt det rätta digitala avkodningsformatet för din förstärkare.</li> </ul>
Det går inte att använda alla kommandon på spelaren under uppspelningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktionerna kan inte utföras av skivan.</li> <li>• Mer information finns i anvisningarna för uppspelning på skivinlägget.</li> </ul>
Spelaren hittar inte USB-enheten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppla loss USB-enheten och koppla in den igen. Det kan ta en stund för spelaren att hitta USB-enheten beroende på hur stort minnet är.</li> <li>• DVD-spelaren understödjer bara USB-enheter med s.k. Mass Storage (MSC) format.</li> <li>• DVD-spelaren understödjer inte Hårddisklagring eller Media Transfer Protocol (MTP) format.</li> </ul>
Ingen ström	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna.</li> <li>• Kontrollera att det finns ström i eluttaget genom att ansluta en annan apparat.</li> <li>• Kontrollera att batteriet är rätt isatt.</li> <li>• Kontrollera att biladaptorn är korrekt ansluten.</li> </ul>
Förvrängd bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera om det finns fingeravtryck på skivan och rengör den med en mjuk trasa genom att torka från mitten och utåt.</li> <li>• Ibland kan bilden förvrängas något. Det är inte ett fel.</li> </ul>

Symtom	Åtgärd
TV-bilden helt förvriden / utan färg	NTSC/PAL-inställningen kan ha fel status. Anpassa inställningarna för TV:n och spelaren till varandra.
Inget ljud	Kontrollera ljudanslutningarna. Försök med en annan ljudkälla om du använder en HiFi förstärkare.
Skivan kan inte spelas upp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att etiketten är vänd uppåt.</li> <li>• Rengör skivan.</li> <li>• Kontrollera om det är fel på skivan genom att försöka med en annan skiva.</li> </ul>
Ingen reaktion på spelaren när du skickar kommandon från fjärrkontrollen	Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av spelaren. Undvik alla hinder som kan störa signalvägen. Kontrollera eller byt ut batterierna.
Förvrängd eller svartvit bild med DVD- eller video-CD-skiva	Använd endast skivor som är formaterade i enlighet med den TV-apparat som används (PAL/NTSC).
Inget ljud i den digitala utgången	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera de digitala anslutningarna</li> <li>• Se till att du har valt det rätta digitala avkodningsformatet för din förstärkare.</li> </ul>
Det går inte att använda alla kommandon på spelaren under uppspelningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktionerna kan inte utföras av skivan.</li> <li>• Mer information finns i anvisningarna för uppspelning på skivinlägget.</li> </ul>

Symtom	Åtgärd
Spelaren hittar inte USB-enheten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppla loss USB-enheten och koppla in den igen. Det kan ta en stund för spelaren att hitta USB-enheten beroende på hur stort minnet är.</li> <li>• DVD-spelaren understödjer bara USB-enheter med s.k. Mass Storage (MSC) format.</li> <li>• DVD-spelaren understödjer inte Hårddisklagring eller Media Transfer Protocol (MTP) format.</li> </ul>
Kan inte växla till AV-in eller ingen signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppla loss Audio/Video-enheten och koppla in den igen.</li> <li>• Kontrollera anslutningen från audio/videoenheterna, såsom digitalkamera, digital videospelare, etc.</li> <li>• Använd den medlevererade AV-kabeln för anslutningarna.</li> </ul>
Växla mellan DVD/USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD-läget är förstavalet när DVD-spelaren slås på.</li> <li>• Om man ansluter en USB-enhet, aktiveras USB-läget. Avaktivera det genom att koppla loss enheten.</li> <li>• Anslutning till AV-ingången aktiverar AV-in-läget. Avaktivera det genom att koppla loss enheten.</li> </ul>
Spelaren är varm	<p>När spelaren används under lång tid blir ytan varm. Det är helt normalt.</p>
Skärmbelysningen blir svagare när stickkontakten dras ur	<p>Enheten sparar ström för att få längre speltid ur batteriet. Detta är normalt. Justera ljusstyrkan i menyn <b>DISPLAY</b> eller stäng av strömsparläget i menyn <b>SETUP (INSTÄLLNING)</b>.</p>



## 8 Tekniska data

Mått	27 x 19 x 3,8 cm
Vikt	1,5 kg / 3,3 lb
Strömförsörjning	DC 9-12V 2,2A
Strömförbrukning	≤20W
Driftstemperatur	0 - 50°C (32 - 122°F)
Laservåglängd	650nm
Videosystem	NTSC / PAL / AUTO

**PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design och specifikationer utan föregående meddelande.**

**Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda enheten.**

**Med ensamrätt.**

### Copyrightinformation

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.

### Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>



**CLASS 1  
LASER PRODUCT**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Royal Philips Electronics N.V. 2007  
or their respective owners  
Royal Philips Electronics N.V. 2007 All rights reserved.



Printed in China

wk743