

COPYRIGHTINFORMATION

Det kan være strafbart at klonke andre ophovretigheder ved ulovlig framstilling av kopior av kopieringsbeskyddet material, sEsom dataprogram, filer tv utsendingar og lydopptagningar. Denna produkt fEr ikke anvSndas till dessa SvdmrKE.

KASSERING AV DIN GAMLA PRODUKT

Produkten Sr utvecklad och tillverkad av hSgkvalitativa material och komponenter som kan bEde CE-mrkas och CE-mrkas. nSr den hSr symbolen med en sverkrystad papperskorg visas pCE produktens innsida det att produkten omfattas av det europaiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda pCE var du kan hitta nSmaste CE-innviingsstation for elektriska och elektroniska produkter.

Folj de lokala reglerna och sSng inte dina gamla produkter i det vanliga hushElsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter pCE rStt sStt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter pCE miljE och hSlsa.

OPPLYSNINGER OM COPYRIGHT

Det kan vEre strafbart att klonke andre uphovretigheter ved ubortrettigt att framstille kopier av kopibeskyttet materiale, herunder computer programmer, filer, tv udsendelser og lydoptagelser. Dette produkt mCE ikke anvendes til disse formCE.

BORTSKAFFELSE AF UDTJENTE PRODUKTER

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af hH kvalitet, som kan genbruges.

nCE er et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydet affaldsspand pCE hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EG.

Undersg reglerne for dit lokale indsamlingsystem for elektriske og elektroniske produkter.


Folj de lokale regler og bortska ikke dine udtjente produkter sammen til almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaelse af udtjente produkter til at forhindre negativ pCEvirkning af miljE og helbred.

NOTES

Blank area for notes.

NOTES

Blank area for notes.

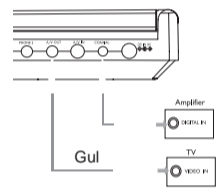

Klass 1 laserapparat. Varning! Om apparaten anvSndas pCE annat sStt sSg i denna bruksanvisning specificerats, kan anvSndargen utsStas for osynlig laserstrEning, som sverskrider grnsen for laserklass 1.



F...RBEREDELSE

SStta i och ladda batteriet*


- 1 Stng av enheten. SStt i batteriet enligt bilden.
2 Anslut den medfSndade adaptern till enheten enligt bilden.
3 Ladda tills den rSdSgade lampan sScks.
(Det tar ungefSr 4,5 - 6,5 timmar nSr enheten laddas frCEn avstSngt iSge.)

- TIPS !
Det Sr normalt att batteriet blir varmt under laddningen.
v vissa pCE skSrmen nSr batteriet bSjrar ta slut.

- Ta bort batteriet
1 Stng av enheten.
2 Koppla bort nSstadaptern.
3 Vnd spelaren upp och ned.
4 Tryck ned batteriets KEsspSr.
5 Ta loss batteriet enligt bilden.

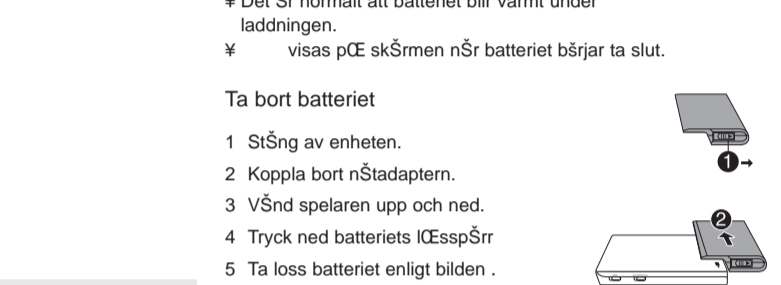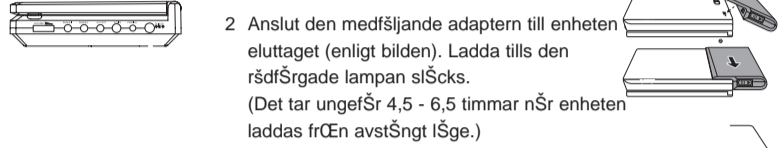

! VARNING!
-Batterier innehEler kemiska Ssmnen. Kassera dem pCE smogligt och miljEfarligt sStt.
-Explosionsrisk om batteriet sStts i pCE felaktigt sStt. ErsStt batteriet med samma antal gEnger och mCEste eventuellt med ett av samma eller liknande typ.
-Om batterier anvSndas pCE fel sStt kan elektrolyten iScka ut och utlEslas. Detta kan resultera i skader eller branner.
-Ta ut batterierna om apparaten inte ska anvSndas under en lSng tid.

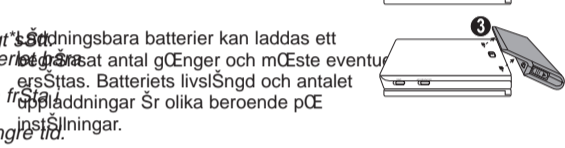

ADVARSELI

Brug af betjeningsenheder eller justeringer eller gennemfErelse af procedurer andre end dem, der er beskrevet i denne vejledning kan resultere i at man udsSttes for farlige strCE eller andre former for risiko.

GENEREL INFORMATION

Strmforsyninger

Denne enhed kEler pCE den medfSndede AC-adapt, biladapter eller genopladdelig batteripakke.
Kontroller, at AC-adaptens spSnding passer med spSndingen pCE ledningsnettet. Ellers kan AC-adaptoren og enheden lEge skade.

Sikkerhed og vedlEholdelse
Du mCE ikke skille enheden ad, da laserstrEler er farlige for jEne.

ADVARSEL!
-Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaes pCE forsvarlig vis.
-Der er fare for eksplosion, hvis batteriet sSttes forkert i eller udsSttes for ekstrem varme fra varmesudstyr eller direkte sollys.

GENEREL INFORMATION

HCEndering af diske

Denne enhed kEler pCE den medfSndede AC-adapt, biladapter eller genopladdelig batteripakke.
Kontroller, at AC-adaptens spSnding passer med spSndingen pCE ledningsnettet. Ellers kan AC-adaptoren og enheden lEge skade.

Sikkerhed og vedlEholdelse
Du mCE ikke skille enheden ad, da laserstrEler er farlige for jEne.

ADVARSEL!
-Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaes pCE forsvarlig vis.
-Der er fare for eksplosion, hvis batteriet sSttes forkert i eller udsSttes for ekstrem varme fra varmesudstyr eller direkte sollys.

GENEREL INFORMATION

Tilslutning og genopladdning af batteripakken*

1 Sluk for enheden. Tilslut batteripakken som vist.
2 Tilslut den medfSndede adapter til enheden og strmforsyningen (som vist).
3 Lad i den tidsrummet (ca. 4,5 - 6,5 timer nCE enheden er opladet fra tom tilstand).

TIPS !
Det er normalt at batteripakken bliver varm under opladning.

ADVARSEL!
-Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaes pCE forsvarlig vis.
-Der er fare for eksplosion, hvis batteriet sSttes forkert i eller udsSttes for ekstrem varme fra varmesudstyr eller direkte sollys.

FORBEREDELSE

Tilslutning og genopladdning af batteripakken*

1 Sluk for enheden. Tilslut batteripakken som vist.
2 Tilslut den medfSndede adapter til enheden og strmforsyningen (som vist).
3 Lad i den tidsrummet (ca. 4,5 - 6,5 timer nCE enheden er opladet fra tom tilstand).

TIPS !
Det er normalt at batteripakken bliver varm under opladning.

ADVARSEL!
-Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaes pCE forsvarlig vis.
-Der er fare for eksplosion, hvis batteriet sSttes forkert i eller udsSttes for ekstrem varme fra varmesudstyr eller direkte sollys.

INTRODUKTION

Diskformater, der kan afspilles

Udover dvd-video disk kan du ogsE afspille alle video-cd'er og audio-cd'er (inklusive CDR, CDRW og DVD-RW).

Dvd-video
AthSngigt af materialet pCE disken (film, videoklip, dra...

AthSngigt af materialet pCE disken (film, videoklip, dra...

AthSngigt af materialet pCE disken (film, videoklip, dra...

AthSngigt af materialet pCE disken (film, videoklip, dra...

AthSngigt af materialet pCE disken (film, videoklip, dra...

AthSngigt af materialet pCE disken (film, videoklip, dra...

AthSngigt af materialet pCE disken (film, videoklip, dra...

AthSngigt af materialet pCE disken (film, videoklip, dra...

AthSngigt af materialet pCE disken (film, videoklip, dra...

AthSngigt af materialet pCE disken (film, videoklip, dra...

AthSngigt af materialet pCE disken (film, videoklip, dra...

AthSngigt af materialet pCE disken (film, videoklip, dra...

FORBEREDELSE

Tilslutninger

SEdAn tilsluttes hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefonerne til PHONE eller PHONE 2

Tilslutning af yderligere udstyr

Sluk for apparatet, inden du tilslutter andet udstyr.

Du kan tilslutte afsplern til tv eller en forstEker for at se tv'der eller synge karaoke.

AV/ OUT

Du kan tilslutte afsplern til et tv.

AV IN

pCE DVD-afspillerens panel skal du trykke p AV-Intor at vEge AV IN (AUX)

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul

Tilslutning Video Audio (Venstre) Audio (Hjre)

Farve Gul Hvid REd Gul