

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Портативен DVD плейър

RET710



PHILIPS

Преглед на функциите

① ▲, ▼, ◀, ▶

Курсор нагоре/ надолу/ наляво/
надясно
OK
Потвърждение на избора

② **MENU**

Показва страницата с менюто
MONITOR
Избор на режим на дисплея
OSD
Включване/изключване на
дисплея
SOUND
Включване/изключване на
Virtual Surround

③ **II**

Пауза

④ **TV ON**

Индикатор за включена
телевизия

⑤ **▲ OPEN**

Отваря/затваря отделението за
поставяне на диск

⑥ **POWER/CHG**

Индикатор за захранване /
зареждане

REMOTE

Сензор за дистанционното
управление

⑦ **ON . POWER . OFF**

Включване/изключване на
плейъра

⑧ **VOLUME** ▶

Контрол на звука

⑨ **PHONES 1 & 2**

Вход за слушалки

⑩ **AUDIO OUT**

Аудио изход

⑪ **VIDEO OUT**

Видео изход

⑫ **COAXIAL**


Изход за дигитално аудио
(коаксиален)

⑬ **DC IN 9V**


Вход захранване

ВНИМАНИЕ!


Използването на бутони и настройки на параметри извън посочените тук, може да доведе до опасно радиационно облъчване или нестабилна работа на устройството.

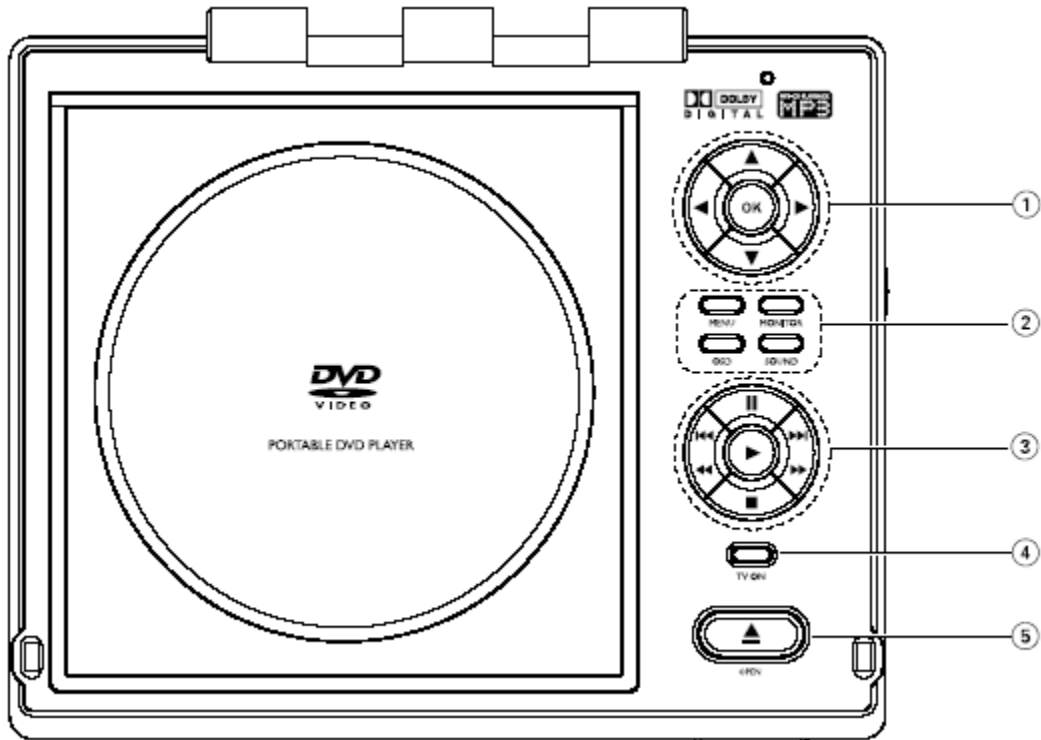


Контролни бутони върху устройството



Преден панел



Лява страна

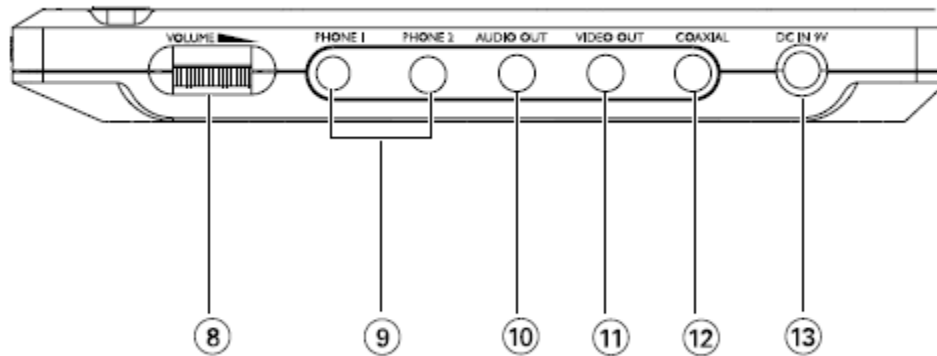

Дясна страна

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

① ▲, ▼, ◀, ▶

Курсор
нагоре/надолу/наляво/надясно

② VOL+ / -

Усилване/намаляване на звука

③ ◀◀ / ▶▶

Предишна/следваща
глава/песен/заглавие

⏸

Пауза

▶

Стартиране плейбек

⑤ AUDIO

Избор на език

ZOOM

Увеличаване на образа

⑥ A > B

Повторение

⑦ 0 - 9

Клавиатура с цифри

⑧ MUTE

Изключване на звука

⑨ RETURN

За VCD меню

LANGUAGE


Избор на език

⑪ MENU

Показване на меню

⑫ SETUP

Настройки

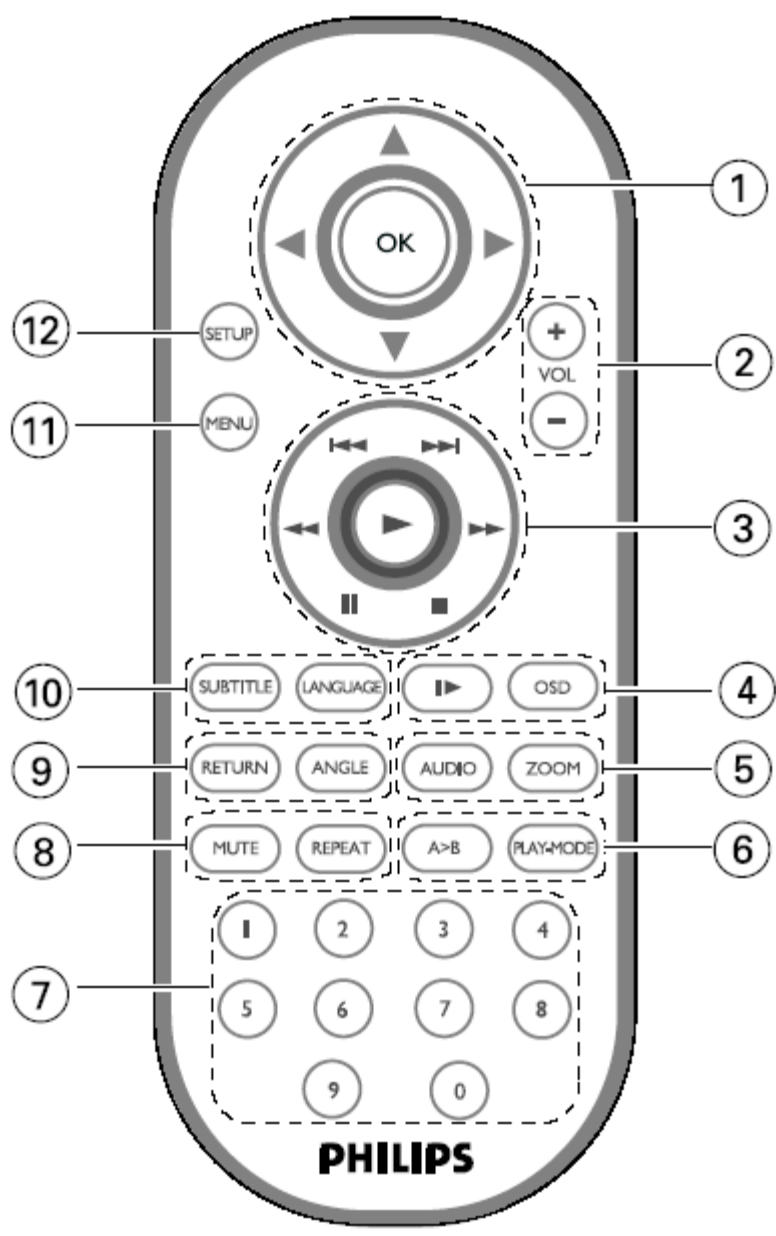

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

1. Поставете бутона POWER в положение ON, за да включите плейъра;
2. Натиснете SETUP за менюто с настройките;
3. Изберете GENERAL SETUP и натиснете OK;
4. Изберете OSD LANG и натиснете OK;
5. Изберете предпочитания от вас език и натиснете OK;

ПОСТАВЯНЕ НА ДИСКОВЕ И ВКЛЮЧВАНЕ

1. Натиснете OPEN за да отворите вратичката за дискове;
2. Поставете избрания диск с етикета нагоре (дори и когато е двустранен). Уверете се, че е поставен правилно;
3. Леко натиснете вратичката, за да се затвори;
6. Поставете бутона POWER в положение ON, за да включите плейъра;

НАСТРОЙКИ

За да си осигурите най-доброто преживяване, използвайте менюто с настройки. Маркирайте с бутоните ▲,▼,◀,▶ и натиснете OK.

1. Натиснете SETUP. Появява се списък с функции;
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да маркирате желаната функция;

Когато курсорът маркира съответните настройки, натиснете OK за да ги потвърдите

GENERAL SETUP	избор на дисплей и други опции
AUDIO SETUP	настройки на звука
PREFERENCES	предпочитани настройки за плейбек
PASSWORD SETUP	Въвеждане на парола
EXIT SETUP	Изход от менюто

3. Натиснете ◀, за да откажете маркираната настройка или да се върнете към предно ниво;
4. Натиснете SETUP за да излезнете от менюто;

GENERAL SETUP – щом маркирате с курсора тази настройка, натиснете OK и ще видите:

TV DISPLAY избор на съотношение на екрана;
TV TYPE избор на телевизионен стандарт за външен телевизор;
OSD LANG език на менюто;
SPDIF опции за дигитално аудио;
CAPTIONS опции за надписите;
SCREEN SAVER опции за скрийн сейвъра

Натиснете ◀, за да откажете маркираната настройка или да се върнете към предно ниво;

AUDIO SETUP - щом маркирате с курсора тази настройка, натиснете OK и ще видите:

SPEAKER SETUP опции за говорителите
DOLBY DIGITAL SETUP опции за Dolby
CHANNEL EQUALIZER настройки на еквилайзера
3D PROCESSING опции за съраунд звука;

Натиснете ◀, за да откажете маркираната настройка или да се върнете към предно ниво;

PREFERENCES - щом маркирате с курсора тази настройка, натиснете OK и ще видите:

AUDIO опции за разговорния език ;
SUBTITLE настройка на езика на субтитрите;
DISC MENU настройка на езика на менюто от диска;
PARENTAL опции за родителски контрол;
DEFAULT връщане на фабричните настройки;

Натиснете ◀, за да откажете маркираната настройка или да се върнете към предно ниво;

PASSWORD SETUP - щом маркирате с курсора тази настройка, натиснете OK и ще видите:

PW MODE активиране/деактивиране на паролата;
PASSWORD промяна на съществуващата парола (фабрично: 99999)

Натиснете ◀, за да откажете маркираната настройка или да се върнете към предно ниво.