

Инструкция за експлоатация

Преносим DVD плейър

PET716
PET716S
PET719



PHILIPS

ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИИТЕ

Бутони на главното устройство

PREV

прелистване на предишен раздел, запис или заглавие

NEXT

прелистване на следващ раздел, запис или заглавие



спиране на възпроизвеждането.

AV OUT/DVD

превключване между DVD и AV OUT режим.

MENU

показване на страницата с менюто.



навигация в менюто.



търсене назад/напред в диска с различна скорост



стартиране или прекъсване на възпроизвеждането

ENTER

потвърждение на избора

Ляв панел на плейъра

DC 9V

гнездо за захранването

CHG

индикатор за зареждане

AV OUT

аудио/видео изходящ жак



жак за слушалки

VOL

регулиране на звука

OFF **ON**

вкл./изкл. на захранването

Преден панел на плейъра

POWER




индикатор на захранването

IR

сензор на дистанционното управление

OPEN

отваряне отделението за дискове за да поставите или извадите диск

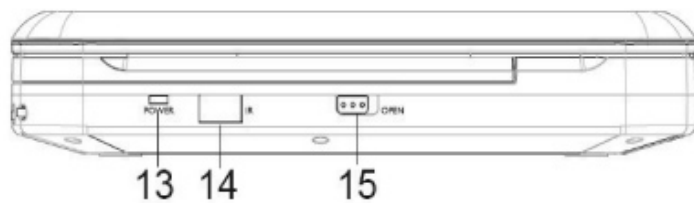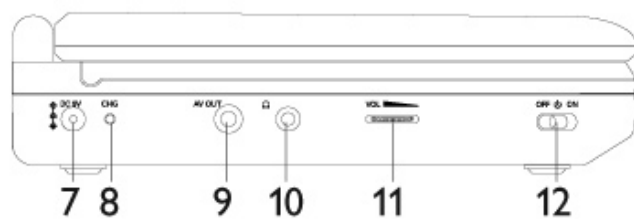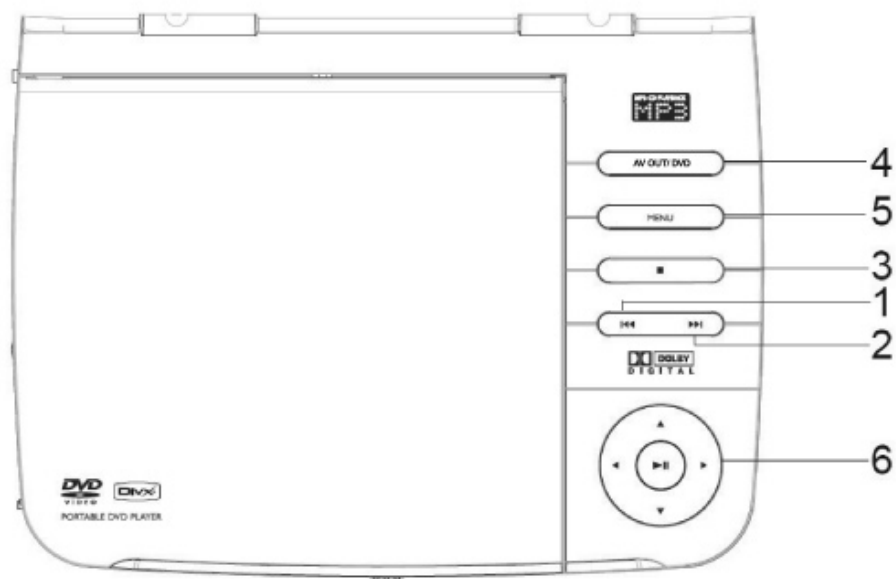

Дистанционно управление

SETUP

вход или изход в системното меню

DISPLAY

показва информация на екрана по време на възпроизвеждане

ZOOM

увеличаване или намаляне на картинка или активно изображениена екрана

SUB

избор езика на субтитрите



прелистване на предишен раздел, запис или заглавие



прелистване на следващ раздел, запис или заглавие



навигация в менюто



търсене назад/напред в диска с различна скорост

ENTER

потвърждение на избора



стартиране или прекъсване на възпроизвеждането



спиране на възпроизвеждането.

0-9

цифрови бутони

REPEAT 1/ALL

повторение на раздел, запис или заглавие

A-B

повтаряне на определен пасаж в диска

MENU

вход или изход в менюто на диска

AUDIO


избор на аудио езика при възпроизвеждането на DVD диск или избор на аудио режим (Stereo, Mono-Left or Mono-Right) при възпроизвеждането на VCD/CD диск.

ANGLE

избор на ъгъла на камерата

Внимание

Използването на настройки или извършването на действия различни от посочените могат да причинят излагане на опасна радиация или други опасни процеси.

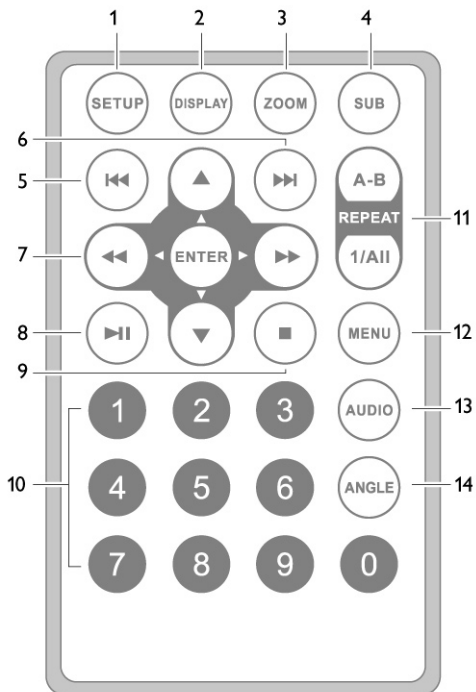

ВЪВЕДЕНИЕ

Вашия портативен DVD плейър

Вашия портативен DVD плейър възпроизвежда цифрови видео дискове съобразени със световните DVD видео стандарти.

С него ще имате възможността да се наслаждавате на пълнометражни филми с истинско качество на картината и стерео или многоканален звук в зависимост от диска и вашите настройки.

Включени са уникалните функции на DVD-Видео, като избор на саундтрак, субтитри и ъгъл на камерата отново зависещи от диска.

Какво още, чрез родителски контрол можете да определите кои дискове могат да гледат вашите деца. Комбинацията от дисплея на екрана и на плейъра с дистанционно управление прави вашия плейър изключително лесен за употреба.

Разпаковане

Първо проверете съдържанието на комплекта според списъка по-долу:

- преносим DVD плейър
- дистанционно управление
- адаптор за кола (12V)
- Аудио/видео кабел
- Инструкции за експлоатация
- гаранционна карта
- презарядни батерии
- гаранционна карта
- AC захранващ адаптор DSA-9W-09 F (DVE) или AY4132 (Philips)

Позициониране

- Поставете плейъра на твърда, стабилна плоскост.
- Позиционирайте плейъра на разстояние от домашни нагревателни уреди и директна светлина.
- Ако плейъра не може да разчита правилно CD/DVD дискове, опитайте да използвате диск за почистване на лещите преди да занесете плейъра на ремонт. Други методи за почистване може да повредят лещите.
- Винаги затваряйте отделението за дискове, за да не се напращват лещите.
- Когато плейъра се внесе бързо от студено в топло помещение, върху лещите се кондензира влага. В този момент не може да се възпроизвежда диск. Оставете плейъра в топлото помещение докато се изпари влагата. About Built-in Rechargeable Battery

Предпазни мерки свързани със зареждането на батерията

- 1 Когато батерията е напълно изтощена, веднага я заредете с оглед на това да удължите живота и. Когато захранването е слабо, иконката на батерията се показва в горния ляв ъгъл на екрана.
- 2 За да заредите батерията директно свържете DVD плейъра към мрежовото захранване при което индикатора за зареждане ще се включи.

Използване и поддръжка на презареждащите батерии.

- 1 Уверете се че винаги използвате AC адаптера включен в комплекта за да зареждате батерията.
- 2 Ефективността на зареждане ще се понижи ако околната температура падне под 50oF (10oC) или се покачи 95oF (35oC).
- 3 Продължителността за пълно зареждане на батериите със слушалки свързани към плеъра е приблизително 2 часа.

Дискови формати възможни за възпроизвеждане

Освен DVD-Video диск можете да възпроизведате всички видове аудио и видео дискове (включително CD±R, CD±RW,DVD±R и DVD±RW).

DVD- Видео



В зависимост от материала записан на диска (филм, видео клипове, сериали) тези дискове може да имат едно или повече заглавия и всяко заглавие може да има един или повече раздели. За да улесни достъпа до съдържанието, вашият плейър ви позволява да се придвижвате между заглавията и между разделите.

CD с JPEG файлове



С този плейър можете да гледате JPEG снимки.

Видео CD



В зависимост от материала записан на диска (филм, видео клипове, сериали) тези дискове може да имат един или повече записа и всеки запис може да има един или повече индекса. За да улесни достъпа до съдържанието, вашият плейър ви позволява да се придвижвате между записите и между списъците.

Аудио CD/MP3 CD/WMA CD



Тези дискове съдържат само музикални записи. Може да ги възпроизведате по обикновения начин през стерео система, като използват бутоните на дистанционното управление и/или главното устройство или през телевизора като използвате екранните менюта.

Относно DivX



DivX е широко разпространен медия формат разработен от DivX, Inc. DivX медияфайловете съдържат силно компресирано видео с добро визуално качество което се запазва в относително малък размер файлове. DivX Файловете могат да включват допълнително меню, субтитри и аудио записи. Повечето DivX медия файлове могат да бъдат сваляни онлайн, също така можете да създадете и свои.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Източници за хранване

Това устройство функционира с включения в комплекта АС адаптор и адаптор за кола.

- Проверете дали входното напрежение на АС адаптора отговаря на местното напрежение. В противен случай адаптора и плейъра може да се повредят.
- Не докосвайте адаптора с мокри ръце, за да не получите токов удар.
- Когато свързвате адаптор за кола (който се включва в запалката), проверете дали напрежението му отговаря на напрежението в колата.
- Когато устройството няма да се използва дълго време изключете адаптора от контакта и извадете батериите.
- Когато изключвате адаптора хващайте щепсела, а не дърпайте кабела.

Безопасност и поддръжка

Не разглобявайте устройството, защото лазерните лъчи са опасни за зрението. Ремонта трябва да се извършва от квалифициран персонал.

За да прекъснете хранването ако в устройството попадне течност извадете щепсела на хранването.

Не изпускайте устройството и не го подлагайте на силни вибрации, тъй като това може да доведе до повреда.

Важно (за моделите снабдени със слушалки):

Philips гарантира съгласява с максималната сила на звука на неговите аудио плейъри, както са определени от съответни регулаторни тела само с оригиналния модел на осигурените слушалки. В случай, че те трябва да бъдат заменени, ние препоръчваме да се свържете с вашия доставчик, за да поръчате модел еднакъв с този, на оригиналните слушалки, осигурени от Philips.

- Безопасност при пътуване: не използвайте плейъра докато шофирате или карате колело, тъй като това може да причини катастрофа.
 - Не излагайте устройството на топлина, причинена от нагревателни уреди или директна слънчева светлина.
 - Този продукт не е влагозащитен: не потапяйте този плейър тъй като това може да причини големи повреди.
 - Не използвайте почистващи препарати съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, тъй като те може да повредят плейъра.
 - Устройството не трябва да се мокри или пръска. Не поставяйте опасни предмети върху устройството (например предмети пълни с вода, запалени свещи).
 - Не докосвайте лещите!
 - Употребата на слушалките с висока силана звука може да увреди слуха.
- Батериите не трябва да се излагат на прекомерна слънчева светлина, огън и др. подобни.

Забележка: Когато плейърът се използва дълго време повърхността му се нагрява. Това е нормално.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука



- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да увреди слуха. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.

- Звуците могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в пеодължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална “безопасна” сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки. Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.
- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
- Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Поддръжка на дисковете

- Не залепвайте хартия или лепенка на диска.
- Не излагайте диска на директна слънчева светлина или в близост до нагревателни уреди.
- Съхранявайте диска в кутията след възпроизвеждане.
- За да почистите диска го избършете от центъра към краищата с мек, памучен парцал.



Поддръжка на LCD екрана

LCD екранът е произведен по много прецизна технология. Вие може да видите малки черни точки, които непрекъснато се появяват на екрана.

Това е нормален резултат от производствения процес и не означава повреда.

Информация за околната среда

Ние сме намалили опаковъчния материал до минимум сме направили опаковката лесна за разделяне на основни материали: картон, PS, PE, PET.

Вашето устройство се състои от материали, които може да се рециклират ако се разглоби от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на опаковката, изхабените батерии и старо оборудване.

Информация за авторските права

“DivX” Certified и съответните логга са запазена марка на DivX Networks, Inc. и са използвани по лиценз. Всички останали марки и имена на продукти са запазена марка на техните компании или организации.

Неоторизираното копиране на записи е нарушение на авторските права и международни спогодби.

Windows Media и логото на Windows са запазена марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

ПОДГОТОВКА


Захранване

Използване на AC/DC адаптор

Изключете плейъра преди да свържете адаптора към устройството и към мрежовото захранване (както е показано). Плейърът трябва да бъде изключен когато зареждате батерията.

Съвет

За да не повредите плейъра го изключете преди да включвате или изключвате AC захранването.



Използване на адаптора за кола

Свържете адаптора за кола към устройството и запалката в колата.

Съвет

- За да не повредите плейъра го изключете преди да включите адаптора за кола.

- Когато свържете адаптора за кола проверете дали отговаря на захранването в колата.

- Уверете се че температурата е под 35°C когато включвате плейъра.

Захранване на дистанционното управление

1. Отворете отделението за батериите. Махнете защитната пластмасова обвивка (само първия път).
2. Вкарайте 1 x литиева 3V батерия, тип CR2025 и затворете отделението за батерии.



Внимание

- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят на подходящите места.

- Батериите може да експлодират ако са свързани неправилно. Подменяйте батериите само с еквивалентни батерии.

- Неправилното използване на батериите може да причини протичане на електролита и да корозира отделението за батерии.

- Ако устройството няма да се използва дълго време извадете батериите.

Връзки

Свързване на слушалки

Свържете слушалките в жака на устройството.




Свързване на допълнително оборудване

- Преди да свържете допълнително оборудване изключете устройството.

- Можете да свържете плейъра към телевизор или усилвател, за да се насладите на DVD дискове или караоке.

AV изход

Свържете желаното устройство директно извод (не са нужни настройки в режим DVD).

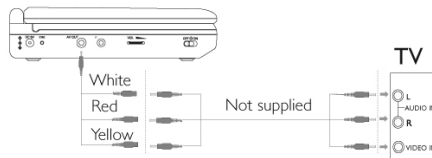

ОБЩО ОПИСАНИЕ

Относно това ръководство

Това ръководство ви дава основни инструкции за управление на този DVD плейър. Някои DVD дискове обаче са произведени така, че се изискват специални операции или позволяват само ограничени действия по време на възпроизвеждане. В тези случаи плейърът може да не отговори на всички подадени команди. В този случай се обърнете за инструкции към упътването на диска. Когато на екрана се появи , значи функцията не е разрешена от диска или плейъра.

Работа с дистанционното управление

- Освен ако не е упоменато изрично, всички действия може да се извършват с дистанционното управление. Винаги насочвайте дистанционното управление директно към плейъра, като се уверите, че няма препятствия по пътя на инфрачервения лъч.
- Когато има еднакви бутони на главното устройство, те може също да се използват.

Придвижване по менютата

- Вашият плейър има интуитивна система за придвижване по менютата, която ви води през различни настройки и опции.
- За да включите или изключите различните функции използвайте функционалните бутони.
- С бутоните ▲▼◀▶ може да се придвижвате по менютата.
- За да потвърдите избора си, натиснете бутона ENTER.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Настройка на езика за екранни менюта

Английският е езика по подразбиране за екранните менюта на плейъра. Може да изберете между английски, френски или немски, езици за екранните менюта.

- 1 Плъзнете плъзгача POWER в положение ON, за да включите плейъра.
- 2 Натиснете SET UP, за да влезете в менюто за настройка.
- 3 Изберете General Setup Page и натиснете ENTER.
- 4 Превъртете надолу и изберете OSD Language След това натиснете ►, за да изберете език за екранните менюта.
- 5 Изберете език и натиснете ENTER.



Зареждане на дискове и включване

- 1 Плъзнете OPEN за да отворите отделението за дискове.
- 2 Вкарайте диск с етикета нагоре (и когато е вкаран двуслоен диск). Проверете дали диска е поставен правилно.
- 3 Натиснете нежно вратичката на плейъра.
- 4 Плъзнете плъзгача POWER в положение ON, за да включите плейъра.

Съвет

По време на възпроизвеждане се чува нормален механичен шум.

Възпроизвеждане на DVD диск

След като включите плейъра, вкарате диск и затворите вратичката, възпроизвеждането започва автоматично. На екрана се появява типа на заредения диск. Дискът може да ви подкани да изберете опция от менюто. За да засветите вашия избор използвайте бутоните ▲▼|◀▶▶▶ и натиснете ENTER.

Забележка: Тъй като е обичайно DVD филмите да се тиражират по различно време в различните региони на света, всички плейъри имат регионални кодове и дисковете също може да имат регионален код. Ако заредите диск с различен регионален код, на екрана ще видите забележка за кода. Дискът няма да се възпроизведе и трябва да се извади от плейъра.

Възпроизвеждане на аудио или видео диск

- След като включите плейъра, вкарате диск и затворите вратичката, възпроизвеждането започва автоматично. На екрана ще се появи типа на диска и информация за съдържанието му.
- Докато възпроизвеждате VCD с MTV/Karaoke, натиснете цифров бутон (0-9), за да изберете запис и след това натиснете ►|| или ENTER за да възпроизведете записа. За да се върнете в менюто за избор, натиснете MENU.

Възпроизвеждане на DivX диск

- Schneider ви дава DivX VOD регистрационен код, който ви позволява да наемате и купувате видео филми посредством услугата DivX VOD. За повече информация посетете адрес www.divx.com/vod.
- Изберете DivX VOD в менюто за настройка.
- Появява се регистрационния код.
- Използвайте този регистрационен код, за да наемате или купувате видео филми посредством услугата DivX VOD. Следвайте инструкциите и запишете филма на CD-R, за да го възпроизведете на този плейър. Всички изтеглени филми от DivX VOD може да се възпроизведат само на този плейър.

Възпроизвеждане на MP3-CD

Следните функции за възпроизвеждане са достъпни за MP3 дискове. За повече информация се обърнете към съответните раздели. Регулиране на звука, прескачане на песни, търсене, повторение, разбъркано възпроизвеждане и т.н.

С бутоните ▲▼ засветете избраната музикална папка. Натиснете ENTER за да стартирате възпроизвеждането.

Възпроизвеждане на JPEG дискове

С бутоните ▲▼◀▶▶▶ засветете избраната папка със снимки. Натиснете ENTER. Плейърът ще влезе автоматично в режим слайд шоу.

По време на възпроизвеждането можете:

- Използвайте ▲▼◀▶▶▶, за да завъртите снимката.
- Използвайте ▲, за да обръщате нагоре/надолу.
- Използвайте ▼, за да обръщате наляво/надясно.
- По време на слайд шоу натиснете MENU, за да се върнете в екрана с папките.
- Натиснете ■, за да отидете на групово преглеждане.

Използвайте ▲▼◀▶▶▶, за да засветите снимка и получите достъп до екранните функции.

- Натиснете ZOOM няколко пъти за да видите изображението в различни мащаби.
- Използвайте ▲▼◀▶▶▶ за да разгледате увеличената снимка (само за увеличени снимки).

Забележка: Освен ако не е упоменато иначе, всички описани действия се извършват с дистанционното управление.

Избиране на друго заглавие/запис/раздел

Когато един диск има повече от едно заглавие или запис, можете да отидете на друго заглавие запис по следни начин:

- По време на възпроизвеждане натиснете за кратко ►▶, за да отидете на следващото заглавие/

- запис/раздел.
- По време на възпроизвеждане натиснете за кратко **⏮**, за да отидете на предишното заглавие/запис/раздел.
- За да отидете директно на някое заглавие/запис/раздел, въведете номера му с цифровите бутони (0-9).




Търсене

По време на възпроизвеждане, натиснете няколко пъти **▶▶**, за да получите достъп до следните опции за търсене напред:

натиснете няколко пъти **⏮**, за да получите достъп до следните опции за търсене назад:

⏮	▶▶
2 X назад	2 X напред
4 X назад	4 X напред
8 X назад	8 X напред
16 X назад	16 X напред
32 X назад	32 X напред
Нормална скорост	Нормална скорост

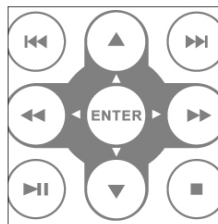

Натиснете ENTER или **▶||**, за да подновите нормалното възпроизвеждане.

Промяна на аудио изхода (за VCD/CD)

Натиснете няколко пъти AUDIO, за да получите достъп до следните аудио опции.

x 1 Моно ляв	x 2 Моно десен
x 3 Стерео	



Съвет

Използвайте този бутон за да изберете аудио езика по време на възпроизвеждане на DVD.

Увеличение

Функцията увеличение ви позволява да увеличите видео изображението и да се придвижвате по увеличеното изображение. Натиснете няколко пъти ZOOM, за да изберете от следните опции за увеличение:

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	нормално



Съвет

По време на възпроизвеждане на JPEG, последователността е 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% и нормална.

Повторение

Натиснете няколко пъти бутона REPEAT, за да получите достъп до следните опции за повторение:



DVD	MP3	CD	JPEG/DivX
x 1 повтаряне на раздел	повтаряне на една	повтаряне на запис	повтаряне на една
x 2 повтаряне на заглавие	повтаряне на папка	повтаряне на всичко	повтаряне на всичко
x 3 повтаряне на всичко	отмяна на повторението	отмяна на повторението	отмяна на повторението
x 4 отмяна на повторението			

Съвет

Функцията повторение е възможна и за JPEG. Действията може да се променят за възпроизвежданите различни видове медия.

Повторение A - B

За да повторите пасаж в едно заглавие:

- Натиснете A-B в извбирания начален момент;
- На екрана се появява  A.
- Натиснете A-B в извбирания краен момент;
- На екрана се появява  AB и започва повторението на пасаж.
- За да излезете от режима повторение натиснете A-B.



Регулиране на звука

Използвайте въртящия се ключ от лявата страна на устройството за да увеличите или намалите звука.



Информация на екрана

Натиснете DISPLAY на дистанционното за следните функции:


	DVD	CD/VCD	DivX
x 1	Отминало заглавие	Отминал запис	Отминал запис
x 2	Предстоящо заглавие	Предстоящ запис	Предстоящ запис
x 3	Отминал раздел	Всички отминали	Изключване
x 4	Предстоящо раздел	Всички предстоящи	
X5	Изключване	Изключване	

Съвет

По време на възпроизвеждане на JPEG JPEG, натискането на бутона ви позволява да избирате 17 слайд шоу режима.

СПЕЦИАЛНИ DVD ФУНКЦИИ

Проверяване съдържанието на DVD-видео дискове: MENU

На диска може да бъдат записани менюта за избор на заглавия и раздели. Функцията менюта ви позволява да направите своя избор в тези менюта. Натиснете съответния цифров бутон или използвайте бутоните  I, за да засветите вашия избор и натиснете ENTER.

Меню на диска

Натиснете MENU. В менюто може да са изредени например ъгли на камерата, аудио език, опции за субтитрите, раздели на заглавието.



Смяна на езика

Натиснете AUDIO. Ако текущият диск има различни опции за езика, това се изобразява на екрана.

Натиснете AUDIO няколко пъти докато достигнете желаната опция за езика.



Субтитри

Натиснете SUB Ако текущият диск има различни опции за субтитрите, това се изобразява на екрана.

Натиснете SUB няколко пъти докато достигнете желаната опция за субтитрите.




Съвет

Горните две функции зависят от това какво съдържа диска като възможности.

Възпроизвеждане на заглавие

- 1 Натиснете MENU за да влезете в заглавното меню на диска.
- 2 Използвайте ▲▼◀▶ или цифровите бутони (0-9) за да изберете функциите на възпроизвеждане.
- 3 Натиснете ENTER за да потвърдите.

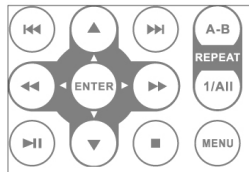

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТРОЙКА

За да обогатите изживяването при възпроизвеждане, използвайте SETUP, за да настроите опциите. С бутоните ▲▼◀▶ засветете някоя опция и натиснете ENTER.

- 1 Натиснете SETUP. Появява се списък с функции.
- 2 Използвайте бутоните ▲▼, за да засветите вашия избор.

Когато курсорът засвети тези настройки, натиснете ENTER за да:

General Setup Page

изберете изобразяване и други опции

Video Setup Page

изберете видео настройки

Password Setup Page

изберете опции за парола

Preference Page

изберете предпочитания за възпроизвеждане

Exit

изход от системното меню

- 3 Натиснете ◀◀, за да прекратите текущата настройка или, за да се върнете към предишното ниво на менюто.
- 4 За да излезете натиснете SETUP.

Общи настройки

Когато курсорът засвети тези настройки, натиснете ENTER за да:

TV Display

изберете формат за изобразяване

Angle Mark

настройка на ъгловата граница на екрана

OSD Language

изберете език за екранните менюта

Screen Saver

настройка на скрийн сейвър.

Last Memory

настройка за запаметяване на последното възпроизвеждане.

Натиснете ◀◀, за да прекратите текущата настройка или, за да се върнете към предишното ниво на менюто.

Бележка: Преди да използвате бутоните ▲▼ за избор на граница на ъгъла, уверете се че диска съдържа такава информация и сте активирали функцията в системното меню.

Видео настройки

Когато курсорът засвети тези настройки, натиснете ENTER за да:

Brightness

регулирайте нивото на яркостта

Contrast

регулирайте нивото на контраста

DivXR VOD

за да получите DivX код за VOD

Натиснете **◀◀**, за да прекратите текущата настройка или, за да се върнете към предишното ниво на менюто.

Задаване на парола

Когато курсорът засвети тези настройки, натиснете ENTER за да:

Password

промяна на текущата парола (фабричната парола е 3308)

Натиснете **◀◀**, за да прекратите текущата настройка или, за да се върнете към предишното ниво на менюто.

Бележка: *Функцията Родителски контрол е възможна само когато паролата е деактивирана.*

Предпочитания

Когато курсорът засвети тези настройки, натиснете ENTER за да:

Audio

изберете формат за езика на звука

Subtitle

изберете формат за езика на субтитрите

Disc Menu

изберете език за менютата на диска

Parental

изберете опции за родителски контрол

Default

възстановите фабричните настройки

Натиснете **◀◀**, за да прекратите текущата настройка или, за да се върнете към предишното ниво на менюто.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Размери	210 x 178 x 39 mm
Тегло	0.79 kg / 0.36 pounds
Захранване	
Вътрешно:	100-240V 50/60Hz 0.3A
Външно:	DC 9V 1A
Консумация на енергия	9W
Температурен диапазон	0 - 45°C
Дължина на вълната	650nm
Видео система	PAL
Честотен диапазон	20Hz ~ 20KHz \pm 1dB
Отношение сигнал/шум	\geq 80dB
Аудио изкривявания	\leq -80(1KHz)
Разделяне на каналите	\geq 80dB
Динамичен диапазон	\leq 80dB
Изход	
Аудио изход (аналогов звук) :	2V \pm 10%
Товар:	10K Ω
Видео изход:	1Vp - p \pm 20%
Товар:	75 Ω

Филипс си запазва правото да променя дизайна и спецификациите с цел подобряване на продукта, без предизвестите.

Промени, неоторизирани от производителя може да нарушат правото на потребителя да използва това устройство.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИЯ СТАР ПРОДУКТ

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Когато е прикачен този символ с зачеркната кофа за боклук, това означава, че продукта е защитен от Европейска директива 200/96/ЕС..

Моля информирайте се относно системата за разделно събиране на електрическите и електроните отпадъци. Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашите стари продукти с нормалните домашни отпадъци.

Правилното изхвърляне на стария ви продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици върху околната среда и човешкото здраве.

