

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PET721D/12



FI Käyttöopas

---

**PHILIPS**

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Tärkeää</b>	42
	Tärkeitä turvallisuusohjeita	42
	Huomautus	44
<b>2</b>	<b>Kannettava DVD-soitin</b>	46
	Johdanto	46
	Toimituksen sisältö	47
	Päälaitteen yleiskuvaus	47
<b>3</b>	<b>Aloitus</b>	50
	Lataa akku	50
	Lisävarusteiden liittäminen	51
<b>4</b>	<b>Soittimen käyttäminen</b>	52
	Käynnistäminen	52
	Näytön kielen valinta	52
	Levyn toistaminen	52
	Toistovaihtoehdot	53
	Näytön taustavalon kirkkauden säätäminen	53
<b>5</b>	<b>Asetusten muuttaminen</b>	54
<b>6</b>	<b>Tuotetiedot</b>	56
<b>7</b>	<b>Vianmääritys</b>	57

# 1 Tärkeää

---

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
- ⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑬ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑭ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑮ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑯ Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta [www.eiae.org](http://www.eiae.org).





## Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

## Kuulon suojaaminen

### Kuuntele kohtalaisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Korkeammat äänenvoimakkuudet on tarkoitettu huonokuuloisten käyttöön.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisesta kuuntelusta jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

### Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

### Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

### Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta ja keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.



## Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

## Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tämä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja säädösten vaatimuksia: 2004/108/EY, 2006/95/EY.

### Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

## Kierrätys

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen liittyvistä säännöistä. Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laitte sisältää paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivatun roskakorin kuva, jossa on kemiallinen symboli Pb, tarkoittaa, että paristot noudattavat lyijyn käytöstä annetun direktiivin vaatimuksia:

Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.



"DivX, DivX" Certified ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc.:n tavaramerkkejä, joihin on käyttöluva.

Tässä laitteessa on tarra:



## Luokan 1 laserlaitte Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laitte ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytketty sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

## 2 Kannettava DVD-soitin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---






### Johdanto

Kannettava DVD-soitin toistaa digitaalisia videolevyjä yleisten DVD-Video-standardien mukaisesti. Voit katsella elokuvateatteritasoisia elokuvia stereo- tai monikanavaäänellä (levyn ja toistoasetuksien mukaan).

Voit valita myös ääniraidan, tekstityskielen ja mieleisesi katselukulman (DVD-levyn mukaan). Voit myös estää lapsille sopimattomien levyjen toiston.

Voit toistaa DVD-soittimessa seuraavia levyjä (myös CD-R-, CD-RW-, DVD±R- ja DVD±RW-levyjä):

---

	DVD-video
	Video-CD
	CD-äänilevy
	MP3 CD
	DivX
	JPEG-tiedostoja sisältäviä levyjä


---


## Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:



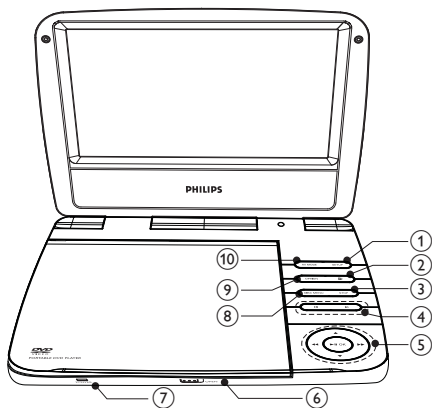

- Kannettava DVD-soitin
- Verkkolaite, DSA-9W-09 F (DVE) tai AY4132 (Philips)
- Autosovitin
- Käyttöopas
- Pika-aloitusopas


## Päälaitteen yleiskuvaus





- ① **SETUP**
  - Siirtyy asetusvalikkoon tai poistuu siitä.
- ②  **Light**
  - Säättää näytön taustavalon kirkkautta.
- ③ **STOP**
  - Lopettaa levyn soittamisen.

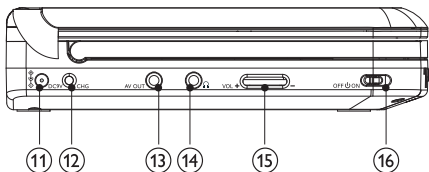

- ④  • Siirtyy edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen, osaan tai kappaleeseen.
- ⑤  • Navigoiminen valikoissa.
-  • Hakee eteen- tai taaksepäin eri nopeuksilla.
-  • Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
- Aloittaa tai keskeyttää levyn soittamisen tai jatkaa sitä.
- ⑥ **OPEN**
- Avaa levykelkan.
- ⑦ **POWER**
- Virran ilmaisin.
- ⑧ **DISC MENU**
- DVD: siirtyy levyvalikkoon tai poistuu siitä.
  - VCD: ottaa toisto-ohjaimen (PBC:n) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
  - VCD 2.0 tai SVCD, jossa PBC käytössä: paluu valikkoon.
- ⑨ **OPTION**
- Siirtyy vaihtoehtoihin, jotka liittyvät nykyiseen toimintoon tai valintaan.
- ⑩ **AV MODE**
- Poistaa etupaneelin näytön käytöstä, kun soitin on liitetty televisioon.



- ① **DC IN**
  - Virtalähteen liitäntä
- ② **CHR**
  - Latauksen ilmaisin.
- ③ **AV OUT**
  - Ääni- ja videolähtöliitäntä.
- ④ 
  - Kuulokeliitäntä.
- ⑤ **VOL +/-**
  - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑥ **OFF  ON**
  - Ottaa DVD-soittimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

# 3 Aloitus



## Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
- Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään soittimen mallia ja sarjanumeroa. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen alapinnassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero \_\_\_\_\_

Sarjanumero \_\_\_\_\_

---

## Lataa akku




## Varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa soittimen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akku vain laitteen mukana toimitetulla verkkolaitteella.



## Huomautus

- Tyypikilpi on soittimen alapinnassa.
- Soittimen voi ladata vain virrankatkaisutilassa.

- 1 Siirrä OFF  ON-katkaisin OFF-asentoon.
- 2 Kytke toimitettu verkkolaite soittimeen ja pistorasiaan.

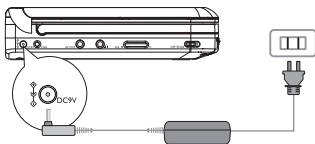

- ↳ Latausvalo syttyy. Akun lataaminen täyteen kestää noin 4,5 tuntia.
- ↳ Kun akku on ladattu täyteen, latausvalo sammuu.

## Lisävarusteiden liittäminen




### Varoitus

- Katkaise soittimen virta, ennen kuin liität sen muihin laitteisiin.

Voit liittää soittimen televisioon tai kaiuttimeen ja katsella DVD-levyjä tai laulaa karaokea.

Liitä AV-kaapelit (televisioon liitetty AV-kaapeli on lisävaruste) samanvärisiin liitäntöihin: keltainen kaapeli keltaiseen videoliitäntään ja punainen/valkoinen kaapeli punaiseen/valkoiseen ääniliitäntään.

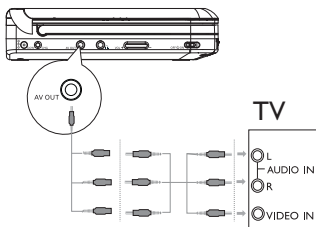

### Vihje

- Säästä energiaa poistamalla etupaneelin näyttö käytöstä painamalla **AV MODE** -painiketta.

## 4 Soittimen käyttäminen

### Käynnistäminen

Siirrä **OFF**  **ON**-katkaisin **ON**-asentoon.

↳ **POWER**-valo syttyy.

### Näytön kielen valinta

Voit valita näyttötekstin kielen useasta vaihtoehdosta.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.  
↳ Asetusvalikko avautuu.



- 2 Siirry kohtaan [-- General Setup Page --] > [OSD Language].
- 3 Tee valinta ►►-painikkeella.
- 4 Vahvista ►||/OK -painikkeella.
- 5 Lopeta painamalla **SETUP**-painiketta.

### Levyn toistaminen

- 1 Liu'uta soittimen **OPEN**-painiketta.
- 2 Aseta levy tekstipuoli ylöspäin.
- 3 Työnnä levykelkka kiinni.  
↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina ►||/OK-painiketta.
  - Jos valikko avautuu, valitse kohde ja aloita toisto painamalla ►||/OK-painiketta.
  - Voit keskeyttää toiston ►||/OK-painikkeella. Jatka toistoa painamalla uudelleen.

- Lopeta toisto painamalla **STOP**-painiketta kahdesti.
- Valitse edellinen tai seuraava kohde painamalla **◀** tai **▶**-painiketta.
- Hae videosta tai ääniraidasta painamalla **◀◀** tai **▶▶**-painiketta vähintään kerran.

## Toistovaihtoehdot

1 Valitse toistovaihtoehtoja toiston aikana painamalla **OPTION**-painiketta.  
DVD

- [Audio]
- [Subtitle]
- [Repeat]
- [Time Disp.]

VCD

- [Audio]
- [Repeat]
- [Time Disp.]

CD:t

- [Repeat One]
- [Repeat Folder]
- [Repeat Off]

JPEG-CD:t

- [Repeat One]
- [Repeat Folder]

2 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

## Näytön taustavalon kirkkauden säätäminen



### Huomautus

- Voit säätää näytön taustavalon kirkkautta ympäristön kirkkauden mukaan.

Valitse vaihtoehto painamalla toiston aikana toistuvasti **ⓧ**-painiketta.

- [Bright]
- [Normal]
- [Dim]



### Vihje

- Jos haluat pitkän toistoajan, valitse [Dim].
- Jos haluat parhaan näkymän, valitse [Bright].

## 5 Asetusten muuttaminen

Saat kuuntelukokemuksesta kaiken irti hienosäätämällä asetuksia **SETUP**-painikkeella.

- 1 Paina **SETUP**.  
↳ Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse asetukset **▲▼**-painikkeella ja vahvista valinta **▶||/OK**-painikkeella.

[-- General Setup Page --]	
[OSD Language]	Näyttökielen valitseminen.
[Screen Saver]	Näytönsäästäjän ottaminen käyttöön / pois käytöstä.
[Resume]	Toiston jatkaminen edellisen toiston pysäytyspaikasta.
[Angle Mark]	Näyttöasetusten kulmamerkin valitseminen.
[-- Display Setup Page --]	
[Brightness]	Näytön kirkkauden säätäminen.
[Contrast]	Näytön kontrastin säätäminen.
[Screen Display]	Näyttösuhteen valitseminen.
[-- Battery Life Setup Page --]	
[LCD Backlight]	Näytön taustavalon oletuskirkkauden säätäminen.

[-- Preference Page --]	
[Audio]	Äänen kielen valinta.
[DVD Subtitle]	DVD-tekstityskielen valitseminen.
*[DivX Subtitle]	DivX-tekstityskielen valitseminen.
[Disc Menu]	Levyvalikon kielen valitseminen.
[Parental]	Lapsilukituksen valitseminen.
[Password]	Salasanan vaihtaminen (oletus on 3308).
[DivX VOD]	DivX-rekisteröintikoodin hakeminen.
[Default]	Oletusasetusten palauttaminen.

**3** Voit palata edelliseen valikkotasoon painamalla painiketta ◀◀.

**4** Poistu painamalla **SETUP**.



#### Huomautus

- \*Käytettävissä on 3 **[DivX Subtitle]** -vaihtoehtoa.
- Latina: albania, breton, katalaani, tanska, hollanti, englanti, fääri, suomi, ranska, gaeli, saksa, islanti, iiri, italia, norja, portugali, espanja ja ruotsi.
- Keski-Eurooppa: albania, kroaatti, tšekki, hollanti, englanti, saksa, unkari, iiri, puola, romanian, slovakki, sloveeni ja sorbi.
- Turkki: albania, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, gaeli, saksa, italia, kurdi (latinalainen), norja, portugali, espanja, ruotsi ja turkki.



## 6 Tuotetiedot



### Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Mitat	195 x 154 x 38 mm
Paino	0,7 kg
Virransaanti	Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,3 A Lähtö: DC 9 V 1 A
Virrankulutus	9 W
Käyttölämpötila	0–45 °C
Laserin aallonpituus	650 nm
Videolaite	NTSC ja PAL
Taajuusvaste	20 Hz–20kHz ± 1 dB
Signaali/kohina-suhde	≥ 80 dB
Vääristynyt ääni + kohinaa	≤ -80 (1 kHz)
Kanavaerotus	≥ 80 dB
Dynaaminen alue	≥ 80 dB
Äänilähtö (analoginen ääni)	Lähtötaso: 2 V ± 10 %
Kuormaimpedanssi	10 kΩ
Videolähtö	Lähtötaso: 1 V <sub>p</sub> - p ± 20%
Kuormaimpedanssi	75 Ω

# 7 Vianmääritys



## Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa soittimen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos soittimen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi soitin, niin saat tukea osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohdon kumpikin pistoke on liitetty kunnolla.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Tarkista, onko laitteen akku tyhjentynyt.

## Ääntä ei kuulu

- Varmista, että AV-kaapeli on liitetty oikein.

## Vääristynyt kuva

- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Varmista, että levyn videolähtömuoto on yhteensopiva television kanssa.
- Muuta videolähtömuoto televisioon tai ohjelmaan sopivaksi.
- Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä toistuvasti pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä. Tämä on seurausta valmistusprosessista eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

## Levyn toisto ei onnistu

- Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin.
- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Tarkista, onko vika levyssä, yrittämällä toistaa jotakin toista levyä.

## Soitin tuntuu lämpimältä.

- Kun soitinta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

