

Инструкция за експлоатация

Преносим DVD плейър


RET730

RET732



PHILIPS

2

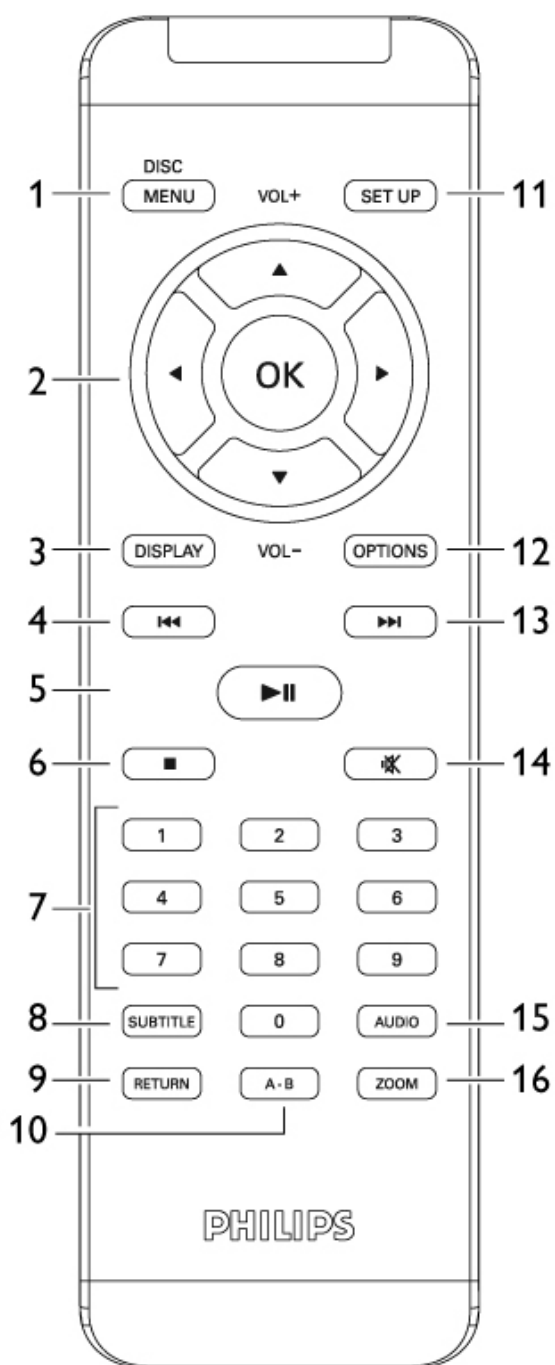

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Бутони на главното устройство (виж фиг. 1)

- 1 **OPEN**
отваряне отделението за дискове за да поставите или извадите диск
- 2 **POWER**
вкл./изкл. на плейъра
- 3 **■**
натиснете веднъж, за да спрете възпроизвеждането и запазите позицията. Натиснете два пъти, за да спрете възпроизвеждането напълно
▶||
стартирание/пауза/подновяване на възпроизвеждането
- 4 **◀◀/▶▶**
Търсене назад ◀◀ или напред ▶▶
- 5 **- VOL +**
регулиране на звука
- 6 **OPTION**
достъп до допълнителните функции
- 7 **MENU**
отваряне страницата с менюто
- 8 **▲▼◀▶**
нагоре/надолу/наляво/надясно
- 9 **OK**
потвърждаване на избора

Преден панел на плейъра (виж фиг. 1)

- 10 **POWER/IR/CHR**
индикатор за захранване/сензор за дистанционното управление/индикатор за зареждане

Десен панел на плейъра (виж фиг. 1)

- 11 **PHONE**
1 & 2 жак за слушалки
- 12 **AV OUT**
аудио/видео изход
- 13 **AV IN**
аудио/видео вход
- 14 **USB**
USB изход
- 15 **COAXIAL**
цифров аудио изход
- 16 **DC IN 9V**
съединител за захранването

Заден панел на плейъра (виж фиг. 1)

- 17 **Reset**
рестартира плейъра
- 18 отвор за монтиране в автомобил

1.6 Дистанционно управление (виж фиг. 2)

- 1 **MENU**
отваряне страницата с менюто
- 2 **▲▼◀▶**
нагоре/надолу/наляво/надясно бутони за навигация
OK
потвърждаване на избора
VOL+ / -
регулиране на звука
- 3 **DISPLAY**
настройка стойностите на екрана на системата
- 4 **◀◀**
преминаване към предишен раздел, запис или заглавие
- 5 **▶▶**
стартиране/пауза/подновяване на възпроизвеждането
- 6 **■**
натиснете два пъти, за да спрете възпроизвеждането
- 7 **0- 9**
цифрови бутони
- 8 **SUBTITLE**
избор на език за субтитрите
- 9 **RETURN**
за страница от менюто на видео диск
- 10 **A - B**
повторение на пасаж в едно заглавие
- 11 **SETUP**
влизане в менюто за настройка
- 12 **OPTION**
достъп до допълнителните функции
- 13 **▶▶▶**
преминаване към следващ раздел, запис или заглавие
- 14 **⊗**
изключване на звука
- 15 **AUDIO**
избор на език за аудио
- 16 **ZOOM**
увеличаване на видео изображението

Внимание

Използването на регулаторите или извършването на дейности различни от описаните в това ръководство може да доведе до облъчване или други опасности.

ВЪВЕДЕНИЕ

Вашият преносим DVD плейър

Вашият преносим DVD плейър възпроизвежда цифрови видео дискове отговарящи на универсалния DVD видео стандарт. С този плейър може да се наслаждавате на цели филми с кино качество на картината и стерео или многоканален звук (в зависимост от диск и настройката на плейъра).

Всички уникални функции на DVD-видео като избиране на аудио канал и език за субтитрите, различни ъгли на камерата (отново в зависимост от диска) са включени.

Нещо повече, родителският контрол ви позволява да определите кои дискове може да се гледат от вашите деца. Вашият плейър може да се управлява изключително лесно благодарение на екранните менюта, екрана на плейъра и дистанционното управление.

Разопаковане

Първо проверете съдържанието на комплекта според списъка по-долу:

- преносим DVD плейър
 - дистанционно управление (AY5507)
 - адаптор за кола (12V) (AY4115) AC захранващ адаптор (AY4117)
 - инструкции за експлоатация
 - комплект за монтиране в кола (AY4246)
-

Позициониране

- Поставете плейъра на твърда, стабилна плоскост.
 - Позиционирайте плейъра на разстояние от домашни нагревателни уреди и директна светлина.
 - Ако плейъра на може да разчита правилно CD/DVD дискове, опитайте да използвате диск за почистване на лещите преди да занесете плейъра на ремонт. Други методи за почистване може да повредят лещите.
 - Винаги затваряйте отделението за дискове, за да не се пршат лещите.
 - Когато плейъра се внесе бързо от студено в топло помещение, върху лещите се кондензира влага. В този момент не може да се възпроизвежда диск. Оставете плейъра в топлото помещение докато се изпари влагата.
-

Дискови формати възможни за възпроизвеждане

Освен DVD-Video диск можете да възпроизведате всички видео дискове CDs, CDс, CDR, CDRW, DVD±R и DVR±RW.

DVD- Видео



В зависимост от материала записан на диска (филм, видео клипове, сериали) тези дискове може да имат едно или повече заглавия и всяко заглавие може да има един или повече раздели. За да улесни достъпа до съдържанието, вашият плейър ви позволява да се придвижвате между заглавията и между разделите.

Видео CD



В зависимост от материала записан на диска (филм, видео клипове, сериали) тези дискове може да имат един или повече записа и всеки запис може да има един или повече индекса. За да улесни достъпа до съдържанието, вашият плейър ви позволява да се придвижвате между записите и между списъците.

Аудио CD / MP3 CD / WMA CD

Тези дискове съдържат само музикални записи. Може да ги възпроизведете по обикновения начин през стерео система, като използват бутоните на дистанционното управление и/или главното устройство или през телевизора като използвате екранните менюта.



CD с JPEG файлове

С този плейър можете да гледате JPEG снимки.



DivX видео дискове



DivX е широко разпространен медия формат разработен от DivX, Inc.

DivX медияфайловете съдържат силно компресирано видео с добро визуално качество което се запазва в относително малък размер файлове. DivX Файловете могат да включват допълнително меню, субтитри и аудио записи. Повечето DivX медия файлове могат да бъдат сваляни онлайн, също така можете да създадете и свои.

Zero Bright Dot™



Наслаждавайте се на висококачествени изображения на LCD екран без дразнещи празни точки. LCD екраните обикновено имат дефекти, наречени „ярки точки“ от LCD индустрията. Едно време малък брой ярки точки бяха приети като неизбежен ефект от масовото LCD производство. Благодарение на строгите процедури за контрол на качеството от Филипс, нашите екрани се произвеждат с нулева толерантност към ярките точки. Някои преносими DVD плейъри се доставят с гаранция за никакви ярки точки, за да се гарантира оптимално качество на екрана.

Гаранционния сервис варира според региона. За по-детайлна информация се свържете с вашия местен представител на Филипс.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Източници за захранване

Това устройство функционира с включения в комплекта AC адаптор, адаптор за кола или презареждащи се батерии.

- Проверете дали входното напрежение на AC адаптора отговаря на местното напрежение. В противен случай адаптора и плейъра може да се повредят.
- Не докосвайте адаптора с мокри ръце, за да не получите токов удар.
- Когато свързвате адаптор за кола (който се включва в запалката), проверете дали напрежението му отговаря на напрежението в колата.
- Когато устройството няма да се използва дълго време изключете адаптора от контакта и извадете батериите.
- Когато изключвате адаптора хващайте щепсела, а не дърпайте кабела.

Винаги използвайте предоставения AC/DC адаптора (AY4129)

Безопасност и поддръжка

Не разглобявайте устройството, защото лазерните лъчи са опасни за зрението. Ремонта трябва да се извършва от квалифициран персонал.

За да прекъснете захранването ако в устройството попадне течност извадете щепсела на захранването.

Не изпускайте устройството и не го подлагайте на силни вибрации, тъй като това може да доведе до повреда.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука. Употребата на слушалките с висока сила на звука може да увреди слуха.



- Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звуците могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в неопределено време в разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална „безопасна“ сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
- Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Важно

(за моделите снабдени със слушалки):

Philips гарантира съгласява с максималната сила на звука на неговите аудио плеъри, както са определени от съответни регулаторни тела само с оригиналния модел на осигурените слушалки. В случай, че те трябва да бъдат заменени, ние препоръчваме да се свържете с вашия доставчик, за да поръчате модел еднакъв с този, на оригиналните слушалки, осигурени от Philips.

Безопасност при пътуване:

- не използвайте плеъра докато шофирате или карате колело, тъй като това може да причини катастрофа.
- Не излагайте устройството на топлина, причинена от нагревателни уреди или директна слънчева светлина.
- Този продукт не е влагозащитен: не потапяйте този плеър тъй като това може да причини големи повреди.
- Не използвайте почистващи препарати съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, тъй като те може да повредят плеъра.
- Устройството не трябва да се мокри или пръска. Не поставяйте опасни предмети върху устройството (например предмети пълни с вода, запалени свещи).
- Не докосвайте лещите!

Забележка: Когато плеърът се използва дълго време повърхността му се нагрява. Това е нормално.

Поддръжка на дисковете

- Не залепвайте хартия или лепенка на диска.
- Не излагайте диска на директна слънчева светлина или в близост до нагревателни уреди.
- Съхранявайте диска в кутията след възпроизвеждане.
- За да почистите диска го избършете от центъра към краищата с мек, памучен парцал.



Поддръжка на LCD екрана

LCD екранът е произведен по много прецизна технология. Вие може да видите малки черни точки, които непрекъснато се появяват на екрана.

Това е нормален резултат от производствения процес и не означава повреда.

Информация за околната среда

Ние сме намалили опаковъчния материал до минимум сме направили опаковката лесна за разделяне на основни материали: картон, PS, PE, PET.

Вашето устройство се състои от материали, които може да се рециклират ако се разглоби от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на опаковката, изхабените батерии и старо оборудване.

Информация за авторските права

"DivX" Certified и съответните лога са запазена марка на DivX Networks, Inc. и са използвани по лиценз. Всички останали марки и имена на продукти са запазена марка на техните компании или организации.

Неоторизираното копиране на записи е нарушение на авторските права и международни спогодби.

Windows Media и логото на Windows са запазена марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

ЗАРЕЖДАНЕ


Зареждане на DVD плейър

Свържете AC/DC адаптора

Червения светодиод показва, че зареждането е започнало.

Когато устройството не се използва са нужни около 4 часа за пълното му зареждане, а когато се използва зареждането може да отнеме повече от 8 часа.


Червения светодиод ще изгасне когато устройството е напълно заредено. Когато иконата показваща изтощена батерия се появи на екрана, заредете плейъра.



***Презарядните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и може да се наложи тяхната подмяна. Животът на батериите и броят цикли на зареждане зависят от използването и настройките.**

Захранване на дистанционното управление

- 1 Отворете отделението за батериите. Махнете защитната пластмасова обвивка (само първия път).
- 2 Вкарайте 1 x литиева 3V батерия, тип CR2025 и затворете отделението за батерии.




Внимание

- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят на подходящите места.
- Батериите може да експлодират ако са свързани неправилно. Подменяйте батериите само с еквивалентни батерии.
- Неправилното използване на батериите може да причини протичане на електролита и да корозира отделението за батерии.
- Ако устройството няма да се използва дълго време извадете батериите. Батериите съдържат химически субстанции, така че те трябва да се изхвърлят правилно.

НАЧАЛО

Настройки

- 1 Натиснете SETUP. Появява се списък с функции.

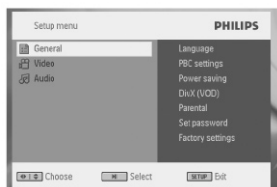

- 2 Използвайте бутоните ▲/▼ за да маркирате вашия избор.
- 3 Използвайте ◀◀ или ▶▶ за достъп до подменютата
- 4 Използвайте бутоните за навигация за да маркирате желаната настройка и натиснете ОК за да потвърдите.
- 5 Менюто SETUP(Настройки) Включва:

Общи настройки

Език (OSD)

задаване език за екранните менюта

PBC

задаване Вкл./Изкл. На функцията Контрол на възпроизвеждането. Тази опция е възможна за Super VCD.

Power save

задаване Вкл./Изкл. На Режим за пестене на енергия.

DivX (VOD)

получаване DivX код за VOD

Родителски контрол

задаване опции за родителски контрол

Парола

промяна текущата парола (фабричната парола е 9999).

Фабрични настройки

възстановяване фабричните настройки

Видео настройки

TV Display

настройка формат за изобразяване

TV standard

настройка на видео формат за външна TV система

Mpeg 4 subtitle

избор на езика на субтитрите за DivX, Mpeg 4 видео

Аудио настройки

Dolby

настройка на Dolby изход

Digital (SPDIF)

настройка формата на дигиталния изход

Възпроизвеждане на DVD диск

- 1 Натиснете за кратко POWER на основния панел на устройството за да го включите.
- 2 Отворете вратичката на отеленито за дискове и поставете диска.
- 3 Плеъра ще започне възпроизвеждането автоматично.
- 4 Използвайте бутоните за навигация ▲▼◀▶ за да изберете обект от менюто на DVD диска, като например какво да възпроизвежда в момента или да изберете език и субтитри.
- 5 По време на възпроизвеждането са възможни следните функции:



Пауза

Натиснете ►► за да паузирате възпроизвеждането. Можете да продължите възпроизвеждането натискйки ►► отново

Назад/Напред

Натиснете за кратко веднъж или няколко пъти ◀◀ или ►► за да изберете желаната глава.

Търсене назад/напред

Продължително натискане на ◀◀ или ►► ще започне търсене на бърза скорост, 2X, 4X, 6X... След това, натиснете ►► за да продължите нормално възпроизвеждането

Контрол на звука

Натиснете ▲ или ▼ за кратко или повтарящо се за да увеличите или намалите звука

Stop

За кратко натиснете ■ в дясната част на плеъра за да спрете възпроизвеждането

Субтитри

Смяна на субтитрите. Функцията е достъпна чрез натискането на един от двата бутона SUB-TITLE или OPTIONS

Език

Смяна на езика. Функцията е достъпна чрез натискането на един от двата бутона AUDIO или OPTIONS

Ъгъл

Промяна ъгъла на виждане зададен в DVD диска. Функцията е достъпна чрез натискането на бутона OPTIONS.

Увеличение

Увеличете изображението и след това използвайте бутоните за навигация за да се придвижвате по увеличеното изображение. Функцията е достъпна чрез натискането на един от двата бутона ZOOM или OPTIONS

A-B повторение

Задайте повтарящо се възпроизвеждане на пасаж. Натиснете A-B за да изберете начална точка на пасажа и отново натиснете A-B за да изберете крайна. Плеъра ще повтаря само пасажа който сте избрали. Натиснете A-B за да спрете повтарящото се възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на VCD диск

- 1 Натиснете за кратко POWER на основния панел на устройството за да го включите.
- 2 Отворете вратичката на отеленито за дискове и поставете диска.
- 3 Плеъра ще започне възпроизвеждането автоматично.
- 4 По време на възпроизвеждането са възможни следните функции:



Пауза

Натиснете ►► за да паузирате възпроизвеждането. Можете да продължите възпроизвеждането натискайки ►► отново

Назад/Напред

Натиснете за кратко веднъж или няколко пъти ◀◀ или ▶▶ за да изберете желаното заглавие.

Търсене назад/напред

Продължително натискане на ◀◀ или ▶▶ ще започне търсене на бърза скорост, 2X, 4X, 6X... След това, натиснете ►► за да продължите нормално възпроизвеждането

Контрол на звука

Натиснете ▲ или ▼ за кратко или повтарящо се за да увеличите или намалите звука

Stop

За кратко натиснете ■ в дясната част на плеъра за да спрете възпроизвеждането.

Audio

В някои VCD дискове има избор от два езика. Можете да промените езика използвайки тази функция тя е достъпна чрез натискането на един от двата бутона AUDIO или OPTIONS.

Увеличение

Увеличете изображението и след това използвайте бутоните за навигация за да се придвижвате по увеличеното изображение. Функцията е достъпна чрез натискането на един от двата бутона ZOOM или OPTIONS

A-B повторение

Задайте повтарящо се възпроизвеждане на пасаж. Натиснете A-B за да изберете начална точка на пасажа и отново натиснете A-B за да изберете крайна. Плеъра ще повтаря само пасажа който сте избрали. Натиснете A-B за да спрете повтарящото се възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на Super (S)-VCD диск

(Супер) видео диска може да включва PBC (Play Back Control) функцията контрол на възпроизвеждането. Това ви позволява да възпроизвеждате видео диска интерактивно следвайки менюто на екрана.



- 1 Натиснете за кратко POWER на основния панел на устройството за да го включите.
- 2 Отворете вратичката на отеленито за дискове в дясната част на плеъра. Ако функцията PBC е включена, списъка на менюто ще се появи на екрана.
- 3 Използвайте цифровите бутони от 0 до 9 за да въведете вашия избор или да изберете възпроизвеждане.
- 4 Натиснете RETURN на дистанционното управление за да се върнете в предишното меню.
- 5 За да включите/изключите функцията за контрол на възпроизвеждането отидете на SETUP и изберете PBC настройки.

Възпроизвеждане на музикално CD

- 1 Натиснете за кратко POWER на основния панел на устройството за да го включите.
- 2 Отворете вратичката на отеленито за дискове и поставете диска.
- 3 Плеъра ще започне възпроизвеждането автоматично.
- 4 По време на възпроизвеждането са възможни следните функции:



Пауза

Натиснете ►► за да паузирате възпроизвеждането. Можете да продължите възпроизвеждането натискайки ►► отново

Назад/Напред

Натиснете за кратко веднъж или няколко пъти ◀◀ или ▶▶ за да изберете желаната песен.

Търсене назад/напред

Продължително натискане на ◀◀ или ▶▶ ще започне търсене на бърза скорост. След това за кратко натискане ще ви позволи да промените скоростта на превъртане 2X, 4X, 6X, 8X, 16X или 32x.

Контрол на звука

Натиснете ▲ или ▼ за кратко или повтарящо се за да увеличите или намалите звука

Повторение

Натиснете бутона OPTIONS за да изберети повторение на една песен или повторение на всички песни

Shuffle


Натиснете бутона OPTIONS за да включите/изключите възпроизвеждане в разбъркан ред.

Stop

За кратко натиснете ■ в дясната част на плеъра за да спрете възпроизвеждането

Възпроизвеждане на музикален MP3/WMA-CD диск

- 1 Натиснете за кратко POWER на основния панел на устройството за да го включите.
- 2 Отворете вратичката на отеленито за дискове и поставете диска.
- 3 Плеъра ще започне възпроизвеждането автоматично.
- 4 Използвайте бутоните за навигация за да изберете папка и MP3/WMA файлове които да бъдат възпроизведени.

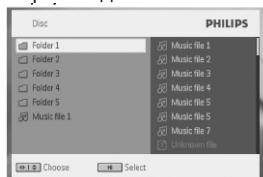

- 5 По време на възпроизвеждането са възможни следните функции:

Пауза

Натиснете ►► за да паузирате възпроизвеждането. Можете да продължите възпроизвеждането натискайки ►► отново

Назад/Напред

Натиснете за кратко веднъж или няколко пъти ◀◀ или ▶▶ за да изберете желаната песен.

Търсене назад/напред

Продължително натискане на ◀◀ или ▶▶ ще започне търсене на бърза скорост, 2X, 4X, 6X или 8X. След това, натиснете ►► за да продължите нормално възпроизвеждането

Контрол на звука

Натиснете ▲ или ▼ за кратко или повтарящо се за да увеличите или намалите звука

Повторение

Натиснете бутона OPTIONS за да изберети повторение на една песен или повторение на всички песни

Shuffle

Натиснете бутона OPTIONS за да включите/изключите възпроизвеждане в разбъркан ред.


Stop

За кратко натиснете ■ в дясната част на плеъра за да спрете възпроизвеждането

Възпроизвеждане на диск с картинки

Плеъра може да разпознава самокартинки в JPEG формат.

- 1 Натиснете за кратко POWER на основния панел на устройството за да го включите.
- 2 Отворете вратичката на отеленито за дискове и поставете диска.
- 3 Плеъра ще започне възпроизвеждането автоматично.
- 4 Използвайте бутоните за навигация за да изберете папка и JPEG файлове които да бъдат възпроизведени.

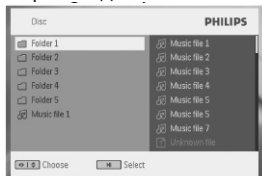

- 5 По време на възпроизвеждането са възможни следните функции:

Пауза

Натиснете ►► за да паузирате възпроизвеждането. Можете да продължите възпроизвеждането натисвайки ►► отново

Назад/Напред

Натиснете за кратко веднъж или няколко пъти ◀◀ или ►► за да изберете желаня файл.

Въртене

Натиснете бутона OPTIONS за да изберете режим въртене.

След това използвайте ◀ за да завъртите картинката по часовниковата стрелка.

Използвайте ► за да завъртите картинката обратно на часовниковата стрелка.

Натиснете бутона OPTIONS за да излезете от режима режим въртене.

Увеличение

Увеличете изображението и след това използвайте бутоните за навигация за да се придвижвате по увеличеното изображение.

Функцията е достъпна чрез натискането на един от двата бутона ZOOM или OPTIONS

Stop

За кратко натиснете ■ в дясната част на плеъра за да спрете възпроизвеждането


В края на възпроизвеждането натиснете ■ ▲ за да извадите диска от плеъра.

Възпроизвеждане от USB

USB поддържа възпроизвеждането на JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4 файлове.

Преноса и записа на информация от DVD към USB порта не е възможно.

- 1 Натиснете за кратко POWER на основния панел на устройството за да го включите.
- 2 Поставете USB флаш устройство или USB четец на мемори карти в USB порта.
USB пългина поддържа само Mass Storage (MSC) устройства. Не поддържа Hard Disk USB устройства и памет в MTP (Music Transfer Protocol) формат.
- 3 Плеърът ще прегледа и покаже съдържанието на USB флаш устройството автоматично.
Ще отнеме известно време на DVD плеъра да прегледа съдържанието на вашето USB флаш устройство. Времето за преглед варира в зависимост от капацитета на паметта и количеството информация във вашето USB устройство.
- 4 Използвайте бутоните за навигация за да изберете файл, след което натиснете OK за да го пуснете.

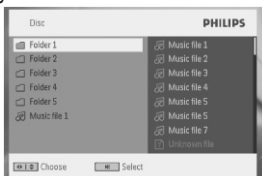


- 5 В края на възпроизвеждането, извадете USB флаш устройството или USB мемори картата от плеъра.
За да деактивират USB браузъра или да преминете към DVD възпроизвеждане, просто прекъснете USB връзката.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Меню DISPLAY

Когато натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане, ще се появи следното меню и вие ще имате достъп до съответните функции и информация:

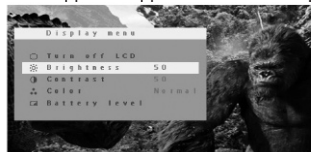

Brightness

Позволява да регулирате яркостта на екрана

Contrast

Позволява да регулирате контраста на екрана

Color

Позволява да регулирате цветността на екрана в судена, топла или нормална гама.

Turn off LCD

Можете да изключите екрана при дадна ситуация, като например когато плеъра е включен към телевизора и слушате музикален диск. Това псти батерия.

Battery level

Показва нивото на батерията.

Връзки


Слушалки

Свържете слушалките към един отвата жака за слушалки в страничната част от плеъра.




Телевизор

Можете да свързвате плеъра към телевизор и да се наслаждавате на вашето DVD.

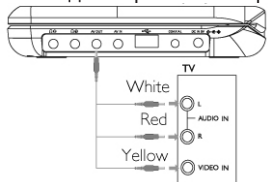

AV вход

Можете да свързвате и други устройства като Цифров Видео Рекордер, Цифрова камера и т.н.

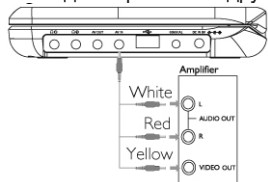


Устройствата свързват се към видо входа, като Усилвател, Цифров Видео Рекордер, Цифрова камера трябва да имат RCA изход свързан към устройството. Ако вашето устройство няма RCA изход, моля консултирайте се с вашия доставчик.

USB


Можете да свързвате USB флаш устройства за да разглеждате запаметени снимки или видео файлове.

- 1 След като свържете USB флаш устройството, DVD плеърът ще прегледа съдържанието на USB флаш устройството автоматично.
- 2 Вижте раздел Възпроизвеждане от USB за повече информация.
- 3 Извадете USB флаш устройството след като приключите. Това също ще деактивира функциите на USB браузъра.

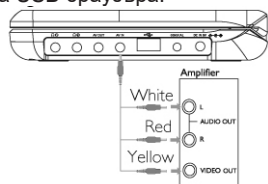

COAXIAL (цифров аудио изход)

За свързване към коаксиален аудио вход на цифрово аудио оборудване

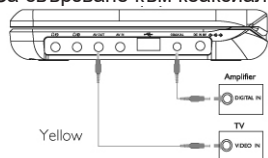

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размери	20.4 x 16.8 x 3.3 cm
Тегло	1.0 kg / 2.19 lb
Захранване	DC 9V 1.8A
Консумация на енергия	≤ 20W
Температурен диапазон	0 - 50°C (32 - 122°F)
Дължина на вълната	650nm
Видео система	NTSC / PAL / AUTO

Филипс си запазва правото да променя дизайна и спецификациите с цел подобряване на продукта, без предизвестите. Промени, неотризирани от производителя може да нарушат правото на потребителя да използва това устройство. Всички права запазени.