


Οδηγός γρήγορης έναρξης

1 Φορτίστε την μπαταρία σας

Αυτό το φορητό DVD πιασερό έχει σχεδιαστεί με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου που τροφοδοτεί με ρεύμα τη συσκευή αναπαραγωγής σας όταν ταξιδεύετε.

- Μετακινήστε το διακόπτη **POWER** στη θέση **OFF** (η φόρτιση του DVD πιασερού είναι δυνατή μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η συσκευή).



- Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας (ή τον προσαρμογέα αυτοκινήτου) στη συσκευή αναπαραγωγής και την πρίζα AC (ή την υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου) για να ξεκινήσει η φόρτιση.
 - Η ενδεικτική λυχνία **CHG** ανάβει κόκκινη.
 - Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως, η ενδεικτική λυχνία σβήνει.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (ή τον προσαρμογέα αυτοκινήτου) όταν η ενδεικτική λυχνία CHG σβήσει.

2 Απόλαυση (Λειτουργία δίσκου)



- Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής.
- Μετακινήστε το διακόπτη **POWER** στο **ON** για να ενεργοποιήσετε το DVD πιασερό.

→ Η ενδεικτική λυχνία **POWER** ανάβει.

- Πατήστε **OPEN** για να ανοίξετε το πορτάκι του δίσκου.
- Αφαιρέστε την προστατευτική κάρτα (εάν υπάρχει) και τοποθετήστε ένα δίσκο με την πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω.
- Κλείστε το πορτάκι του δίσκου. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα. Εάν όχι, πατήστε **▶|◀**.
- Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε **■**.


Σημειώσεις:

– Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, επαναφορτίστε τη (είτε σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε είτε όχι) έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όταν η ισχύς είναι χαμηλή, το εικονίδιο μπαταρίας θα εμφανιστεί στην πάνω δεξιά γωνία της TFT για προειδοποίηση.

3 Απόλαυση (AV OUT)


Σύνδεση επιπλέον εξοπλισμού (π χ τηλεόρασης)

- Συνδέστε την υποδοχή AV OUT της συσκευής στις υποδοχές ήχου και βίντεο μιας τηλεόρασης όπως απεικονίζεται.
- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.
 - Μπορείτε να συμβουλευτείτε το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης της τηλεόρασής σας. (Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει εισόδους ήχου και βίντεο, θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα διαμορφωτή ΣΖ. Συμβουλευθείτε το σημείο πώλησης.)

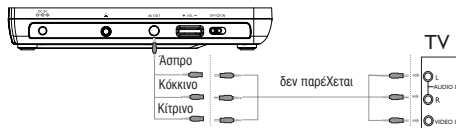

4 Απόλαυση (TV)

- συνδέστε το DVD πιασερό στην κεραία όπως φαίνεται.

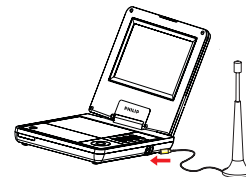

- Στη λειτουργία TV πιάστε **MENU**.
- Πιάστε **◀▶** για να μεταβείτε σε **PAL I**.

TV MENU	
TV SYSTEM	PAL I
AUTO SEARCH	
SEARCH	
FINE TUNE	
CHANNEL NO	001
SKIP	OFF
STORE	OK

- Στο μενού TV, όταν το **AUTO SEARCH** είναι φωτισμένο, πιάστε **OK** στο τηλεχειριστήριο (**▶|◀** στη συσκευή).
 - Εμφανίζεται η ένδειξη **AUTO SEARCH**.



→ Όλα τα διαθέσιμα τηλεοπτικά κανάλια εντοπίζονται και αποθηκεύονται.

- Για να διακόψετε την αναζήτηση, πιάστε **MENU**.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.



Printed in China

PDCC-XP-0845

▲ ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ