


Краткое руководство пользователя

1 Зарядка аккумулятора

Этот портативный DVD-проигрыватель оснащен встроенным литиевым аккумулятором, который обеспечивает питание устройства во время поездок.

- 1 Сдвиньте переключатель **POWER** в положение **OFF** (зарядка DVD-проигрывателя производится только при выключенном питании).



- 2 Для начала зарядки подключите адаптер питания (или автомобильный адаптер) к проигрывателю и розетке электросети (или к прикуривателю автомобиля).
 - Индикатор **CHG** загорится красным.
 - После полной зарядки аккумулятора индикатор выключается.
- 3 Отключите адаптер питания (или автомобильный адаптер), когда индикатор зарядки погаснет.

2 Использование (работа с дисками)



- 1 Откройте крышку проигрывателя.
- 2 Сдвиньте переключатель **POWER** в положение **ON** чтобы включить DVD-проигрыватель.

- Загорится индикатор **POWER**.
- 3 Нажмите **OPEN** чтобы открыть крышку отсека для дисков.
 - 4 Удалите защитную карту (при необходимости) и поместите диск печатной стороной вверх.
 - 5 Закройте крышку отсека для дисков. Воспроизведение начнется автоматически. Если этого не произойдет, нажмите **▶II**.
 - 6 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите **■**.

Примечание:

– После полной разрядки аккумулятора, немедленно зарядите его (независимо от того, собираетесь ли вы его использовать) в целях максимизации его срока службы. При низком заряде батареи значок батареи отображается в верхнем правом углу TFT в качестве предупреждения.

3 Использование (AV OUT)


Подключение дополнительного оборудования (например, ТВ)

- 1 Подключите разъем AV OUT на устройстве к видео- и аудиоразъему на ТВ при помощи кабеля как показано ниже.
- 2 Включите телевизор и настройте необходимый канал.
 - В случае необходимости обратитесь к руководству для вашего ТВ. (Если на вашем телевизоре нет аудио- и видеовходов, необходимо приобрести модулятор РЧ. Получите консультацию в торговой организации.)



4 Использование (ТВ)

- 1 подключите DVD плеер к антенне, как показано на рисунке.

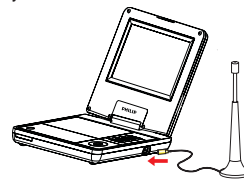

- 2 В режиме ТВ нажмите **MENU**.
- 3 Нажмите **◀▶** чтобы выбрал **PAL I**.

TV MENU	
TV SYSTEM	PAL I
AUTO SEARCH	
SEARCH	
FINE TUNE	
CHANNEL NO	001
SKIP	OFF
STORE	OK

- 4 В режиме ТВ выберите **AUTO SEARCH**, затем нажмите **OK** на пульте ДУ (**▶II** на устройстве).
 - Отобразится **"AUTO SEARCH"**.

AUTO SEARCH	001
	VHFL
PRESS MENU TO EXIT	

- Будет произведен поиск и сохранение все ТВ доступных каналов.
- 5 Для остановки поиска нажмите **MENU**.

Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.



Printed in China

PDCC-XP-0845