


Короткий посібник

1 Зарядження батареї

Цей портативний DVD-програвач має вбудовану літєву батарею для забезпечення автономної роботи програвача під час подорожей.

- Пересуньте перемикач **POWER** у положення **OFF** (DVD-програвач можна заряджати лише тоді, коли живлення вимкнено).



- Для зарядження під'єднайте кабель адаптера живлення з комплекту (або адаптера для авто) до програвача та мережі змінного струму (або вставте в роз'єм прикурювача автомобіля).
 - Індикатор **CHG** засвічується червоним кольором.
 - Коли батарею повністю заряджено, індикатор згасає.
- Після того як згасне індикатор зарядження, від'єднайте адаптер живлення (або адаптер для авто).

2 Використання (відтворення дисків)



- Відкрийте кришку програвача.
- Для увімкнення DVD-програвача пересуньте перемикач **POWER** у положення **ON**.
 - Індикатор **POWER** засвічується.

- Щоб відкрити дверцята дисководу, натисніть **OPEN**.
- Вийміть захисну карту (за наявності) і вставте диск написом догори.
- Закрийте дверцята дисководу. Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо відтворення не розпочнеться, натисніть **▶▶**.
- Щоб зупинити відтворення, натисніть **■**.


Примітка

Коли батарея повністю розрядиться, відразу зарядіть її (незалежно від того, чи Ви будете нею користуватися), щоб продовжити ресурс батареї. Коли батарея розряджається, у верхньому правому куті TFT дисплея з'явиться попередження у вигляді піктограми батареї.

3 Використання (AV OUT)


Під'єднання додаткового обладнання (наприклад, телевізора)

- Під'єднайте вихідний аудіовідеороз'єм пристрою безпосередньо до аудіо- і відеороз'ємів телевізора, як зображено на малюнку.
- Увімкніть телевізор і виберіть відповідний канал.
 - Можна скористатися посібником користувача телевізора. (Якщо телевізор не має аудіо- та відеовходів, необхідно придбати модулятор радіочастот. Зверніться до свого дилера).

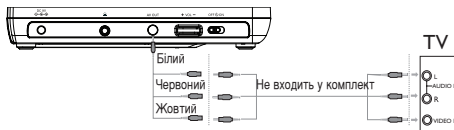

4 Використання (TV)

- Перед налаштуванням телевізійних каналів під'єднайте DVD-програвач до антени, як зображено на малюнку.

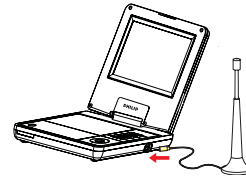

- У режимі телевізора натисніть **MENU**.
- Натисніть **◀▶** і перейдіть до **PAL I**.

TV MENU	
TV SYSTEM	PAL I
AUTO SEARCH	
SEARCH	
FINE TUNE	
CHANNEL NO	001
SKIP	OFF
STORE	OK

- У меню TV виберіть **AUTO SEARCH** і на пульті дистанційного керування натисніть **OK (▶▶)** на виробі).
 - Відображається пункт **AUTO SEARCH**.

AUTO SEARCH	001
	VHFL
PRESS MENU TO EXIT	

- Пошук і збереження наявних телевізійних каналів здійснюватиметься автоматично.
- Щоб зупинити пошук, натисніть **MENU**.

Для отримання додаткових відомостей див. посібник користувача.

