


Guide de démarrage rapide

1 Charge de la batterie

Ce lecteur de DVD portable est conçu pour fonctionner avec une batterie lithium intégrée permettant d'alimenter le lecteur lorsque vous êtes en déplacement

- 1 Réglez l'interrupteur **POWER** sur **OFF** (le lecteur de DVD peut être chargé en mode hors tension uniquement).



- 2 Pour démarrer la charge, utilisez le cordon de l'adaptateur secteur fourni (ou l'adaptateur allume-cigares) pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares).
 - Le voyant **CHR** devient rouge.
 - Lorsque que la batterie est entièrement chargée, le voyant s'éteint.
- 3 Débranchez le cordon de l'adaptateur secteur (ou l'adaptateur allume-cigares) lorsque le voyant CHR s'éteint.

Remarque:

– Vous pouvez également utiliser le cordon de l'adaptateur secteur fourni (ou l'adaptateur allume-cigares) pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares) directement dans la mesure du possible.


2 Préparation de la télécommande

Avant la première utilisation :

Retirez la languette de protection de la pile de la télécommande pour lui permettre de fonctionner.

Pour remplacer la pile de la télécommande :

- 1 Ouvrez le compartiment des piles.
- 2 Insérez 1 pile CR2025 en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Refermez le compartiment des piles.

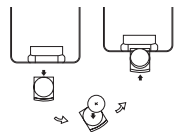

3 Utilisation fonctionnement du disque




- 1 Ouvrez le couvercle du lecteur.
- 2 Réglez l'interrupteur **POWER** sur **ON** pour allumer le lecteur de DVD.
 - Le voyant **⊙** s'allume.
- 3 Faites glisser le bouton **OPEN** ► du lecteur.
- 4 Retirez la plaque de protection (le cas échéant) et chargez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut.
- 5 Refermez le tiroir-disque. La lecture commence automatiquement. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur **▶**.
- 6 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

Remarque:

Pendant la lecture, vous pouvez :

- Faites pivoter l'écran du lecteur pour votre confort.

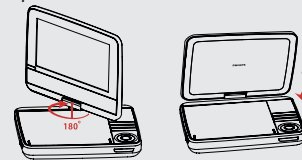

- Appuyez directement sur **☒** pour modifier la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante.

3 Utilisation (AV OUT)

Connexion d'un équipement auxiliaire (par exemple, un téléviseur)

- 1 Reliez directement la sortie AV OUT de l'appareil aux sorties vidéo et audio d'un téléviseur, comme illustré ci-dessous.
- 2 Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat.
 - Vous pouvez consulter le manuel de votre téléviseur. Si votre téléviseur n'est pas doté d'entrées audio et vidéo, vous devrez acheter un modulateur RF. Consultez votre revendeur.

