


Краткое руководство

1 Зарядка аккумулятора

Этот портативный DVD-плеер оснащен встроенным литиевым аккумулятором, который обеспечивает питание устройства, когда вы в пути.

- 1 Переместите выключатель **POWER** в позицию **OFF** (зарядка аккумулятора DVD-плеера возможна только в режиме отключения питания).



- 2 Чтобы начать зарядку проигрывателя, подключите прилагаемый шнур адаптера электропитания (или автомобильного адаптера) к проигрывателю и к сети переменного тока (или к выходу прикуривателя автомобиля).
 - Индикатор **CHR** загорится красным цветом.
 - После полной зарядки аккумулятора индикатор выключается.
- 3 Отсоедините шнур адаптера электропитания (или автомобильного адаптера), когда индикатор CHR выключится.

Примечание:


– Также можно подключить прилагаемый шнур адаптера (или автомобильного адаптера) к плееру и сети переменного тока (или к выходу прикуривателя автомобиля) напрямую, если это возможно.

2 Установка батарейки пульта ДУ

При первоначальном использовании
Удалите защитный ярлычок для активации батареек пульта ДУ.

Замена батареек пульта ДУ:

- 1 Откройте крышку батарейного отсека.
- 2 Вставьте 1 батарейки типа CR2025, соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Закройте крышку батарейного отсека.

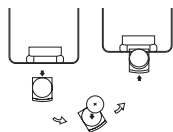

3 Использование плеера (воспроизведение диска)




- 1 Откройте крышку проигрывателя.
- 2 Переместите переключатель **POWER** в положение **ON** для включения DVD-плеера.
 - Индикатор \odot начнет светиться красным цветом.
- 3 Передвиньте переключатель **OPEN** на плеере.
- 4 Удалите защитную карту (если она имеется) и загрузите диск этикеткой вверх.
- 5 Закройте крышку отсека для дисков.
 - Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите **▶II**.
- 6 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **■**.

Примечание:

Во время воспроизведения можно:

– Экран плеера можно поворачивать для более удобного просмотра.

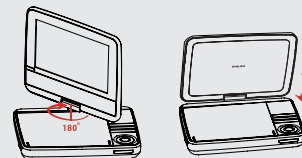

– Нажать \boxtimes , чтобы отрегулировать яркость или подсветку экрана в зависимости от освещения.

3 Использование плеера (разъем AV OUT)

Подключение дополнительного оборудования (например, телевизора)

- 1 Подключите разъем AV OUT плеера к видео- и аудиоразъемам телевизора, как показано далее.
- 2 Включите телевизор и настройте его на соответствующий видеоканал.
 - В случае необходимости обратитесь к руководству пользователя телевизора. (Если у телевизора отсутствуют аудио- и видеовыходы, потребуется приобрести модулятор высоких радиочастот. Обратитесь к поставщику.)

