

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PET745



EN	User manual	3	FR	Mode d'emploi	83
DA	Brugervejledning	23	IT	Manuale utente	105
DE	Benutzerhandbuch	43	NL	Gebruiksaanwijzing	125
ES	Manual del usuario	63	SV	Användarhandbok	145


PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Viktigt	146
	Viktiga säkerhetsinstruktioner	146
	Meddelande	148
2	Bärbar DVD-spelare	149
	Inledning	149
	Det här finns i förpackningen	150
	Översikt över huvudenheten	150
	Översikt över fjärrkontrollen	152
3	Komma igång	154
	Ladda batteriet	154
	Installera fjärrkontrollbatteriet	155
	Ansluta extrautrustning	156
4	Uppspelning	156
	Slå på	156
	Välja OSD-språk	157
	Spela skivor	157
	Alternativ för uppspelning	157
5	Titta på tv	158
	Inställningar första gången	158
	Manuell sökning	159
	Ställ in tiden	159
	Visa programinformation	160
	Använda den elektroniska programguiden (EPG)	161
	Ändra ordning i kanallistan	161
	Hantera kanaler	161
6	Justera inställningar	162
7	Produktinformation	163
8	Felsökning	163

1 Viktigt

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
 - ② Behåll de här instruktionerna.
 - ③ Läs och ta till dig varningstexten.
 - ④ Följ samtliga instruktioner.
 - ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
 - ⑥ Rengör endast med torr trasa.
 - ⑦ Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
 - ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
 - ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
 - ⑮ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
 - ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.
- 
- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
 - ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
 - ⑭ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
 - ⑮ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
 - ⑯ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Meddelande

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC


Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas..

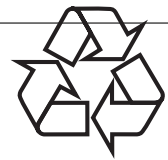

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. :

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly



Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Pb

Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyrightlagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performer's Protection Acts 1958 till 1972.

"DivX, DivX" Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.



Den här apparaten har följande etikett:



Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.




2 Bärbar DVD-spelare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Inledning

Den bärbara DVD-spelaren spelar upp digitala videoskivor som uppfyller den universella DVD-videostandarden. Med DVD-spelaren kan du spela upp filmer med verklig biobildskvalitet och stereo- eller flerkanaligt ljud (beroende på skivan och uppspelningsinställningarna).

Du kan också välja ljudspår, textningspråk och olika bildvinklar (även detta beroende på DVD-skivan). Dessutom kan du begränsa uppspelning av skivor som inte är lämpliga för barn. Du kan spela upp följande skivor på DVD-spelaren (inklusive CD-R, CD-RW, DVD±R och DVD±RW):

	DVD-video
	Video CD
	Ljud-CD



MP3-CD



DivX


Skivor med JPEG-filer

Det här finns i förpackningen

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Bärbar DVD-spelare
- Fjärrkontroll
- Nätadapter
- Biladapter
- AV-kabel
- Antenn
- Användarhandbok
- Snabbstartguide

Översikt över huvudenheten

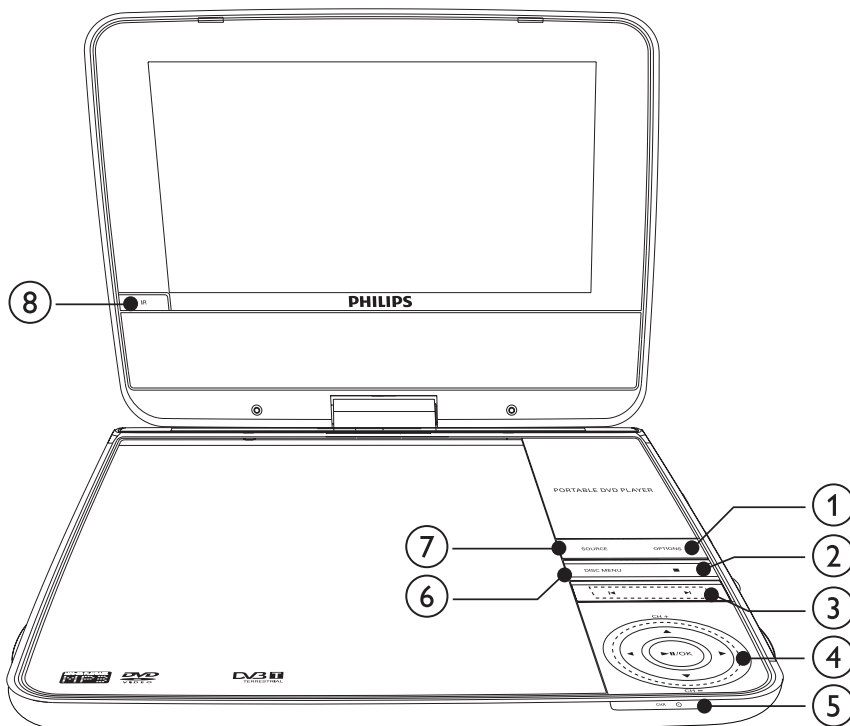


① OPTIONS

- Visar alternativ som gäller aktuell aktivitet eller aktuellt val.


② ■

- Stoppa skivuppspelning.


- ③ **⏮/⏭**
- Hoppa till föregående respektive nästa titel/kapitel/spår.
- ④ **▲, ▼, ◀, ▶**
- Navigerar genom menyerna.
- ◀, ▶**
- Hoppar till nästa eller föregående kanal.
- ▲, ▼**
- Sök bakåt/framåt med olika hastigheter.
- ▶||/OK**
- Bekräftar inmatning eller val.
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑤ **CHR/⓪**
- Laddningsindikator/Strömindikator.
- ⑥ **DISC MENU**
- För DVD – öppna eller stäng skivmenyn.
 - För VCD – slå på eller av PBC-läget (Playback Control).
 - För VCD-version 2.0 eller SVCD med aktiverad PBC – återgå till meny.
- ⑦ **SOURCE**
- Växlar mellan DVD och DTTV.
- ⑧ **IR**
- Fjärrkontrollsensor

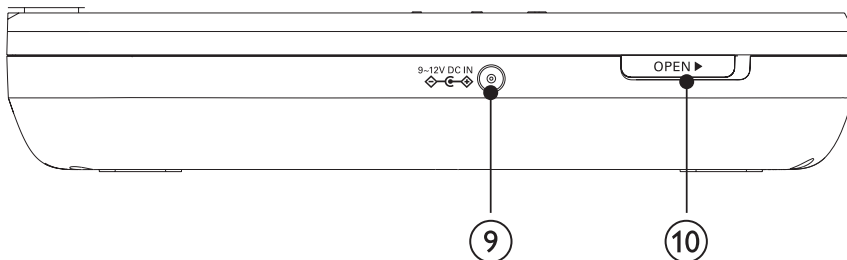


- ⑨ **DC IN**
- Ström uttag
- ⑩ **OPEN ▶**
- Öppna skivfacket.

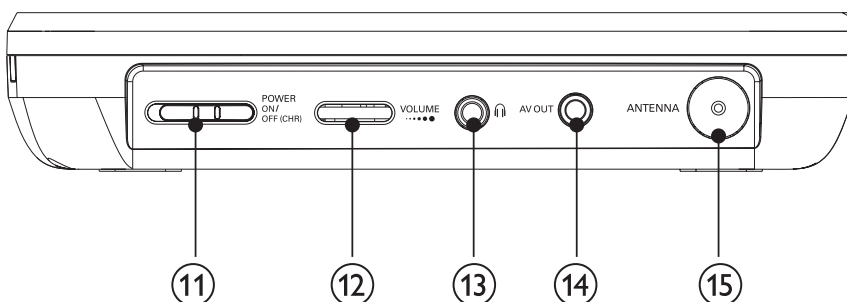

- ⑪ **POWER ON/OFF**
- Slå på/av DVD-spelare.


- ⑫ **VOLUME**.....
 - Höj eller sänk ljudet.
- ⑬ 
 - Hörlursuttag.
- ⑭ **AV OUT**
 - Ljud-/videoutgång.
- ⑮ **ANTENNA**
 - Antennuttag

Översikt över fjärrkontrollen

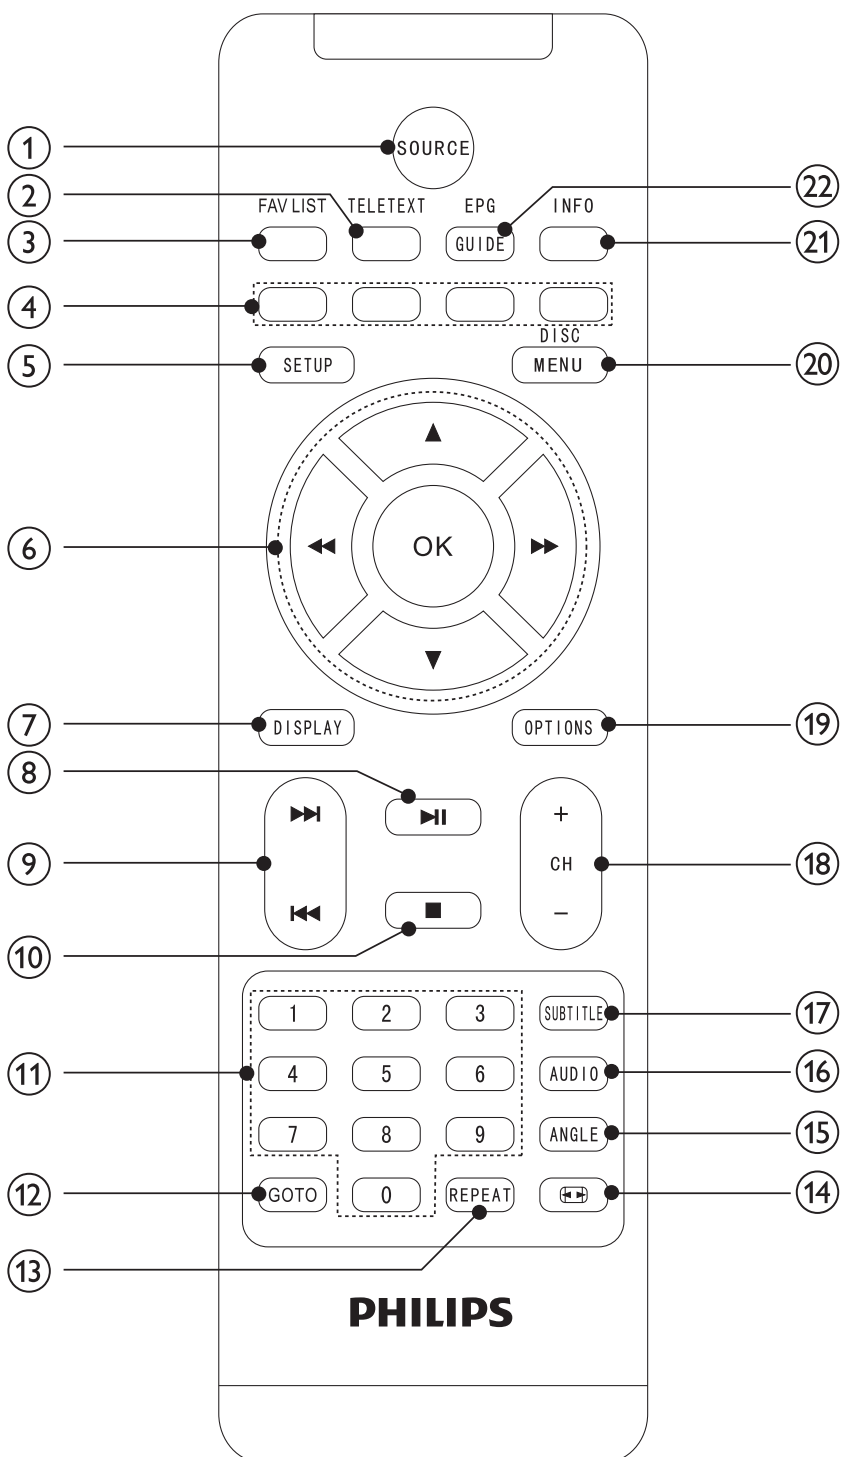

- ① **SOURCE**
 - Växlar mellan DVD och DTTV.
- ② **TELETEXT**
 - Visar eller döljer text-tv.
- ③ **FAV LIST**
 - Öppnar eller stänger favoritlistan.
- ④ **Färgknappar**
 - Väljer uppgifter eller alternativ.
- ⑤ **SETUP**
 - Öppna eller stäng inställningsmenyn.
- ⑥ ▲, ▼, ◀◀, ▶▶
◀◀, ▶▶
 - Navigerar genom menyerna.
 - Sök bakåt/framåt med olika hastigheter.

OK

 - Bekräftar inmatning eller val.
 - Öppnar eller stänger kanallistan.
- ⑦ **DISPLAY**
 - Justerar systemets displayvärde.
- ⑧ ▶||
 - Startar eller återupptar skivuppspelningen.
- ⑨ |◀◀, ▶▶|
 - Hoppa till föregående respektive nästa titel/kapitel/spår.
- ⑩ ■
 - Stoppa skivuppspelning.
- ⑪ 0-9
 - Numerisk knappsats
- ⑫ **GO TO**
 - Gå till ett kapitel/ett spår/en titel eller en speltid
- ⑬ **REPEAT**
 - Upprepar kapitel/spår/titel
- ⑭ 
 - Justerar höjd/bredd-förhållande för skärmen.
- ⑮ **ANGLE**
 - Väljer en annan visningsvinkel för en DVD-skiva.
- ⑯ **AUDIO**
 - För DVD, väljer ett ljudspråk.
 - För VCD, väljer ett ljudläge.

- ⑰ **SUBTITLE**
 - Väljer ett DVD-textningsspråk.
- ⑱ **CH +/-**
 - Hoppar till nästa eller föregående kanal.
- ⑲ **OPTIONS**
 - Visar alternativ som gäller aktuell aktivitet eller aktuellt val.
- ⑳ **DISC MENU**
 - Öppna eller stäng skivmenyn.
- ㉑ **INFO**
 - Visar programinformation om sådan är tillgänglig.
- ㉒ **EPG**
 - Växlar elektronisk programguide (EPG) på eller av. Aktiv endast på digitala kanaler.

3 Komma igång



Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.
- Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange din spelares modell- och serienummer. Modell- och serienumren finns på spelarens undersida. Skriv numren här:

Modellnr _____

Serienr _____

Ladda batteriet



Var försiktig


- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av spelaren.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batteriet.



Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av spelaren.
- Du kan endast ladda spelaren när den är i avstängt läge.

- 1 För reglaget **POWER ON/OFF** till läget **OFF**.
- 2 Anslut den medföljande nätadaptern till spelaren och nätuttaget.

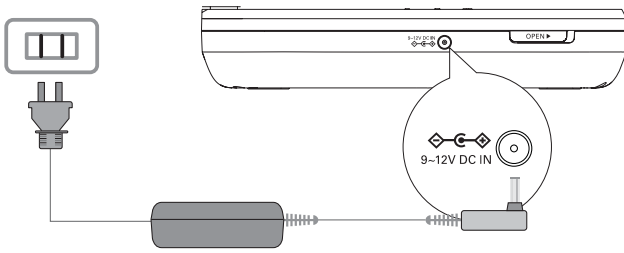

- ↳ Laddningsindikatorn slås på. Det tar ca 7 timmar att ladda batteriet helt.
- ↳ När batteriet är helt laddat slocknar laddningsindikatorn.

Installera fjärrkontrollbatteriet



Var försiktig


- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte tänker använda den på länge.
- Perkloratmaterial - särskild hantering kan gälla. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett 1 batteri av typen CR2025 med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

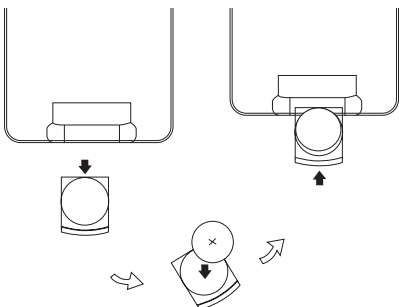


Ansluta extrautrustning

Ansluta en TV


Du kan ansluta spelaren till en TV och titta på DVD-filmer.

- Se till att AV-kablarnas (medföljer inte) färg stämmer överens med uttagen: den gula kabeln ska sitta i det gula videouttaget och den rödsvarta kabeln ska sitta i de rödsvarta ljuduttagen.

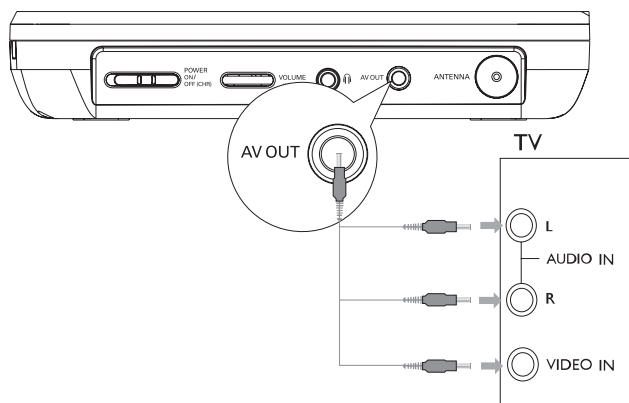

Ansluta en TV-antenn

Du kan ansluta spelaren till antennen för att ta emot digitala TV-program.

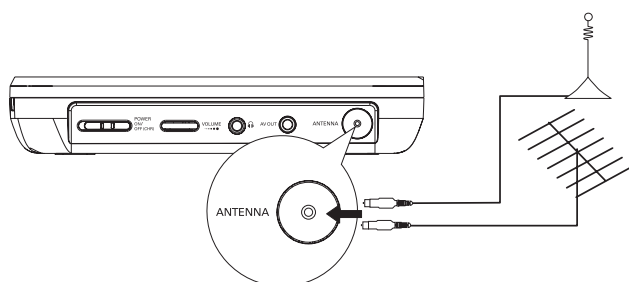

Tips

- För en bättre mottagning ansluter du spelaren till hemantennen.

4 Uppspelning

Slå på

För reglaget **POWER ON/OFF** till läget **ON**.

↳ Indikatorn **Ⓢ** slås på.

Välja OSD-språk

Du kan välja ett annat språk för skärmtexten.

- 1 Tryck på **SETUP**.
↳ Installationsmenyn visas.
 - 2 Välj [**General**] > [**Language**].
 - 3 Tryck på ►► och välj ett alternativ.
 - 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - 5 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.
-

Spela skivor

- 1 Skjut på **OPEN►** på huvudenheten.
 - 2 Sätt i skivan med etiketten vänd uppåt.
 - 3 Tryck ner för att stänga CD-facket.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.
 - Om en meny visas väljer du ett alternativ och trycker sedan på ►|| för att starta uppspelningen.
 - Gör en paus genom att trycka på ►||. Tryck på knappen igen när du vill starta uppspelningen.
 - Om du vill avbryta trycker du på ■.
 - Om du vill välja föregående/nästa alternativ trycker du på ◀◀ eller ▶▶.
 - Om du vill börja söka inom video/ljud håller du in ◀◀ eller ▶▶. Tryck kort på ◀◀ eller ▶▶ under sökningen för att justera sökhastigheten.
-

Alternativ för uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **OPTION** och väljer uppspelningsalternativ.
För DVD
 - [Subtitles]
 - [Audio language]
 - [Angle]
 - [Zoom & Pan]
 - [Setup]För VCD
 - [Audio]
 - [Zoom & Pan]
 - [Setup]För ljud-CD-skivor
 - [Repeat]
 - [Shuffle All]
 - [Setup]

För JPEG-CD-skivor

- [Rotate]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

2 Följ instruktionerna på skärmen.

5 Titta på tv

Kommentar


- Innan du börjar kontrollerar du att du har anslutit antennen till spelaren.
- Se till att du befinner dig inom ett område med tillräcklig täckning för DTTV-signaler. Du kan kontrollera om du har signaltäckning genom att gå in på www.philips.com/support.

Inställningar första gången

1 Tryck på **SOURCE** för att växla till DTTV-läge.
↳ Du uppmanas att välja land.



2 Välj land och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
↳ Du uppmanas att utföra en automatisk kanalsökning.

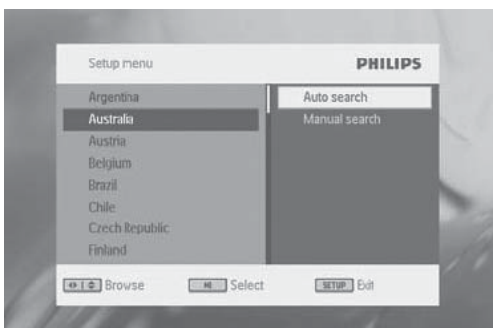


3 Välj [**Auto search**] och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
↳ Den automatiska kanalsökningen startar.
↳ När den automatiska kanalsökningen är slutförd visas det totala antalet TV- och radiokanaler som hittats på skärmen.

- ↳ Om du vill visa programmen för den första hittade kanalen trycker du på **OK**.
- ↳ Om du vill byta kanal trycker du på **CH +/-**.

Manuell sökning

Du kan söka efter TV-kanaler manuellt.

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[DTTV]** > **[Manual search]** och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

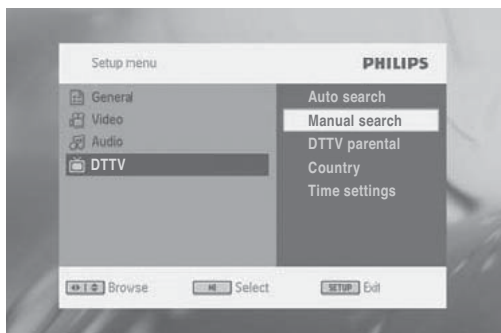

- 3 Välj kanalnummer och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Ställ in tiden

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj **[DTTV]** > **[Time settings]**.

Ställ in tidsformat:

- 1 Välj **[Time format]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
 - **[24hrs]**
 - **[12hrs]**

Välj tidsinställningsläge:

- 1 Välj **[Setting mode]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
 - **[Auto time setting]**: Tiden uppdateras automatiskt enligt TV-kanalen som sänds.
 - **[Manual time setting]**: Ställ in tiden manuellt.

Ange tidszon:

- 1 Välj **[Setting mode]** > **[Manual time setting]** och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.
- 2 Välj **[Time zone]**.
 - Välj GMT +01:00 för Tyskland och Centraleuropa (tidsskillnad i förhållande till Greenwich Mean Time).

Ställ in sommartid/DST:

- 1 Välj [**Setting mode**] > [**Manual time setting**] och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 2 Välj [**Summer time/DST**].
 - Om sommartid för närvarande inte gäller väljer du [**Off**].

Visa programinformation

Om du vill visa kort information om det aktuella programmet trycker du på **INFO**.



- ① **TV-program**
Radioprogram
- ② **Nästa programs information**
- ③ **Programnummer**
- ④ **Programnamn**
- ⑤ **Lokal tid**
- ⑥ **Indikator för signallängd**
- ⑦ **Ikoner för programinformation**

I-II: Programmet innehåller olika ljudspråk. Du får åtkomst till funktionerna genom att trycka på **AUDIO** eller **OPTIONS**.

...: Programmet innehåller undertexter. Du får åtkomst till funktionen genom att trycka på **SUBTITLE** eller **OPTIONS**.

☰: Programmet innehåller text-TV. Du får åtkomst till funktionen genom att trycka på **TELETEXT**.

Använda text-tv

Om text-TV är tillgängligt för den aktuella kanalen visas **☰**.

- Om du vill använda text-TV trycker du på **TELETEXT**.



Tips

- Det kan krävas att du använder färgkodade knappar för programmet för att få åtkomst till eller öppna visningsfunktionerna. Följ de anvisningar som visas på text-TV-skärmen.

Använda den elektroniska programguiden (EPG)

Den elektroniska programguiden (EPG) visas på skärmen för digitala TV-program. Du kan navigera, välja och visa program efter sändningstid eller titel.



- 1 Välj en kanal.
- 2 Tryck på **EPG**.
↳ Den elektroniska programguiden visas.
- 3 Tryck på **▼▲** och välj ett program.
- 4 Tryck på **OK**.
↳ En kort information visas för programmet.
- 5 Stäng EPG-menyn genom att trycka på **EPG**.

Ändra ordning i kanallistan

- 1 Tryck på **OPTIONS**.
- 2 Välj [**Channel Edit**].
↳ Kanallistan visas.
- 3 Välj en kanal.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att flytta kanalen uppåt eller nedåt.

Hantera kanaler

- 1 Tryck på **OK**.
↳ Kanallistan visas.


- 2 Välj en kanal.
 - Lås kanalen genom att trycka på den röda knappen.
 - Dölj kanalen genom att trycka på den gula knappen.
 - Om du vill ange kanalen som favoritkanal trycker du på den gröna knappen.

6 Justera inställningar

Om du vill maximera upplevelsen av uppspelningen använder du **SETUP** till att finjustera inställningarna.

- 1 Tryck på **SETUP**.
 - ↳ Inställningsmenyn visas.
- 2 Välj ett alternativ genom att använda navigeringsknapparna. Bekräfta genom att trycka på **OK**.

[General]	
[Language]	Välja visningsspråk för skärmmenyer
[PBC settings]	Aktivera/avaktivera uppspelningskontroll.
[Power save]	Aktivera/avaktivera energisparläge.
[DivX (VOD)]	Hämta DivX-registreringskod.
*[DivX Subtitle]	Välj DivX-undertextningspråk.
[Parental (DVD)]	Välja alternativ för föräldrakontroll.
[Set password]	Ändra befintligt lösenord (standard: 1369).
[Factory settings]	Återställa fabriksinställningarna.
[Video]	
[TV display]	Ställa in skärmens bildförhållande.
[TV standard]	Ställa in videoutgångsformat till TV-system.
[Audio]	
[Dolby]	Ställa in Dolby-utgång.
[DTTV]	
[Auto search]	Söka efter kanaler automatiskt.
[Manual search]	Söka efter kanaler manuellt.
[DTTV Parental]	Välja alternativ för föräldrakontroll.
[Country]	Välja specifikt land.
[Time settings]	Ställa in tiden.

- 3 Om du vill gå tillbaka till föregående menynivå trycker du på .
- 4 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.



Kommentar

- *Det finns tre alternativ för [DivX Subtitle].
- Latin: Albanska, bretonska, danska, engelska, finska, franska, färöiska, gaeliska, irländska, isländska, italienska, katalanska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska.
- Centraleuropa: albanska, engelska, irländska, kroatiska, nederländska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska, sorbiska, tjeckiska, tyska och ungerska.
- Turkiska: albanska, danska, engelska, finska, franska, gaeliska, italienska, kurdiska (latinska bokstäver), nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska.

7 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Mått	200 x 160 x 43,5 mm
Vikt	0,84 kg
Strömtillförsel	Ingång: 100–240 V, 50/60 Hz Utgång: DC 9–12 V, 1,0 A
Driftstemperaturområde	0–50 °C
Laservåglängd	650 nm
Videosystem	NTSC/PAL

8 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från spelaren.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla. Om det uppstår problem vid användningen av spelaren bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet inte går att lösa kan du registrera din spelare och få support på www.philips.com/welcome.

Ingen ström

- Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna.

- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Kontrollera om det inbyggda batteriet är slut.

Inget ljud.

- Kontrollera att AV-kabeln är rätt ansluten.

Fjärrkontrollen svarar inte

- Kontrollera att det inte finns något hinder i vägen mellan fjärrkontrollen och spelaren.
- Peka med fjärrkontrollen direkt mot spelaren på kort avstånd.
- Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
- Funktionen fungerar inte för skivan. Se instruktionerna för skivan.

Förvrängd bild

- Rengör skivan. Torka skivan från mitten och utåt med en ren, mjuk, luddfri trasa.
- Kontrollera att skivans videoutgångsformat är kompatibelt med TV:n.
- Ändra videoutgångsformatet så att det stämmer överens med TV:n eller programmet.
- LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det kan ändå hända att du ser små svarta punkter och/eller ljusa punkter (röda/blå/gröna) som kontinuerligt visas på LCD-skärmen. Det är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att något är fel.

Skivan kan inte spelas

- Kontrollera att etiketten är vänd uppåt.
- Rengör skivan. Torka skivan från mitten och utåt med en ren, mjuk, luddfri trasa.
- Kontrollera om det är fel på skivan genom att försöka med en annan skiva.

Inget svar på kommandon

- Åtgärden kan inte utföras av skivan.

Spelaren känns varm


- När spelaren används under en längre tid blir ytan varm. Det är helt normalt.

No/weak signal (ingen/svag signal) visas på skärmen.

- DVB-T-signalen är för svag eller utanför räckvidden för DVB-T-signalen.
- Se till att du befinner dig inom ett område med tillräcklig täckning.
- Om du tar emot DVB-T i en bil som rör sig kan signalproblem uppstå.

Aktuella TV-program försvinner vid resa till ett annat land

- 1** Tryck på **SETUP**.
- 2** Välj **[DTTV] > [Country]**.
- 3** Välj land.
- 4** Välj **[Auto search]**.

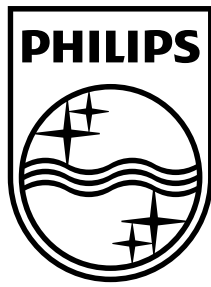

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

