


Kaasaskantav DVD mängija

PET 831

Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome

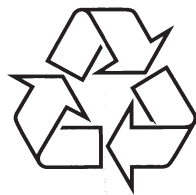

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

8 TEHNILISED ANDMED

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Phillipsisse! Philipsi poolt pakutava abi täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Mõõtmed	25.5 x 17.0 x 3.1 cm
Kaal	0.9 kg
Vooluvarustus	Alalisvool DC 9V 1.8A
Voolutarbimine	<20W
Töötamisel temperatuuri ulatus	0 – 45°C
Laser lainepikkus	650 nm
Videosüsteem	NTSC/PAL/AUTO

PHILIPS säilitab õiguse teha muudatusi toote disainis ja omadustes toote parandamiseks, sellest ette teatamata.

Muudatused, mis on tehtud seadmele, tootja loata võivad viia kasutaja toote kasutamiseõigustest ilmajätmisele.

Kõik õigused kaitstud.

Autoriõigustest

Loata autorikaitseõigustega materjalidest koopiategemine, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, võib olla autoriõiguste rikkumine, mille tagajärjeks on kriminaalkaristus.

Seadet ei tohiks kasutada sellistel eesmärkidel.

Vana toote ära viskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsete materjalidega, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui läbi kriipsutatud prügikasti sümbol on kinnitatud tootele, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalike elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumise süsteemidega.

Palun käituge vastavalt oma kohalikele seadustele ja ärge visake oma toodet ära tavalise olmeprügiga. Õige toote äraviskamine aitab vältida potentsiaalset negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele.



Hoiatus! Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, või muudatuste tegemine seadmes võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**


© 2007 Kõik autoriõigused kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V.-le.

Probleem	Lahendus
Mängija ei reageeri kaugjuhtimispuldile	Suunake kaugjuhtimispuult otse mängija esiosas olevale sensorile. Vältige takistusi, mis võivad segada signaali rada. Kontrollige või vahetage patareid.
Moonutatud või M/V pilt DVDga	Kasutage vaid plaate, mis on kasutatava televiisori järgi vormindatud (PAL/NTSC).
Pole audio digitaalset väljundit	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige digitaalset ühendust.
Mängija kõik tööfunktsioonid ei tööta taasesituse ajal	<ul style="list-style-type: none"> Funktsioonid pole võimaldatud plaadi poolt. Vaadake juhiseid plaadilt.
Mängija tundub soe	Kui mängijat kasutatakse pika ajaperioodi vältel, kuumeneb pind. See on normaalne.
Ekraan läheb tumedamaks, kui voolujuhe pole ühendatud	Seade säästab voolu, et kindlustada pikem mänguaeg akuga. See on normaalne. Kohandage eredust SETUP menüüs
Mängijat ei saa laadida	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas mõlemad voolujuhtme otsad on õigesti ühendatud. Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu, ühendades sinna teisi seadmeid. Kontrollige, kas autoadapter on ühendatud õigesti. Kasutage vaid 12 V autolaadijaid (väikeautodele) ja ärge kasutage 24 V autolaadijaid (veoautodele). Keskkonna temperatuur peaks olema 0 ja 35 kraadi vahel. Kaitsmaks elektroonilist sisemust, peatab mängija laadimise, kui on liiga külm või soe.

See seade on vastavuses raadiointerferentsi nõuetega Euroopa Liidus.

1 Juhtimisseadmed ja funktsionaalsed komponendid	
1.1 Mängija ülaosa	5
1.2 Mängija vasak külj	5
1.3 Mängija esiosa	5
1.4 Mängija parem külj.....	5
1.5 Mängija tagaosa	5
1.6 Kaugjuhtimispuult	6
1.7 Lauaalus mängijale.....	8
2 Juhised	
2.1 Teie kaasaskantav DVD mängija	9
2.2 Lahti pakkimine.....	9
2.3 Paigaldamine.....	9
2.4 Mängitavad plaadiformaadid	10
2.4.1 DVD-Video	10
2.4.2 Video CD	10
2.4.3 Audio CD/ MP3 CD/ WMA CD	10
2.4.4 CD JPEG failidega	10
2.4.5 DivX videoplaadid	10
2.5 Zero Bright Dot™	10
3 Üldine informatsioon	11-13
4 Seadme laadimine	14
4.1 DVD mängija laadimine	14
4.2 Kaugjuhtimispuult patareide sisestamine	14
5 Alustamine	15-21
5.1 Seadistamine.....	15
5.2 DVD taasesitus.....	16
5.3 VCD taasesitamine	17
5.4 Super (S)-VCD taasesitus	18
5.5 Muusika CD taasesitamine	18
5.6 Muusika MP3/WMA-CD taasesitus	19
5.7 Piltidega CD taasesitamine	20
5.8 SD taasesitus	21
6 Lisafunktsioonid	22-24
6.1 DISPLAY (ekraani) menüü.....	22
6.2 Ühendused.....	23-24
6.2.1 Kõrvaklapid	23
6.2.2 Televiisor.....	23
7 Probleemide lahendamine	25-26
8 Tehnilised andmed	27

1. JUHTIMISSEADMED JA FUNKTSIONAALSED KOMPONENDID

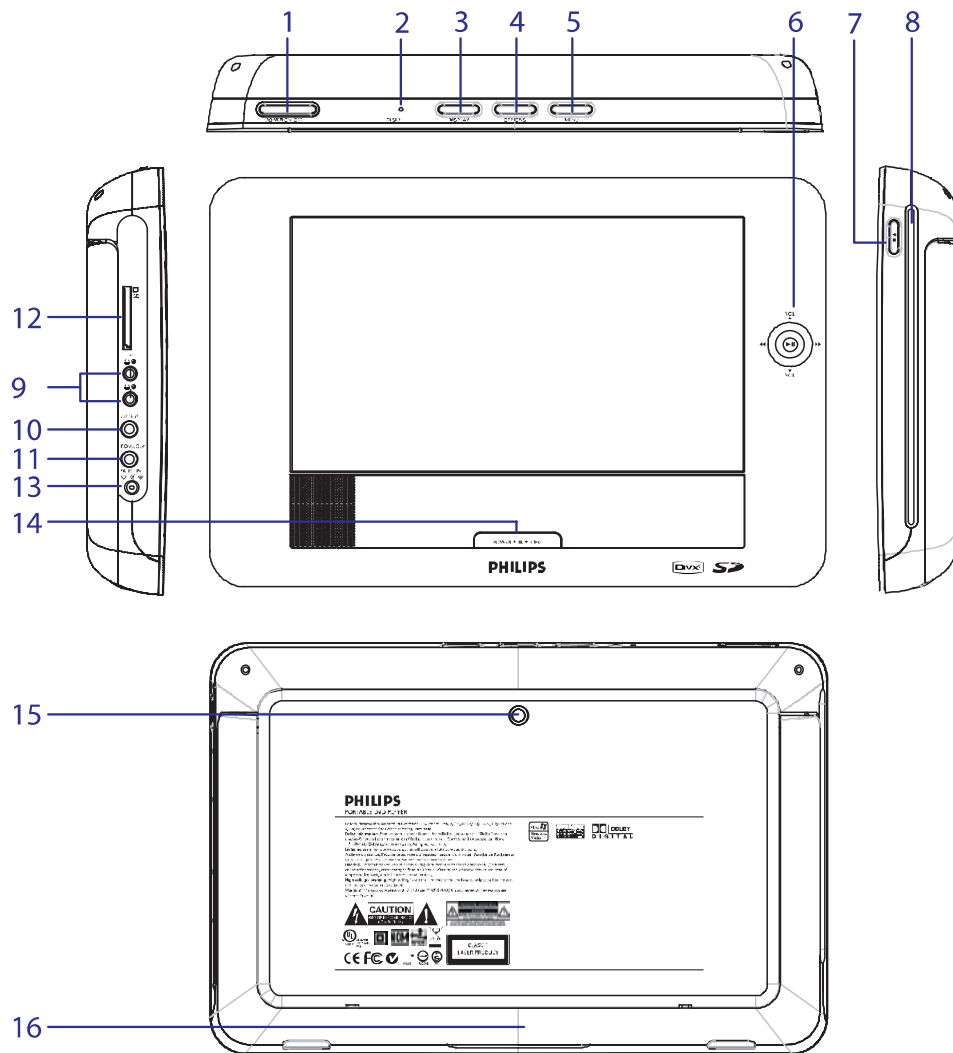

7 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui ilmneb, et DVD-Video mängija on vigane, vaadake esmalt üle alljärgnev nimekiri. Võib juhtuda, et miski on läbipõlenud.


HOIATUS! Mitte mingil juhul ei tohi te ise üritada seadet parandada, see muudab garantii kehtetuks. Kui ilmneb viga, kontrollige nimekirja, enne kui viite seadme parandusse. Kui te pole võimeline lahendama probleemi neid nõuandeid järgides, konsulteerige oma edasimüüjaga või teeninduskeskusega.

Probleem	Lahendus
Pole voolu	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas voolujuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud. Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu, ühendades sinna teisi seadmeid. Kontrollige, kas akud on sisestatud õigesti. Kontrollige, kas autoadapter on ühendatud õigesti.
Hägune pilt	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, ega plaadil ole sõrmejälgi ja puhastage pehme lapiga, pühkides keskest ääre poole. Mõni kord võib pilt ollagi pisut moonutatud. See pole rike.
Täiesti moonutatud pilt/pole värve televiisori ekraanil	NTSC/PAL seadistused võivad valesti olla. Ühildage oma televiisori seadistused mängija seadistustega.
Pole heli	Kontrollige audio ühendusi. Kui kasutate HiFi võimendit, proovige teist heliallikat.
Plaati ei saa mängida	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, et plaadi kiri oleks üleval pool. Puhastage plaati. Kontrollige, kas plaat on kasutuskõlblik, proovides seda taasesitada teistes seadmetes.
Ei saa sisestada 8 cm mini DVDsid mängijasse	<p>DVD mängija ei taasesita mini DVDsid. Kui plaat jääb mängijasse kinni, vajutage 9 / kaks korda, et eemaldada plaat.</p> <p>Kui plaat jääb ikka kinni mängijasse, proovige alljärgnevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lülitage mängija välja ja siis jälle sisse. Vajutage 9/ et eemaldada plaat. Kui see ei toimi, hoidke mängijat ava alla poole, raputage õrnalt mängijat, kuni plaat

... LISAFUNKTSIOONID

COMP. Väljund

Saate ühendada mängija televiisoriga ja nautida DVDsid COMP. OUT läbi.

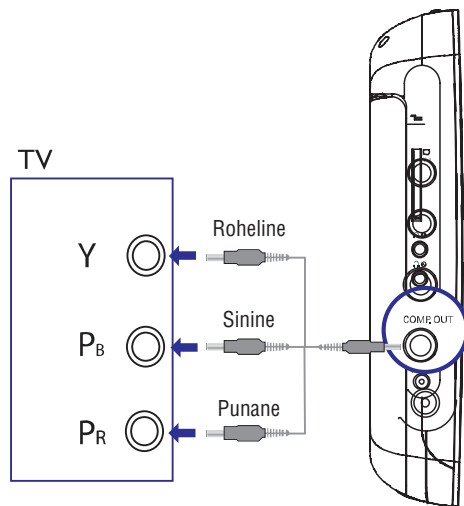

... JUHTIMISSEADMED JA FUNKTSIONAALSED KOMPONENDID

1.1 Mängija ülaosa

- 1 **POWER ON/ OFF** ..Lülitab mängija sisse/välja
- 2 **RESET**.....Seadistab mängija, kui see on ooteolekus
- 3 **DISPLAY**Kohandab süsteemi ekraani väärtust
- 4 **OPTIONS**Ligipääs lisafunktsioonidele
- 5 **MENU**Kuvab DVD plaadi menüü

1.2 Mängija vasak külg

- 9 **1 2**Kõrvaklappide pesa
- 10 **AV OUT**Audio/video väljund
- 11 **COMP.OUT**.....paremaks videokvaliteediks
- 12 **SD**.....SD kaardi ava
- 13 **DC IN**Laadija/adapteri ühendus vooluvarustuseks

1.3 Mängija esiosa

- 6 **▶||**OK või taasesita/peata
- ▲ / ▼**Üles/alla navigeerimise nupud või kõvemaks/vaiksemaks heli kontroll taasesituse ajal
- ◀◀ / ▶▶**.....Vasakule/paremale navigeerimise nupud või eelmine/järgmine lugu või kiirtsing edasi/tagasi

14 POWER-IR-CHG

- POWER**Voolu LED tuli roheline
- IR**.....Infrapuna sensor
- Charging**.....Laadimise tuluke ilmub PUNASELT laadimise ajal ja lülitub välja, kui on täis laetud


1.4 Mängija parem külg

- 7 **■▲**.....Vajutage korra, et peatada taasesitus. Vajutage kaks korda, et eemaldada disk.

- 8Diski ava

1.5 Mängija tagaosa


- 15Autosse paigaldamise kruvi auk
- 16Alus

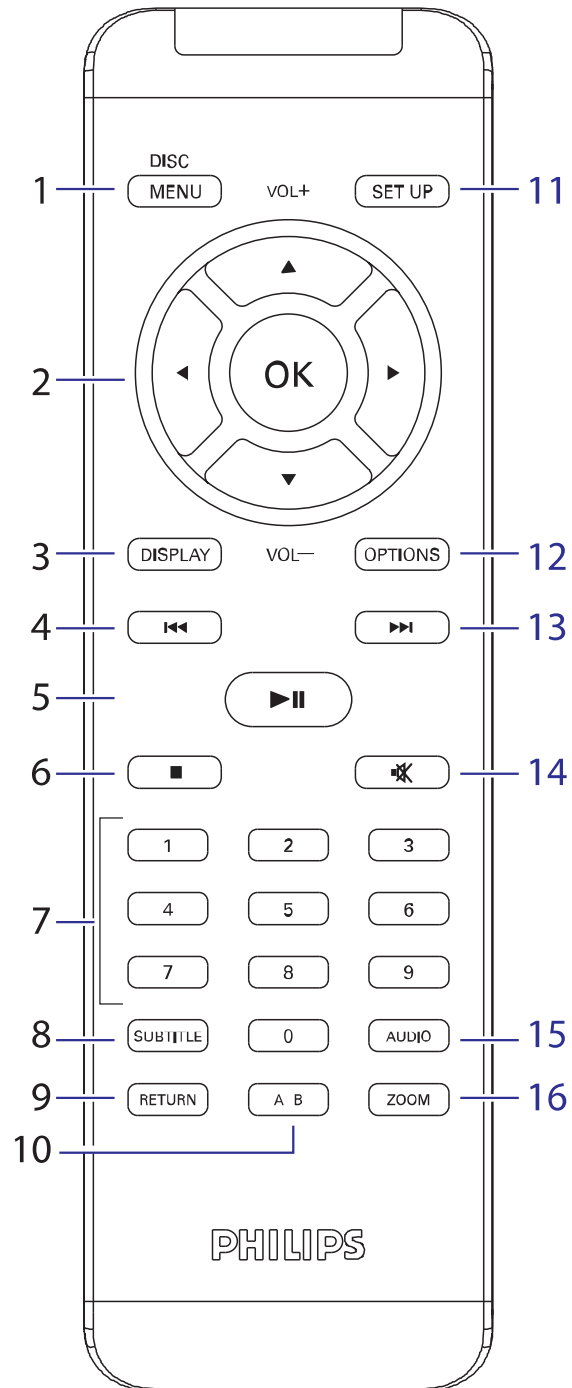

6.2 Ühendused

6.2.1 Kõrvaklapid


Ühendage kõrvaklapid ühte kõrvaklappide pesasse mängija küljel.



6.2.2 Televiisor

AV väljund

Saate ühendada mängija televiisoriga ja nautida DVDsid AV OUT läbi.

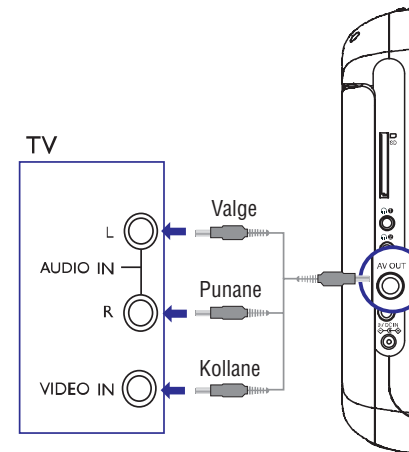

6.1 DISPLAY (ekraani) menüü


Kui vajutate **DISPLAY** taasesituse ajal, alljärgnev menüü ilmub ja saate ligipääsu vastavatele funktsioonidele ja informatsioonile:



Turn off LCD	Saate mõnedes situatsioonides ekraani välja lülitada, näiteks kui seade on ühendatud televiisoriga või mängib muusika plaate. See säästab akut.
Brightness	See võimaldab kohandada ekraani eredust.
Contrast	See võimaldab kohandada ekraani kontrastsust.
Color	See võimaldab kohandada ekraani värvust jahedaks, soojaks ja normaalseks.
Battery level	Näitab aku laetuse taset.

1.6 Kaugjuhtimispult

- 1 **MENU**Kuvab **MENU** (menüü) lehekülje
- 2 ▲, ▼, ◀, ▶Üles/alla/vasakule/paremale navigeerimise nupud
OK.....Kinnitab valiku
- 3 **DISPLAY**Kohandab süsteemi ekraani väärtust
- 4 ◀◀Hüppab eelmise peatüki, loo või pealkirja juurde
- 5 ▶▶Alusta/peata/jätka taasesitust
- 6 ■Vajutage kaks korda, et peatada taasesitus
- 7 0 – 9Numbriklahvid
- 8 **SUBTITLE**Subtiitrite keele valija
- 9 **RETURN**VCD menüü leküljele
- 10 **A-B**Loo järjestuse kordamiseks või järjestamiseks
- 11 **SETUP**Siseneb **SETUP** (seadistuste) menüüsse
- 12 **OPTION**.....Ligipääs lisafunktsioonidele
- 13 ▶▶▶Hüppab järgmisesse peatükki, loole või pealkirja
- 14 ✖Summutab mängija hääle
- 15 **AUDIO**.....Audio keele valija
- 16 **ZOOM**Suurendab videokujutist

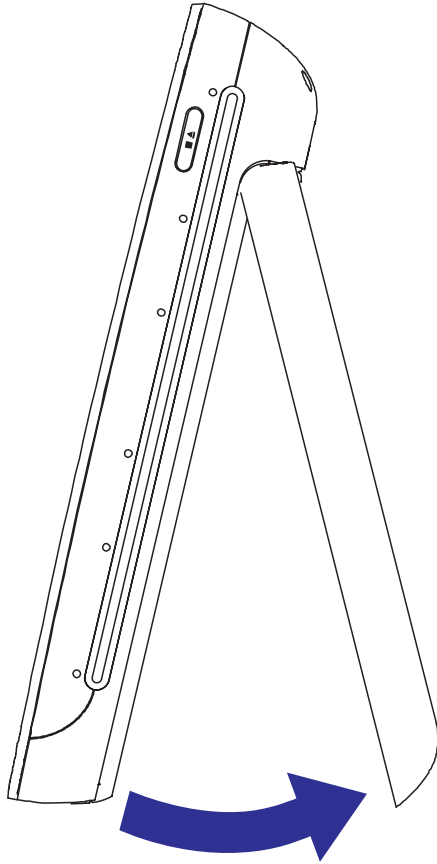

1.7 Lauaalus mängijale


Saate toetada laual DVD mängijat filmi vaatamiseks. Tõmmake välja alus mängija tagaosast.

5.8 SD taasesitus

SD kaardi ava toetab JPEG/MP3/WMA/DivX/MPG-4 failide taasesitust.

DVDit SD kaardile info üle kandmine ja salvestamine pole võimalik.

1. Vajutage korra **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage SD kaart SD kaardi avasse.
3. Mängija sirvib automaatselt ja kuvab SD kaardi sisu.
4. Kasutage navigeerimisnuppe, et valida faile, millele soovite ligipääsu, seejärel vajutage **OK**, et seda mängida.

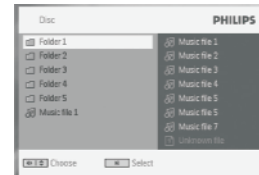


5. Taasesituse lõpus eemaldage SD kaart mängijast.

5.7 Piltidega CD taasesitamine

Mängija saab välja lugeda vaid JPEG formaadis pilte.

1. Vajutage korraks **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage DVD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Kasutage navigeerimise nuppe ◀, ▶, ▲, ▼, et valida kaust ja JPEG fail, mida taasesitada.

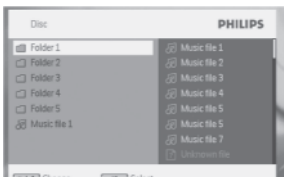

5. Taasesituse ajal on saadaval alljärgnevad funktsioonid:

Pause	Vajutage ► , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades ► uuesti.
Previous/Next	Vajutage korraks ◀◀ või ▶▶ korra või mitu korda, et valida soovitud lugu.
Rotate	Vajutage OPTIONS nuppu, et valida pööramise režiim. Seejärel kasutage ◀, et pöörata pilti kellaosuti liikumise suunas. Kasutage ▶, et pöörata pilti vastupäeva. Vajutage OPTIONS nuppu, et väljuda pööramise režiimist.
Zoom	Suumib ekraani ja seejärel saab kasutada navigeerimisnuppe, et liikuda ekraanil. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii ZOOM või ka OPTIONS nuppu.
Stop	Vajutage lühidalt ■ mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.

6. Taasesituse lõpus vajutage ■ ▲, et saada plaat mängijast kätte.



2.1 Teie kaasaskantav DVD mängija

Teie kaasaskantav DVD mängija mängib digitaalset video plaate, mis vastavad universaalsetele DVD Video standarditele. Sellega saate nautida täispikkuses filme kinoliku pildikvaliteediga ja stereo ja mitmekanali heli (sõltuvad plaadist ja taasesituse seadistustest).

Veelgi enam võimaldab lapselukk otsustada, milliseid plaate teie lapsed võivad vaadata. Mängijat on märkimisväärselt lihtne kasutada tänu ekraanipealsele kuvamisele (On-Screen Display) ja mängija ekraanile, mis on kombineeritud kaugjuhtimispuldiga.

2.2 Lahti pakkimine

Esmalt kontrollige ja identifitseerige pakendi sisu:

- Kaasaskantav DVD mängija
- Auto adapter (12V)
- Kaitsev kotike
- Kasutusjuhend
- COMP.OUT juhe
- Kaugjuhtimispult
- Vooluadapter
- Auto peatoe kinnitamise komplekt
- AV väljund juhe

2.3 Paigaldamine

- Paigaldage mängija kindlale, lamedale, siledale pinnale.
- Hoidke kodusest küttesüsteemist ja otsesest päikesevalgusest eemal.
- Kui mängija ei loe CD/DVDd õigesti, proovige kasutada üldsusele kättesaadavaid puhastuse CD/DVDsid läätse puhastamiseks enne mängija parandusse viimist. Teised puhastusviisid võivad kahjustada läätse.
- Hoidke alati plaadiava kinni, et vältida tolmu sattumist läätsele.
- Lääts võib niiskuda, kui mängija viiakse järsult külmast keskkonnast sooja. Sel juhul pole võimalik taasesitada CD/DVDsid. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.

2.4 Mängitavad plaadiformaadid

Lisaks DVD-Video plaatidele, saate taasesitada ka kõiki Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ja DVD±RW plaate.

2.4.1 DVD-Video

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, video, klipp, draamasari jne) võib olla neil plaatidel üks või rohkem pealkirja (title) ja igal pealkirjal võib olla üks või rohkem peatükki (chapter). Et muuta ligipääsu lihtsaks ja mugavaks võimaldab teie mängija liikuda pealkirjade ja ka peatükkide vahel.

2.4.2 Video CD

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, video, klipp, draamasari jne) võib olla neil plaatidel üks või rohkem pealkirja (title) ja igal pealkirjal võib olla üks või rohkem sisukordi (index). Et muuta ligipääsu lihtsaks ja mugavaks võimaldab teie mängija liikuda pealkirjade ja ka sisukordade vahel.

2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD

Audio CD/MP3 CD/ WMA CD sisaldavad ainult muusikat. Saate taasesitada neid mugaval viisil läbi stereosüsteemi kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil ja/või baasüksusel või läbi televiisori, kasutades ekraanipealset kuvamist (OSD).

2.4.4 CD JPEG failidega

Saate vaadata ka JPEG fotosid mängijaga.

2.4.5 DivX videoplaadid

DivX on populaarne meedia tehnoloogia, mis on loodud DivX Inc poolt.

DivX meedia failid sisaldavad kokkusurutud videoid, mis on kõrge visuaalse kvaliteediga, mis võtab võrdlemisi vähe ruumi. DivX failid võivad sisaldada ka lisa meedia funktsioone nagu menüüd, subtiitrid, vahelduvaid audio radasid. Paljud DivX meedia failid on saadaval alla laadimiseks internetist, ja saate luua ka oma faile, kasutades personaalset sisu, ja lihtsasti kasutatavaid tööriistu DivX.com poolt.

2.5 Zero Bright Dot™

Nautige kõrgeima kvaliteediga kujutisi, mis on vabad tüütutest tühjadest kohtadest LCD ekraanil. LCD ekraanidel esineb üldiselt ebatäiuseid, mida LCD tööstus kutsus "eredateks täppideks". Piiratud kogus eredaid täppe peeti kunagi mõõdapääsmatuks kõrvalnähuks LCD masstootmises. Philipsi range kvaliteedikontrolliga, mida tehakse meie kaasaskantavatele DVD mängijatele, on meie LCD ekraanid toodetud nulltolerantsiga eredate täppide vastu. Valitud DVD mängijad tulevad Zero Bright Dot™ garantiiga, et garanteerida optimaalne ekraani kvaliteet.


Garantiiteenused varieeruvad regiooniti. Kontaktteeruge oma kohaliku Philipsi esindajaga detailsema informatsiooni saamiseks.



5.6 Muusika MP3/WMA-CD taasesitus



1. Vajutage korraks **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage DVD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Kasutage navigeerimise nuppe, et valida kaust ja MP3/WMA fail, mida taasesitada.

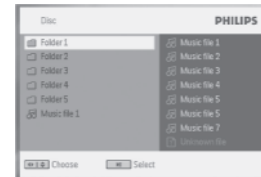

5. Taasesituse ajal on saadaval alljärgnevad funktsioonid:

Pause	Vajutage ⏸ , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades ⏸ uuesti.
Previous/Next	Vajutage korraks ⏮ või ⏭ korra või mitu korda, et valida soovitud lugu.
Fast backward/Fast forward	Jääge vajutame ⏮ või ⏭ , et otsida kiiresti.
Volume Control	Vajutage ▲ või ▼ korraks või korduvalt, et suurendada või vähendada helitugevust.
Repeat	Vajutage ⏮ nuppu, et valida Repeat 1 (korda) lugu või Repeat all tracks (korda kõiki lugusid).
Shuffle	Vajutage ⏮ nuppu, lülitada segamini järjekorras taasesitus sisse või välja.
Stop	Vajutage lühidalt ■ mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.

5.4 Super (S)-VCD taasesitus

(Super) Video CD võib omada PBC (taasesituse kontrolli). See võimaldab teil taasesitada video CDsid interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.



1. Vajutage korraks **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage (S)VCD plaadiavasse mängija paremal küljel. Kui **PBC** on sisse lülitatud, ilmub plaadi menüü ekraanile.
3. Kasutage numbriklahve 0-9, et sisestada oma valik või et valida taasesituse valik.
4. Vajutage **RETURN** kaugjuhtimispuldil, et naasta eelmisesse menüüsse.
5. Taasesituse kontrolli sisse/välja lülitamiseks, minge palun **SETUP** ja valige **PBC Settings**.

5.5 Muusika CD taasesitamine

1. Vajutage korraks **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage DVD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Järgnevad funktsioonid on saadaval taasesituse ajal:



Pause	Vajutage ▶▶ , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades ▶▶ uuesti.
Previous/Next	Vajutage korraks ◀◀ või ▶▶ korra või mitu korda, et valida soovitud lugu.
Fast backward/Fast forward	Jääge vajutame ◀◀ või ▶▶ , et otsida kiiresti.
Volume Control	Vajutage ▲ või ▼ korraks või korduvalt, et suurendada või vähendada helitugevust.
Repeat	Vajutage OPTIONS nuppu, et valida Repeat 1 (korda) lugu või Repeat all tracks (korda kõiki lugusid).
Shuffle	Vajutage OPTIONS nuppu, lülitada segamini järjekorras taasesitus sisse või välja.
Stop	Vajutage lühidalt ■ mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.
A-B Repeat	Seadistab kordamise programmi. Vajutage A-B , et seadistada alguspunkt ja vajutage A-B uuesti, et määrata lõpp-punkt. Seejärel kordab mängija seda vahemikku. Vajutage A-B , et tühistada kordamise vahemik.

Vooluallikad

See seade töötab kaasasoleva vooluadapteriga, autoadapteriga või taaslaetavate akudega.

- Kontrollige, et adapteri sisend voolutugevus on sama, mis kohalik voolutugevus. Vastasel juhul võivad adapter ja baasüksus kahjustuda.
- Ärge katsuge vooluadapterit käega, et vältida elektrisokki.
- Kui ühendate autoadapteri (sigaretisüütajasse), kontrollige, et adapteri sisend voolutugevus on sama, mis auto voolutugevus.
- Ühendage adapter vooluringist välja, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi jooksul.
- Hoidke pistikust vooluadapteri lahtiühendamisel. Ärge tõmmake juhtmet.

Kasutage alati kaasasolevat vooluadapterit (AY4125).

Ohutus ja hooldus

- Ärge võtke seadet lahti, sest laserkiirgus on ohtlik silmadele. Teenindus peaks tehtud olema vastava personali poolt.
- Võtke voolujuhe vooluvõrgust välja, kui seadmesse satub vedelikku või mõni ese.
- Kaitske seadet mahakukkumise eest või tugeva raputamise eest, mis võib viia rikkeni.
- Hoidke kuumuse eest, mis tuleneb küttekehast või otsesest päikesevalgusest.
- See toode pole veekindel: ärge laske mängijal kokku puutuda veega. Vesi, mis satub mängijasse võib toodet kahjustada.
- Ärge kasutage puhastusvedelikke, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või lahusteid, sest need võivad kahjustada mängijat.
- Seadet tuleb kaitsta pritsmete eest. Ärge asetage ühtegi ohuallikat seadmele (vedelikega täidetud esemed, põlevad küünlad).
- Ärge puutuge läätse!

Kuulmisohutus

Kuulake mõõduka helitugevusega.

- Kõrvklappidega väga vajult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
- Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage helitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmiseks:

- Seadistage heli vaikseks.
- Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

- Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.
- Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.
- Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise järgi.
- Ärge suurendage helitugevust nii palju, et Te ei kuule, mis Teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise.
- Ärge kasutage seadet, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. see võib põhjustada liiklusohutuse olukordi ja on mõnedes kohtades seaduse vastane.
- Oluline (mudelitel kaasasolevate kõrvklappidega): Philips garanteerib sobilikkuse parimaks helivõimsuseks audiomängijatel nagu määratud vaid originaalsete kaasasolevate kõrvklappidega. Kui neid on vaja asendada, soovitage kontakteeruda edasimüüjaga, et tellida samasugune mudel, nagu originaalid Philipsi poolt seda on.
- Liiklusohutus: ärge kasutage autoga sõitmise või rattaga sõitmise ajal, sest võite põhjustada õnnetuse.



5.3 VCD taasesitamine



1. Vajutage korra **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage VCD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Järgnevad funktsioonid on saadaval taasesituse ajal:

Pause	Vajutage ⏸ , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades ⏸ uuesti.
Previous/Next	Vajutage korra ⏮ või ⏭ korra või mitu korda, et valida soovitud peatükk.
Fast backward/Fast forward	Jääge vajutame ⏮ või ⏭ , et otsida kiiresti, 2x, 4x, 8x... kiirus. Seejärel vajutage ⏸ , et jätkata normaalset taasesitust.
Volume Control	Vajutage ▲ või ▼ korra või korduvalt, et suurendada või vähendada helitugevust.
Stop	Vajutage lühidalt ■ mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.
Audio	Mõnel VCDI on ainult 2 keelt valikus. Saate muuta keelt, kasutades seda funktsiooni. Funktsioon on saadaval vajutades kas AUDIO või OPTIONS nuppu.
Zoom	Suunib ekraani ja seejärel saab kasutada navigeerimisnuppe, et liikuda ekraanil. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii ZOOM või ka OPTIONS nuppu.
A-B Repeat	Seadistab kordamise programmi. Vajutage A-B , et seadistada alguspunkt ja vajutage A-B uuesti, et määrata lõpp-punkt. Seejärel kordab mängija seda vahemikku. Vajutage A-B , et tühistada kordamise vahemik.

5.2 DVD taasesitus



1. Vajutage korraks **POWER ON** nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage DVD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.

OLULINE! Ärge pange 8 cm mini DVD plaati mängijasse. Mängija ei mängi mini DVD plaate.


4. Kasutage navigeerimise nuppe ◀▶, ▲, ▼, et valida funktsioon DVD plaadi menüüst, nagu taasesita kohe (play now), vali keel (select languages) ja subtiitrid (subtitle).
5. Järgnevad funktsioonid on saadaval taasesituse ajal:

Pause	Vajutage ▶ , et peatada taasesitus. Saate jätkata taasesitust vajutades ▶ uuesti.
Previous/Next	Vajutage korraks ◀◀ või ▶▶ korra või mitu korda, et valida soovitud peatükk.
Fast backward/Fast forward	Jääge vajutame ◀◀ või ▶▶, et otsida kiiresti, 2x, 4x, 8x... kiirus. Seejärel vajutage ▶ , et jätkata normaalset taasesitust.
Volume Control	Vajutage ▲ või ▼ korraks või korduvalt, et suurendada või vähendada helitugevust.
Stop	Vajutage lühidalt ■ mängija paremal pool, et katkestada taasesitus.
Subtitle	Muudab subtiitrite kuvamist. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii SUBTITLE või ka OPTIONS nuppu.
Audio	Muudab keelt. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii AUDIO või ka OPTIONS nuppu.
Language	Muudab DVD plaadi poolt pakutava vaatamise nurga. Funktsioon on ligipääsetav vajutades OPTIONS nuppu.
Zoom	Suumib ekraani ja seejärel saab kasutada navigeerimisnuppe, et liikuda ekraanil. Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii ZOOM või ka OPTIONS nuppu.
A-B Repeat	Seadistab kordamise programmi. Vajutage A-B , et seadistada alguspunkt ja vajutage A-B uuesti, et määrata lõpp-punkt. Seejärel kordab mängija seda vahemikku. Vajutage A-B , et tühistada kordamise vahemik.

Kui mängijat kasutatakse pika ajaperioodi vältel, kuumeneb selle pind. See on normaalne.

Plaatide kasutamine

- Ärge kinnitage paberit või kleplinti plaadile.
- Kaitske plaati otsese päikesevalguse ja kuumusallika eest.
- Hoidke plaati plaadi karbis pärast taasesitust.
- Puhastamiseks pühkige plaati keskelt ääre poole pehme takkudeta riidega.

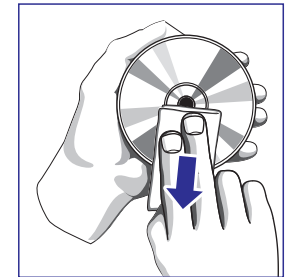

LCD ekraani kasutamine

LCD on toodetud täppistehnoloogiaga. Sellegi poolest võite näha väikseid musti ja/või heledaid (punane, sinine, roheline) täppe, mis pidevalt ilmuvad LCD ekraanile. See on tootmisprotsessi normaalne nähe ja ei viita rikkis olemisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Oleme vähendanud pakendimaterjali minimaalseni ja muutnud lihtsaks selle eraldamise üksikuteks materjalideks: papp (karp), polüstreen vaht (kaitse) ja polüetüleen (kotid, kaitsev vahuleht).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui toote lammutab selleks spetsialiseerunud firma. Palun järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, vanade patareide ja vana toote ära viskamisel.

Autoriõiguste informatsioon

Ametlik DivX® Sertifikaadiga toode. Mängib kõiki DivX® video versioone (kaasa arvatud DivX® 6) standardse DivX® meedia failide taasesitusega. "DivX DivX" Sertifikaadiga ja seostatavad logod on DivX Inc kaubamärgid ja neid kasutatakse loaga.

Kõik teised brandid ja tootenimed on vastavate firmade või organisatsioonide kaubamärgid.

Loata internetist alla laetud või CD videokassettide/DVD salvestiste dublikeerimine on autoriõiguste seaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.


Windows Media ja Windows logo on registreeritud Microsoft Corporationi kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

4 SEADME LAADIMINE

4.1 DVD mängija laadimine

Ühendage voolujuhe

- **Punane** LED viitab, et laadimine toimub. Kui seadet ei kasutata kulub 4 tundi, et see täis laadida. Kuid kui seda kasutatakse võtab see rohkem kui 8 tundi*, et seade täis laadida.
- **Punane** LED lülitub välja, kui seade on täis laetud. Kui ekraanile kuvatakse aku pea aegu tühi ikoon, palun laadige mängijat.
* Taaslaetavatel akudel on piiratud taaslaadimiste arv ja lõpuks võib tekkida vajadus vana uuena asendada. Akude eluiga ja taaslaadimiste arv varieerub sõltuvalt kasutamisest ja seadistustest.

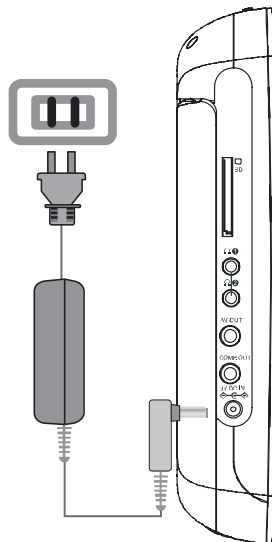


4.2 Kaugjuhtimispulti patareide sisestamine

1. Avage patareide laegas. Eemaldage kaitsekile (ainult esimest korda).
2. Sisestage 1x liitium 3V patarei, tüüp CR2025, seejärel sulgege laegas.

HOIATUS


- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega nad tuleks õigesti ära visata.
- Plahvatusoht, kui patareid pole õigesti vahetatud. Vahetage patareid vaid sama tüüpi või võrdväärse patarei vastu.
- Vale patareide kasutus võib põhjustada elektrolüütide leket ja korrodeerub laegas või põhjustab patareide plahvatuse.
- Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi vältel.
- Perkolaatne materjal - eriline hooldus võib olla vajalik. Vaadake www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

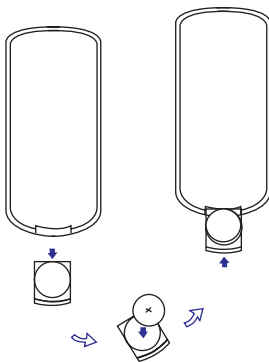

5 ALUSTAMINE

5.1 Seadistamine

1. Vajutage **SETUP**. Kuvatakse funktsioonide loetelu.

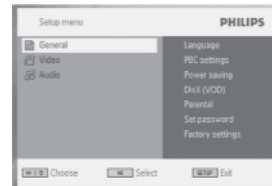

2. Kasutage ▲ / ▼, et märgistada oma valik.
3. Kasutage ►, et siseneda alamenüüsse.
4. Kasutage navigeerimise nuppe ▲, ▼, ◀, ▶, et märgistada soovitud seadistused ja vajutage **OK**, et kinnitada.
5. Seadistuste (**SETUP**) menüü sisaldab:

General (üldine)

Language (keel)	Määrab ekraanipealse (OSD) keele
PBC settings (PBC seadistused)	Seadistab taasesituse kontrolli funktsioonid ON/OFF (sees/väljas). See funktsioon on olemas Super VCD jaoks.
Power save (energiasääst)	Seadistab energiasäästu oleku sisse/välja.
DivX (VOD)	Saab DivX (VOD) koodi.
Parental (vanemlik)	Seadistab vanema kontrolli (lapsekaitse) valikud.
Set password (määra parool)	Muudab parooli (vaikimisi: 9999).
Factory settings (tehase seadistused)	Taastab tehase seadistused.

Video

TV Display (TV ekraan)	Seadistab ekraani kuvasuhte.
TV Standard (TV standard)	Seadistab video väljundformaadi televiisori süsteemile.

Audio

Dolby	Seadistab Dolby väljundi.
Digital (SPDIF) (Digitaalne)	Seadistab digitaalse väljundformaadi.

Video seadistused on saadaval vaid siis, kui taasesitus on peatatud.