


Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

PET 946D

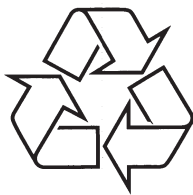

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	3
Olulised ohutusnõuded	3
Märkus.....	5
2 Teie kaasaskantav DVD-mängija	7
Sissejuhatus	7
Mis kuulub varustusse?	7
Ülevaade peaseadmest.....	8
Ülevaade kaugjuhtimispuldist	11
3 Alustamine	14
Aku laadimine	14
Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti	15
Lisaseadmete ühendamine.....	16
4 Mängija kasutamine	17
Sisse lülitamine.....	17
Ekraanimenüü keele valimine.....	17
Plaatide taasesitamine	17
Taasesitamise valikud	18
5 Televiisori vaatamine	19
Esmakordne seadistamine	19
Manuaalne otsing.....	20
Kellaaja määramine.....	20
Programmi informatsiooni kuvamine.....	21
Kanalite nimekirja muutmine.....	22
Kanalite haldamine.....	22
6 Seadistamine	23
7 Informatsioon toote kohta	24
8 Probleemide lahendamine	25

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Plaati ei ole võimalik esitada

- Kontrollige, et plaat on sisestatud kirjad ülespoole.
- Puhastage plaat. Kasutage puhast, pehmet, puuvillakiududeta riiet, et pühkida plaadi keskest äärte suunas.
- Kontrollige ega plaat pole defektne, sisestades mõne teise plaadi.

Funktsioon ei tööta

- Antud toiming on plaadi puhul keelatud.

DVD-mängija tundub soe

- Kui DVD-mängijat kasutatakse pika ajaperioodi jooksul, siis kuumeneb selle pind. Selline nähtus on igati normaalne.

Ekraanile kuvatakse nõrk signaal või see puudub täielikult

- DVB-T signaal on liiga nõrk või Te ei ole DVB-T signaali levialas.
- Veenduge, et viibite alas, kus on piisav signaal.
- DVB-T signaali vastuvõtt autoga sõitmise ajal võib põhjustada probleeme signaaliga.

TV programmid kaovad, kui reisida teise riiki

1. Vajutage **SETUP**.
2. Valige **[DTTV] > [Country]** (riik).
3. Valige oma riik.
4. Valige **[Auto search]** (automaatne otsing).

1. OLULINE

Olulised ohutusnõuded

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
11. Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat kätset, alust, statiivi, klambrit või plaati. Olge ettevaatlik kui liigutate seadmeid, et vältida vigastusi.
12. Tõmmake voolujuhe stepslist välja kui on äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.
14. Ärge tilgutage ega pritsige midagi seadmele.
15. Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (nt. vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad).
16. See seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende ainete hävitamine peab toimuma järgides keskkonna eeskirju. Et saada informatsiooni toote hävitamise ja ümbertöötlemise kohta, kontakteeruge kohalike võimudega või vaadake Electronic Industries Alliance kodulehekülge: www.eiaa.org.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme ümbrist.
- Ärge määrige ühtegi osa selles seadmes.
- Ärge asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, tulest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake seadme laserkiirt.
- Veenduge, et Teil on lihtne pääseda voolujuhtme, pistiku juurde ning et Teil on lihtne eemaldada seadet vooluringist.

Kuulamisohutus**Kuulake esitust mõõdukal helitugevusel:**

- Kõrvklappide kasutamine suurel helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogunud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjuma helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulmist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage mängija ümbrist.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid juhendeid järgides, siis registreerige oma toode ja otsige abi Philipsi koduleheküljelt www.philips.com/welcome.

Vool puudub

- Kontrollige, kas voolujuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas vooluvõrgus on vool.
- Kontrollige, ega aku pole tühi.

Heli puudub

- Kontrollige, et AV kaabel oleks korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Veenduge, et kaugjuhtimispuldi ja DVD-mängija vahel ei oleks takistusi.
- Suunake kaugjuhtimispult DVD-mängija kaugsensorile.
- Asendage patareid uutega.
- Antud funktsioon ei tööta selle plaadi puhul. Vaadake plaadi juhendeid.

Pilt on moonutatud

- Puhastage plaat. Kasutage puhast, pehmet, puuvillakiududeta riiet, et pühkida plaadi keskelt äärte suunas.
- Kontrollige, kas plaadi videoväljund formaat sobib televiisori omaga.
- Muutke oma videoväljund formaati, et see sobiks Teie televiisori või programmiga.
- LCD ekraan on toodetud kasutades täppistehnoloogiat. Sellele vaatamata võite näha väikeseid musti punkte ja/või heledaid punkte (punane, sinine, roheline), mis tekivad pidevalt LCD ekraanile. See on normaalne nähtus ja ei ole defekt.

7. INFORMATSIOON TOOTE KOHTA

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Mõõdud	240 x 178.5 x 34.6 mm
Kaal	1.2 kg
Vooluvarustus	Sisend: 100-240V 50/60Hz Väljund: DC 9V 1.5A
Töötemperatuur	0 – 50 °C
Laseri lainepikkus	DVD: 655 nm; CD: 785 nm
Videosüsteem	NTSC/PAL

... OLULINE

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et Te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtlikku olukorda ja on seadusevastane mitmetes riikides.

Hoiatus

- Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

Märkus

Kõik muudatused, mida antud seadmega tehakse ilma Philips Consumer Electronics'i nõusolekuta, võivad tühistada kasutaja õigused selle toote kasutamiseks.

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadio interferentsi nõuetega. CE

Toode on vastavuses järgnevate direktiivide ja juhendite nõuetega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete



Ümbertöötlemine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.


Kui Te näete mahatõmmatud prügikasti märki koos keemilise sümboliga "Pb", tähendab see, et patareid on vastavuses direktiivide nõuetega:

Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Viige oma seade alati professionaali juurde, et eemaldada sisesehitatud aku.

Loata koopiategemine kopeerimiskaitse all olevatest materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, on autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu.

Salvestamine ja taasesitamine võib olla lubatud ainult loa olemasolul. Vaadake autoriõiguste seadust 1956 ja Esitaja kaitse seadust 1958 kuni 1972.

 **Olge astutustundlik
Austage autoriõiguseid**

"DivX, DivX" Certified ja vastavaid logosid ja kaubamärke võib kasutada ainult litsentsi alusel.

Selle mängijaga on kaasas järgnev märgistus:

**ESIMESSE KLASSI
LASERTOODE**



Pb



Kasutage valikut **SETUP** (seadistamine), et seadistada DVD-mängija oma meele järgi ja maksimeerida taasesitamise naudingut.

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Kuvatakse seadistamise menüü.
2. Kasutage navigatsiooniklahve, et teha valik, ja seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

[General] (üldine)

[Language]	Ekraanimenüü keele valimine.
[PBC settings]	Taasesitamiskontrolli funktsiooni sisse/välja lülitamine.
[Power save]	Voolu säästmise režiimi sisse/välja lülitamine.
[DivX (VOD)]	DivX registreerimise koodi saamine.
[DivX Subtitle]	DivX subtiitrite keele valimine.
[Parental (DVD)]	Lapsevanemaluku seadete valimine.
[Set password]	Salasõna muutmine (vaikimisi on see 1369).
[Factory setting]	Tehase seadete taastamine.

[Video]

[TV display]	Ekraani laiuse ja kõrguse suhte valimine.
[TV standard]	TV videoväljundi formaadi määramine TV süsteemi jaoks.

[Audio]

[Dolby]	Dolby väljundi määramine.
---------	---------------------------


[DTTV]

[Auto search]	Kanalite automaatne otsing.
[Manual search]	Kanalite manuaalne otsing.
[DTTV Parental]	Lapsevanemaluku seadete määramine.
[Country]	Riigivalik.
[Time settings]	Kellaaja määramine.

3. Vajutage klahvile **◀◀**, et liikuda eelmisesse menüüsse.
4. Vajutage väljumiseks klahvile **SETUP**.

Elektronilise telekava kasutamine

EPG (elektroniline telekava) on ekraanile kuvatav telekava, mis on saadaval digitaalsete telekanalite puhul. Teil on võimalik liikuda programmide vahel, valida ja vaadata programme kellaaja või pealkirja järgi.

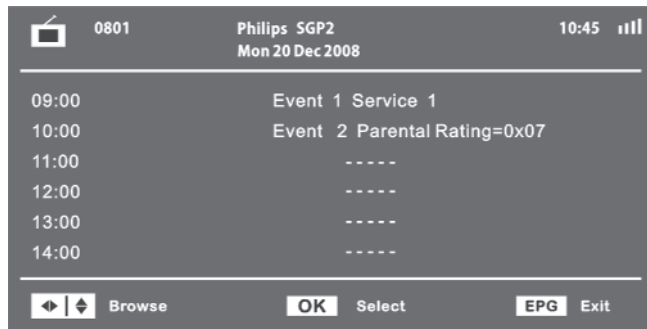

1. Valige kanal.
2. Vajutage klahvile **EPG**.
↳ Ilmub elektroniline telekava.
3. Kasutage klahve **▲ ▼**, et valida programm.
4. Vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse informatsioon antud programmi kohta.
5. EPG menüüst väljumiseks vajutage klahvile **EPG**.

Kanalite nimekirja muutmine

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
2. Valige [**Channel Edit**] (kanalite redigeerimine).
↳ Kuvatakse kanalite nimekirja.
3. Valige kanal.
4. Järgige ekraanil olevaid instruktsioone, et liigutada kanalit üles või alla.

Kanalite haldamine

1. Vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse kanalite nimekirja.
2. Valige kanal.
 - Kanali lukustamiseks vajutage punasele klahvile.
 - Kanali peitmiseks vajutage kollasele klahvile.
 - Kanali lemmikute nimekirja lisamiseks vajutage rohelisele klahvile.

Palju õnne ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Täielikult Philipsi poolt pakutavast teenusest naudingut saamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.






Sissejuhatus

Teie kaasaskantav DVD-mängija esitab üldise DVD Video standardiga vastavuses olevaid digitaalseid videoplaate. See võimaldab Teil nautida tõelise kinopildi kvaliteediga täispikkuses filme ning stereo- või multikanali heli (sõltuvalt Teie taasesituse seadistusest ning DVD-plaadist).

DVD-Video unikaalsed omadused nagu taustaheli, subtiitrite keele ning erinevate kaameranurkade (sõltuvalt DVD-plaadist) valik on kõik seadmel olemas.

Veelgi enam, lapselukk võimaldab Teil kontrollida, milliseid plaate Teie lapsed saavad vaadata.

Teil on võimalik selle DVD-mängijaga taasesitada järgnevaid plaate (kaasa arvatud CD-R, CD-RW, DVD±R ja DVD±RW):


	DVD video plaat
	Video CD-plaat
	Audio CD-plaat
	MP3 CD-plaat
	DivX
	CD-plaat JPEG failidega

Mis kuulub varustusse?

Esmalt kontrollige ning identifitseerige paki sisu nagu alljärgnevalt toodud:

- Kaasaskantav DVD-mängija
- Kaugjuhtimispuult
- AC voluadapter
- Auto adapter
- AV kaabel
- Antenn
- Kasutusjuhend
- Kiire alustamise juhend

Ülevaade peaseadmest

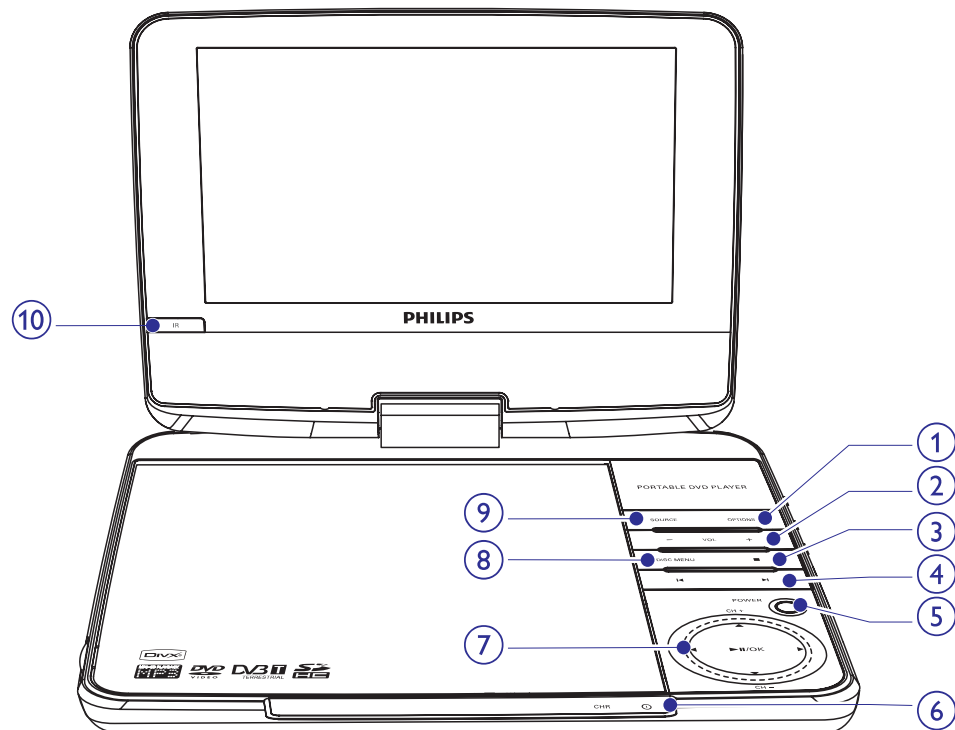

1. OPTIONS

- Hetketegevuse või funktsiooniga seotud valikutesse sisenemine.

2. VOL +/-

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

3. ■

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.

4. ◀/▶

- Eelmise/järgmise peatüki/loo või pealkirja juurde liikumine

5. POWER ON/OFF

- DVD-mängija sisse/välja lülitamine.

6. CHR™

- Laadimisindikaator / vooluindikaator.

Suveaja / DST määramiseks:

1. Valige **[Setting mode]** > **[Manual time setting]** (manuaalne aja määramine) ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
2. Valige **[Summer time / DST]** (suveaeg / DST).
 - Kui hetkel ei ole suvi, valige **[Off]** (väljas).

Programmi informatsiooni vaatamine

Praeguse programmi kohta informatsiooni vaatamiseks vajutage klahvile **INFO**.



1. TV programm / Raadioprogramm

2. Informatsioon järgmise programmi kohta

3. Programmi number

4. Programmi nimi

5. Kohalik aeg

6. Signaali pikkuse indikaator

7. Programmi informatsiooni ikoonid

I-II: Programm sisaldab erinevaid helikeeli. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage klahvile **AUDIO** või **OPTIONS**.

☺: Programm sisaldab subtiitreid. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage klahvile **SUBTITLE** või **OPTIONS**.

☒: Programm sisaldab teleteksti. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage klahvile **TELETEXT**.

Teleteksti sisenemine

Kui kanalil on teleteksti funktsioon, kuvatakse ☒ ikoon.

- Teleteksti sisenemiseks vajutage klahvile **TELETEXT**.


✳ Nõuanne

- Mõni kanali puhul tuleb kasutada värvilisi klahve, et siseneda või hallata vaatamise funktsioone. Järgige ekraanil olevaid juhendeid.

Manuaalne otsing

Teil on võimalik otsida TV kanaleid manuaalselt.

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige **[DTTV] > [Manual search]** (manuaalne otsing) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

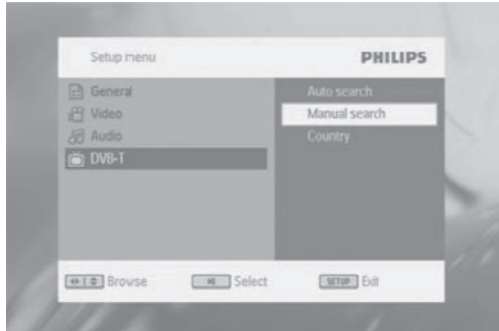

3. Valige kanali number ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kellaaja määramine

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige **[DTTV] > [Time settings]** (ajaseaded).

Ajaformaadi määramiseks:

1. Valige **[Time format]** (ajaformaad).
2. Tehke valik ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - **[24hrs]** (24 tundi)
 - **[12hrs]** (12 tundi)

Ajaseade režiimi määramiseks:

1. Valige **[Setting mode]** (ajaseade režiim).
2. Tehke valik ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - **[Auto time setting]** (automaatne aja määramine): Kellaega uuendatakse automaatselt vastavalt TV kanali signaalile.
 - **[Manual time setting]** (manuaalne aja määramine): Määrake kellaeg manuaalselt.

Ajavööndi määramiseks:

1. Valige **[Setting mode] > [Manual time setting]** (manuaalne aja määramine) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
2. Valige **[Time zone]** (ajavöönd).
 - Valige GMT +02:00 Eesti ja Baltimaade jaoks (ajavahe Greenwich aja suhtes).

7. ▲, ▼, ◀, ▶

- Menüüdes liikumine.



- Järgmisele või eelmisele kanalile lülitumine.



- Sisendi või valiku kinnitamine.
- Plaadi taasesitamise alustamine, ajutine peatamine või taastamine.

8. DISC MENU


- DVD puhul: plaadimenüüsse sisenemine või väljumine.
- VCD puhul: PBC (taasesitamise kontroll) režiimi sisse või välja lülitamine.
- VCD versioon 2.0 või SVCD, millel on PBC režiim sisse lülitatud: menüüsse naasmine.

9. SOURCE

- Lülitumine **[Disc]**, **[DTTV]**, **[Radio-DVBT]** ja **[SD card]** allika vahel.

10. IR

- Kaugjuhtimispuldi sensor.

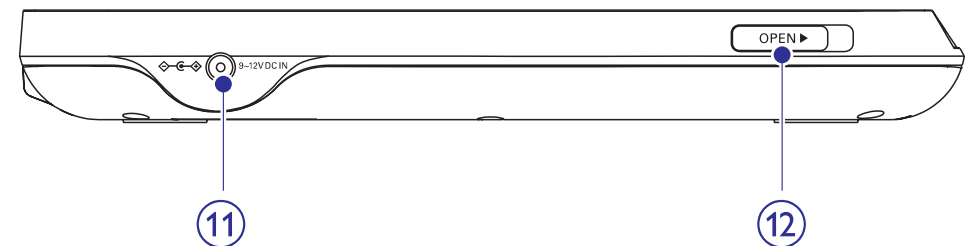


11. DC IN

- Vooluvarustuse pesa.

12. OPEN

- Plaadiliuguri avamine.

... TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA

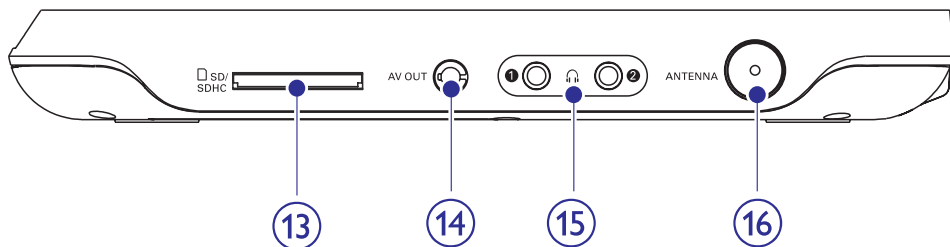

13. SD/SDHC

- SD/SDHC kaardi pesa.

14. AV OUT

- Audio/video väljundpesa.

15.

- Kõrvaklappide pesa.

16. ANTENNA

- Pesa antenni jaoks.


5. TELEVIISORI VAATAMINE

Märkus

- Enne kui alustate, veenduge, et olete antenni mängijaga ühendanud.
- Veenduge, et asute DTTV signaali levialas. Kontrollige signaali olemasolu oma riigi TV ülekandmisega tegeleva organisatsiooniga või külastage kodulehekülge www.philips.com/support.

Esmakordne seadistamine

1. Vajutage klahvile **SOURCE**, et lülituda DTTV režiimi.
↳ Küsitakse Teie riiki.

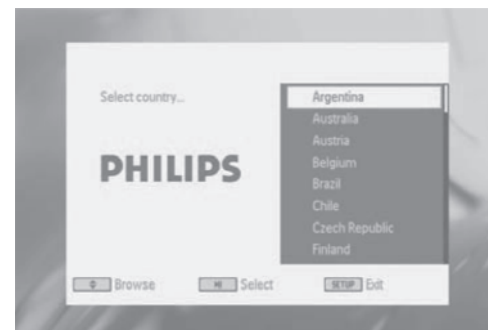

2. Valige oma riik ja kinnitage valik klahviga **OK**.
↳ Küsitakse, kas teostada automaatne kanalite otsing.



3. Valige [**Auto search**] (automaatne otsing) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
↳ Algab automaatne kanalite otsing.
↳ Kui automaatne kanalite otsing on lõppenud, kuvatakse kogu leitud TV ja raadiokanalite number.
↳ Esimesena leitud kanali programmi vaatamiseks vajutage klahvile **OK**.
↳ Kanalite vahetamiseks vajutage klahvile **CH +/-**.

Taasesitamise valikud

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS** (valikud), et valida oma eelistus.

DVD-plaadi puhul:

- **[Subtitles]** (subtiitrid)
- **[Audio language]** (helikeel)
- **[Angle]** (kaameranurk)
- **[Zoom & Pan]** (suurendamine ja pildil liikumine)
- **[Setup]** (seadistamine)

VCD-plaadi puhul:

- **[Audio]**
- **[Zoom & Pan]** (suurendamine ja pildil liikumine)
- **[Setup]** (seadistamine)

Audio CD-plaatide puhul:


- **[Repeat]** (korduvesitus)
- **[Shuffle All]** (juhuesitus)
- **[Setup]** (seadistamine)

JPEG CD-plaatide puhul:

- **[Rotate]** (pööramine)
- **[Zoom & Pan]** (suurendamine ja pildil liikumine)
- **[Setup]** (seadistamine)

2. Järgige ekraanil olevaid juhendeid.

Ülevaade kaugjuhtimispuldil

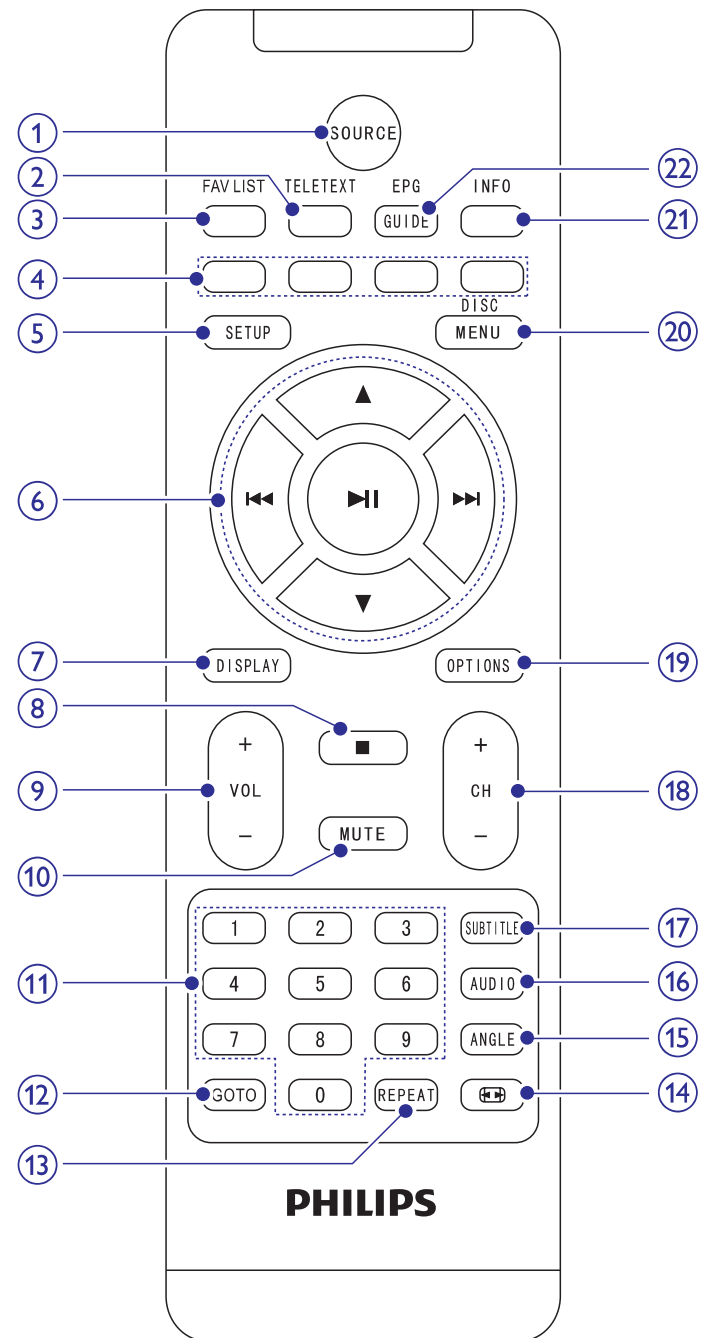

... TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA

1. SOURCE

- Lülitamine [Disc], [DTTV], [Radio-DVBT] ja [SD card] allika vahel.

2. TELETEXT

- Teleteksti sisse või välja lülitamine.

3. FAV LIST

- Lemmikute nimekirja sisenemine või väljumine.

4. Värvilised klahvid

- Funktsiooni või valiku valimine.

5. SETUP

- Seadistamise menüüsse sisenemine või väljumine.

6. ▲, ▼, ⏪, ⏩

- Menüüdes liikumine.



- Erinevatel kiirustel tagasi/edasi otsing.
- Eelmise või järgmise pealkirja, peatüki või loo juurde liikumine.



- Sisendi või valiku kinnitamine.
- Kanalite nimekirja sisenemine või väljumine.
- Plaadi taasesitamise alustamine, ajutine peatamine või taastamine.

7. DISPLAY

- Süsteemi ekraaniseadete kohandamine.

8. ■

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.

9. VOL -/+

- Heliugevuse suurendamine või vähendamine.

10. MUTE

- Heli vaigistamine.

11. 0 – 9

- Numbriklahvid.

12. GO TO

- Peatüki/loo/pealkirja või taasesitamise aja juurde liikumine.

4. MÄNGIJA KASUTAMINE

Sisse lülitamine

Lülitage **POWER ON/OFF** lüliti valiku **ON** (sees) peale.

↳ Vooluindikaator süttib.

Ekraanimenüü keele valimine

Teil on võimalik valida ekraanil kuvamiseks erinevate keelte vahel.

1. Vajutage klahvile **SETUP**.

↳ Ilmub seadistamise menüü.

2. Valige [**General**] (üldine) > [**Language**] (keel).

3. Valiku tegemiseks vajutage klahvile **▶▶**.

4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

5. Vajutage väljumiseks **SETUP**.

Plaatide taasesitamine

1. Vajutage peaseadmel klahvile **OPEN ▶**.

2. Sisestage plaat kirjadega pool üles.

3. Vajutage CD sahtel kinni.

↳ Taasesitamine algab automaatselt.

- Kui kuvatakse menüü, tehke valik ja taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.

- Taasesitamise ajutiseks peatamiseks vajutage klahvile **▶▶**. Vajutage samale klahvile uuesti, kui soovite taasesitamist jätkata.

- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaks korda klahvile **■**.

- Eelmise/järgmise valiku tegemiseks vajutage klahvile **⏪** või **⏩**.

- Video/audio taasesitamise ajal otsimiseks vajutage üks või mitu korda klahvi **⏪** või **⏩**. Vajutage otsingu ajal kergelt klahvile **⏪** või **⏩**, et muuta otsimise kiirust.


... ALUSTAMINE

Liseseadmete ühendamine

Televiisori ühendamine


DVD-mängijat on võimalik ühendada televiisoriga või võimendiga, et nautida DVD-plaate.

- Sobitage AV kaabli värvid pesadega (AV kaabel ei kuulu varustusse): sisestage kollane kaabel kollasesse pessa ning punane/valge kaabel punasesse/valgesse pessa.

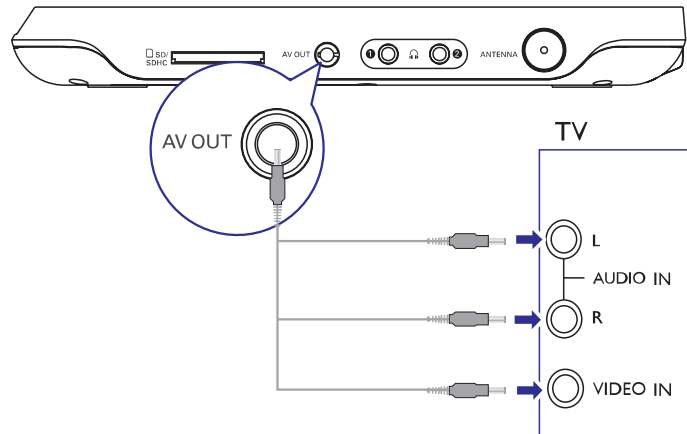

Antenni ühendamine

Ühendage oma DVD-mängijaga antenn, et võtta vastu digitaalseid telekanaleid.

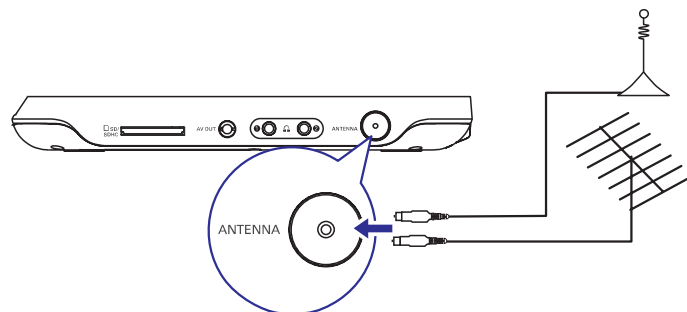

* Nõuanne

- Parima vastuvõtu saavutamiseks ühendage mängija koduantenniga.

... TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA

13. REPEAT

- Peatüki/loo/pealkirja kordamine.

14.

- Ekraani laiuse ja kõrguse suhte muutmine.

15. ANGLE

- DVD vaatamisnurga valimine.

16. AUDIO

- DVD puhul: audio keele valimine.
- VCD puhul: audio režiimi valimine.

17. SUBTITLE

- DVD subtiitrite keele valimine.

18. CH +/-

- Järgmisele või eelmisele kanalile lülitumine.

19. OPTIONS

- Hetketegevuse või funktsiooniga seotud valikutesse sisenemine.

20. DISC MENU

- Pladimenüüsse sisenemine või väljumine.

21. INFO

- Programmi informatsiooni kuvamine (kui saadaval).

22. EPG

- Elektroonilise saatekava (Electronic Program Guide, EPG) sisse või välja lülitamine. Saadaval ainult digitaalsete kanalite puhul.

3. ALUSTAMINE

! Hoiatus

- Kasutage seadme nuppe ainult nii nagu kirjeldatud kasutusjuhendis.

Järgige antud kasutusjuhendis olevaid juhiseid samas järjekorras.

Kui Te kontakteerute Philipsiga, küsitakse Teilt mudeli- ja seerianumbrit. Leidke üles mängija mudeli- ja seerianumbrid, mis asuvad mängija all või tagapaneelil. Kirjutage need numbrid siia:

Mudelinumbr _____

Seerianumber _____

Aku laadimine


! Hoiatus

- Oht on toodet kahjustada! Veenduge, et vooluringi pinge kattub pingega, mis on prinditud mängija alla.
- Kasutage aku laadimiseks ainult varustusega kaasas olevat AC adapterit.

☰ Märkus

- Tüübiplaat asub seadme all.
- Te saate seadet laadida ainult siis, kui see on välja lülitatud.

1. Lülitage **POWER ON/OFF** lüliti valiku **OFF** (väljas) peale.
2. Ühendage varustusega kaasas olev AC adapter mängijaga ja seinapistikuga.

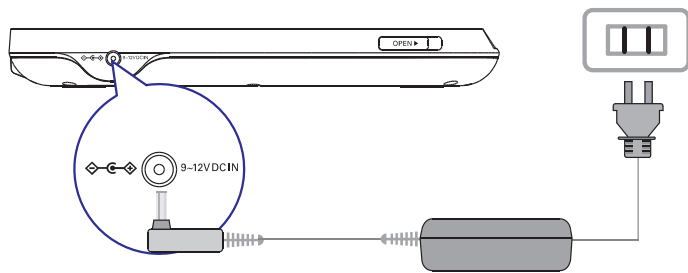

- ↳ Laadimisindikaator lülitub sisse. Kui DVD-mängijat ei kasutata, võtab aku täielik täis laadimine 7 tundi.
- ↳ Kui aku on täis laetud, lülitub laadimisindikaator välja.

... ALUSTAMINE

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti

! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesekiirgusest või tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Oht vähendada patarei eluiga. Ärge kunagi kasutage erinevast brändist või erinevat tüüpi patareid korraga.
- Oht toodet kahjustada! Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.
- Perkloraat materjal - vajab spetsiaalset käsitlemist. Vaadake aadressi www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Esmakordsel kasutamisel:

1. Eemaldage kaitsev riba, et aktiveerida kaugjuhtimispuldi patareid.

Patareide vahetamine kaugjuhtimispuldis:

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage 1 CR2025 patareid õigete polaarsustega (+/-).
3. Sulgege patareisahtel.

