


Kaasaskantav DVD mängija

PET 988

Registreerige oma toode ja saage tuge:

www.philips.com/welcome

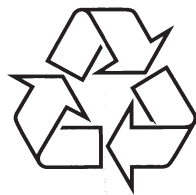

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi poolt pakutava abi täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed	270 x 220 x 90 mm
Kaal	1.63 kg
Vooluvarustus	DV 9V 1.5A
Voolu tarbimine	12W
Töötemperatuur	0 – 45 °C
Laser lainepikkus	650 nm
Videosüsteem	PAL
Sagedused	20Hz ~ 20KHz ±1dB
Signaali/müra suhe	≥ 80dB
Audio moonutus + müra	≤ -80(1KHz)
Kanali eraldus	≥ 80dB
Väljund	
Audio väljund (analoogaudio)	väljund tase: 2V ±10%
Laadimise takistus	10 KΩ
Video out väljund tase	1V _p – p ±20%
Laadimise takistus	75 Ω

PHILIPS säilitab õiguse teha muudatusi toote disainis ja omadustes toote parandamiseks, sellest ette teatamata.

Muudatused, mis on tehtud seadmele, tootja loata võivad viia kasutaja toote kasutamiseõigustest ilmajätmiseni.

Kõik õigused kaitstud.

VANA TOOTE ÄRA VISKAMINE

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsete materjalidega, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui läbi kriipsutatud prügikasti sümbol on kinnitatud tootele, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalike elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumise süsteemidega.

Palun käituge vastavalt oma kohalikele seadustele ja ärge visake oma toodet ära tavalise olmeprügiga. Õige toote äraviskamine aitab vältida potentsiaalset negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele.



HOIATUS!

Juhtimisseadmete, kohanduste või operatsioonide kasutamine muul viisil, kui siin mainitud, võib viia ohtliku kiirguseni või mõne muu ohtliku toiminguni.


PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Moonutatud või M/V pilt DVDga	– Kasutage vaid plaate, mis on kasutatava televiisori järgi vormindatud (PAL).
Mängija kõik tööfunktsioonid ei tööta taasesituse ajal	– Funktsioonid pole võimaldatud plaadi poolt. – Vaadake juhiseid plaadilt.
Mängija tundub soe	– Kui mängijat kasutatakse pika ajaperioodi vältel, kuumeneb pind. See on normaalne.

See seade on vastavuses raadio interferentsi nõuetega Euroopa Liidus.

ÜLEVAADE FUNKTSIOONIDEST

Baasüksuse juhtimisseadmed

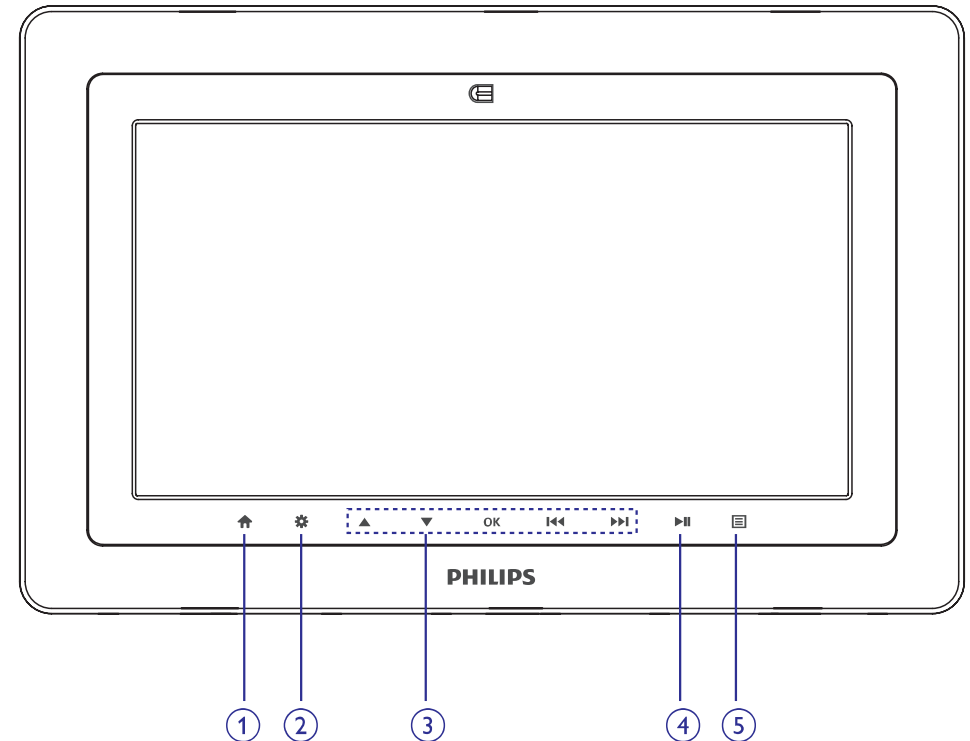

1. **↑**Siseneb HOME (kodu) menüüsse.
2. **⚙**Siseneb või väljub plaadi sisu menüüst.
3. **▲, ▼, ◀, ▶**.....Menüüs navigeerimiseks.
.....**(◀◀, ▶▶)** Vajuta ja hoida, et otsida tagasi/edasi plaadil erinevate kiirustega.
.....**(◀◀, ▶▶)** Vajutage, et hüppata eelmisesse/järgmisesse peatükki, loole või pealkirjale.
OK.....Kinnitab valiku.
4. **⏸**Alustab või peatab taasesituse.
5. **☰**Helitugevuse kontroll.



ÜLEVAADE FUNKTSIOONIDEST


Mängija ülaosa

6. OPEN DVD DOOR

.....Avab plaadiukse, et saaks sisestada või eemaldada plaadi.

Mängija vasak külg


- 7. **POWER**.....Lülitab seadme sisse/välja.
- 8. **A/V OUT**.....Audio/video väljundpesa.
- 9. .....Kõrvklappide pesa.
- 10. .....USB ava.
- 11. **SD**.....SD kaardi ava.
- 12. **DC IN 9V**.....Vooluvarustuse pistik.

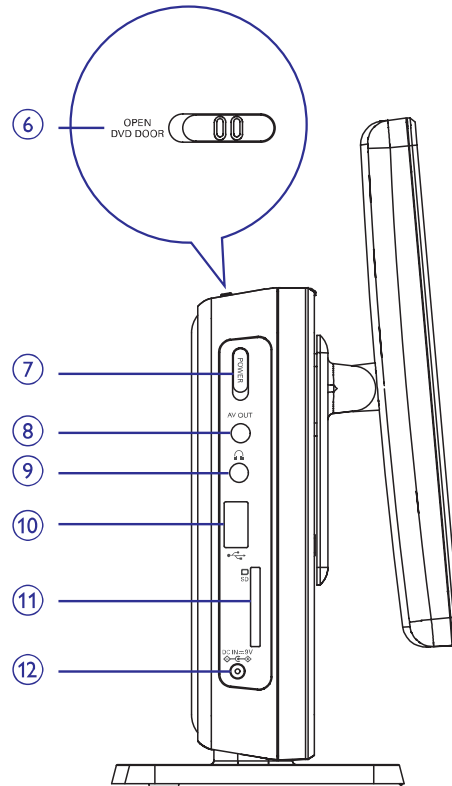

Mängija parem külg

13. RELEASE PANEL

.....Vajutage, et libistada paneel üles.

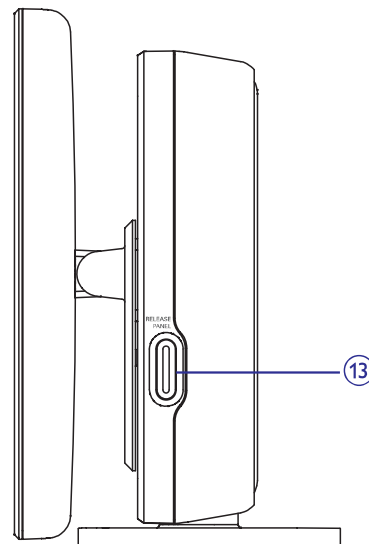

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui ilmneb, et DVD-Video mängija on vigane, vaadake esmalt üle alljärgnev nimekiri. Võib juhtuda, et miski on läbipõlenud.

HOIATUS

Mitte mingil juhul ei tohi te ise üritada seadet parandada, see muudab garantii kehtetuks.

Kui ilmneb viga, kontrollige nimekirja, enne kui viite seadme parandusse. Kui te pole võimeline lahendama probleemi neid nõuandeid järgides, konsulteerige oma edasimüüjaga või teeninduskeskusega.

Probleem	Lahendus
Pole voolu	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollige, kas voolujuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud.- Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu, ühendades sinna teisi seadmeid.- Kontrollige, kas autoadapter on ühendatud õigesti.
Hägune pilt	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollige, ega plaadil ole sõrmejälgi ja puhastage pehme lapiga, pühkides keskest ääre poole.- Mõni kord võib pilt olla pisut moonutatud. See pole rike.
Täiesti moonutatud pilt/pole värve televiisori ekraanil	<ul style="list-style-type: none">- NTSC/PAL seadistused võivad valesti olla. Ühildage oma televiisori seadistused mängija seadistustega.
Pole heli	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollige audio ühendusi. Kui kasutate HiFi võimendit, proovige teist heliallikat.
Plaati ei saa mängida	<ul style="list-style-type: none">- Kontrollige, et plaadi kiri oleks üleval pool.- Puhastage plaati.- Kontrollige, kas plaat on kasutuskõlblik, proovides seda taasesitada teistes seadmetes.
Mängija ei reageeri kaugjuhtimispuldile	<ul style="list-style-type: none">- Suunake kaugjuhtimispult otse mängija esiosas olevale sensorile. Vältige takistusi, mis võivad segada signaali rada. Kontrollige või vahetage patareid.

SEADISTAMISE FUNKTSIOONID

Screen (ekraan)

Kui kursor märgistab need seadistused vajutage **OK**, et:

TV Standard	Valib video süsteemi
Display Type	Valib ekraani suhte
Brightness	Valib ekraani ereduse
Contrast	Valib kontrasti taseme

Vajutage **⏪**, et katkestada praegused seadistused või minna tagasi eelmisele menüü tasandile.

Photo (pilt)

Kui kursor märgistab need seadistused vajutage **OK**, et:

Slide Show Frequency	Valib ajaintervalli kahe pildi vahel
Slide Show Effect	Valib 17 slaidiesituse režiimi vahel
Display Format	Lülitab normaalse ja laiekraani vahel
Photo Display	Lülitab slaidide esituse ja sirvimise vahel

Vajutage **⏪**, et katkestada praegused seadistused või minna tagasi eelmisele menüü tasandile.

Custom (individuaalne)


Kui kursor märgistab need seadistused vajutage **OK**, et:

Parental Control	Valib vanemlikud valikud
DivX® VOD	Saab DivX ID VODile
Password	Muudab olemasoleva salasõna (3308 vaikimisi)
Angle Mark	Valib nurga märgise kuvamise valikud
Default	Taastab tehase seadistused

Vajutage **⏪**, et katkestada praegused seadistused või minna tagasi eelmisele menüü tasandile.

Märkus: Enne ▲, ▼ kasutamist soovitud kaamera nurga valimiseks, kontrollige, et plaat oleks salvestatud nurga märgisega ja olete sisse lülitanud selle valiku süsteemi menüüs.

KAUGJUHTIMISPULT

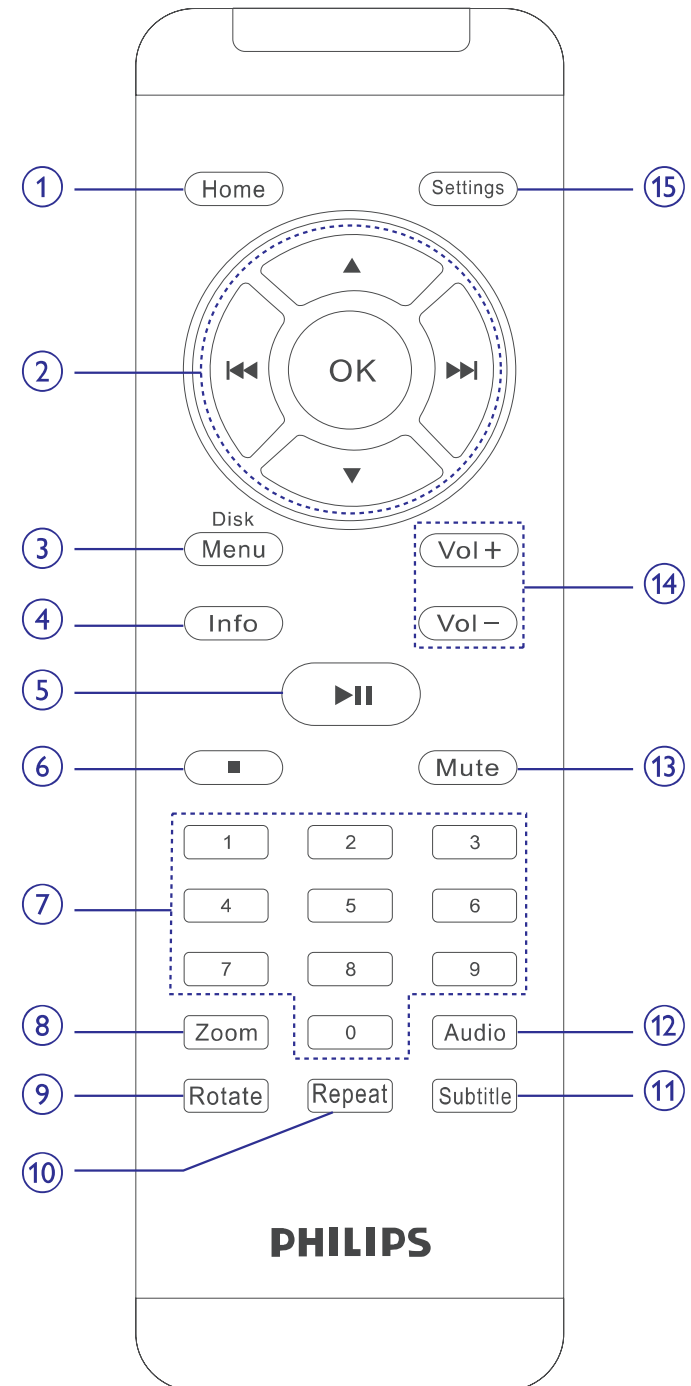

KAUGJUHTIMISPULT

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

- 1. Home**.....Kuvab HOME (kadu) lehekülje
- 2. ▲, ▼, ◀, ▶**.....Menüüs navigeerimiseks.
.....(**◀, ▶**) Vajuta ja hoia, et otsida tagasi/edasi plaadil erinevate kiirustega.
.....(**◀, ▶**) Vajutage, et hüpata eelmisesse/järgmisesse peatükki, loole või pealkirjale.
OK.....Kinnitab valiku.
- 3. Disk Menu**Sisenege või väljuge plaadi menüüst.
- 4. Info**TFT informatsiooni kuvamine taasesituse ajal.
- 5. ▶▶**Alusta või peata taasesitus.
- 6. ■**Peata taasesitus.
- 7. Numbriklahvid (0-9)**
.....Sisendnumbrid.
- 8. ZOOM**Suurendage või vähendage pilti või aktiivset TFT kujutist.
- 9. Rotate**.....Keerake pilti kellaosuti suunas.
- 10. Repeat**.....Kordab peatükki/lugu/pealkirja.
- 11. Subtitle**.....Valib subtiitrite keele.
- 12. Audio**Valib audio keele DVD plaati taasesitades või valib audio režiimi (Stereo, Mono-Left (vasak) või Mono-Right (parem)) VCD/CD plaadi taasesitamise ajal.
- 13. Mute**Summutab heli.
- 14. VOL+/-**Helitugevuse kontroll.
- 15. Settings**Siseneb või väljub süsteemi menüüst.

SEADISTAMISE FUNKTSIOONID

Taasesituse kogemuse maksimaliseerimiseks, kasutage **Settings**, et häälestada oma seadistusi.
Kasutage **▲, ▼, ◀, ▶**, et märgistada oma valikut ja vajutage **OK**.

1. Vajutage **Settings**. Funktsioonide loetelu kuvatakse.
2. Kasutage **▲ ▼** nuppe, et märgistada valik.

Kui kursor märgistab need seadistused vajutage **OK**, et:

Language	Valida keele valikuid
Screen	Valida ekraani valikuid
Photo	Valida pildi valikuid
Custom	Valida individuaalseid eelistusi
Clock	Valida kella valikuid
Exit	Väljuda süsteemi menüüst

3. Vajutage **◀◀**, et katkestada praegused seadistused või minna tagasi eelmisele menüü tasandile.
4. Vajutage **Settings**, et väljuda.

Language (keel)

Kui kursor märgistab need seadistused vajutage **OK**, et:

On Screen Display	Valib ekraanil kasutatava keele
Menu	Valib plaadi menüü keele valiku
Audio	Valib plaadi audio keele valiku
Subtitle	Valib plaadi subtiitrite keele

Vajutage **◀◀**, et katkestada praegused seadistused või minna tagasi eelmisele menüü tasandile.

SPETSIAALSED DVD FUNKTSIOONID

DVD-Video plaatide sisu vaatamine: **MENU** (menüü).

Pealkirjadele ja peatükkidele võib olla antud valikute menüü plaadil. DVD menüü funktsioonid võimaldavad teha valikuid nendes menüüdes. Vajutage vastavat numbrinuppu või kasutage ▲, ▼, ◀, ▶, et märgistada valik ja vajutage **OK**.

Plaadi menüü

Vajutage **Disc Menu** (plaadi menüü). Menüüs võib olla näiteks kaamera nurk, räägitav keel ja subtiitrite valikud ja peatükid pealkirjadele.

Keele muutmine

Vajutage **Audio**. Kui plaadil on teisi keele valikuid, ilmub see ekraanile.

Vajutage **Audio** korduvalt, kuni jõuate soovitud keeleni.

Subtiitrid

Vajutage **Subtitle** (subtiitrid). Kui plaadil on teisi subtiitrite valikuid, ilmub see ekraanile.

Vajutage **Subtitle** korduvalt, kuni jõuate soovitud keeleni.

✓ Nõuanne

Ülemised funktsioonid sõltuvad sellest, kas plaadil on keele ja subtiitrite valikuid.

Pealkirja taasesitamine

1. Vajutage **Disc Menu**, et siseneda plaadi pealkirjade menüüsse.
2. Kasutage ▲, ▼, ◀◀, ▶▶ või numbriklahve (0-9), et valida taasesitamise valikud.
3. Vajutage **OK**, et kinnitada.

ALUSTAMINE

Teie kaasaskantav DVD mängija

Teie kaasaskantav DVD mängija mängib digitaalset video plaate, mis vastavad universaalsetele DVD Video standarditele. Sellega saate nautida täispikkuses filme kinoliku pildikvaliteediga ja stereo ja mitmekanali heli (sõltuvad plaadist ja taasesituse seadistustest).

DVD-Video erilised omadused, nagu heli ja subtiitrite keele ning erinevate kaameranurkade valimine (sõltub plaadist), on lisatud.

Veelgi enam võimaldab lapselukk otsustada, milliseid plaate teie lapsed võivad vaadata. Mängijat on märkimisväärselt lihtne kasutada tänu ekraanipealsele kuvamisele (On-Screen Display) ja mängija ekraanile, mis on kombineeritud kaugjuhtimispuldiga.

Lahti pakkimine

Esmalt kontrollige ja identifitseerige pakendi sisu:

- Kaasaskantav DVD mängija
- Audio/Video juhe
- Kiire alguse juhend
- Alumiiniumist raam
- Vooluadapter
- Kaugjuhtimispult
- Kasutusjuhend
- Plastikust raam

Paigaldamine

- Paigaldage mängija kindlale, lamedale, siledale pinnale.
- Hoidke kodus küttesüsteemist ja otsesest päikesevalgusest eemal.
- Kui mängija ei loe CD/DVDd õigesti, proovige kasutada üldsusele kättesaadavaid puhastuse CD/DVDsid läätse puhastamiseks enne mängija parandusse viimist. Teised puhastusviisid võivad kahjustada läätse.
- Hoidke alati plaadiava kinni, et vältida tolmu sattumist läätsele.
- Lääts võib niiskuda, kui mängija viiakse järsult külmast keskkonnast sooja. Sel juhul pole võimalik taasesitada CD/DVDsid. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.

ALUSTAMINE

Mängitavad plaadiformaadid

Lisaks DVD-Video plaatidele, saate taasesitada ka kõiki Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ja DVD±RW plaate.

DVD-Video

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, video, klipp, draamasari jne) võib olla neil plaatidel üks või rohkem pealkirja (title) ja igal pealkirjal võib olla üks või rohkem peatükki (chapter). Et muuta ligipääsu lihtsaks ja mugavaks võimaldab teie mängija liikuda pealkirjade ja ka peatükkide vahel.



CD JPEG failidega

Saate vaadata ka JPEG pilte sellest mängijaga



Video CD

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, video, klipp, draamasari jne) võib olla neil plaatidel üks või rohkem pealkirja (title) ja igal pealkirjal võib olla üks või rohkem sisukordi (index). Et muuta ligipääsu lihtsaks ja mugavaks võimaldab teie mängija liikuda pealkirjade ja ka sisukordade vahel.



Audio CD / MP3 CD

Audio CD/MP3 CD/ WMA CD sisaldavad ainult muusikat. Saate taasesitada neid mugaval viisil läbi stereosüsteemi kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil ja/või baasüksusel või läbi televiisori, kasutades ekraanipealset kuvamist (OSD).



DivX

DivX on populaarne meedia tehnoloogia, mis on loodud DivX Inc poolt. DivX meedia failid sisaldavad kokkusurutud videoid, mis on kõrge visuaalse kvaliteediga, mis võtab võrdlemisi vähe ruumi. DivX failid võivad sisaldada ka lisa meedia funktsioone nagu menüüd, subtiitrid, vahelduvaid audio radasid. Paljud DivX meedia failid on saadaval alla laadimiseks internetist, ja saate luua ka oma faile, kasutades personaalset sisu, ja lihtsasti kasutatavaid tööriistu DivX.com poolt.



SD mälukaart

SD mälukaart on õhuke ja kompaktna sild digitaalseadmete meedia ühendamiseks lihtsal viisil. Kaardile on võimalik kirjutada infot kui sealt seda ka lugeda (selle kaitstud alas) vaid juhul kui sobiv väline seade on leitud. Kasutades dekodeeri tarkvara, saab SD mälukaardiga sobilik seade mängida muusikat, videoklippe ja enamgi veel ilma draivita nagu seda on vaja CD ja DVD mängijatel.



ÜLDISED OMADUSED

Helitugevuse kontroll

- Vajutage **Vol +/-** kaugjuhtimispuldil või  baasüksusel, et suurendada või vähendada helitugevust.

Info

Vajutage **Info** kaugjuhtimispuldil korduvalt järgnevatel valikutel:

	DVD
X1	Möödunud pealkirjad
X2	Alles jäänud pealkirjad
X3	Möödunud peatükid
X4	Alles jäänud peatükid
X5	Plaadi informatsioon
X6	Kuvamine välja lülitatud

✓ Nõuanne

JPEG funktsioonide ajal selle nupu vajutamine võimaldab valida 17 slaidiesitluse režiimi.

ÜLDISED OMADUSED

Audio väljundi muutmise (VCD/CD jaoks)

Vajutage **Audio** korduvalt järgnevatks audio valikuteks.

X 1	Mono vasak
X 2	Mono parem
X 3	Stereo

✓ Nõuanne

See nupp on audio keele valimiseks DVD taasesituse ajal.

Suum

Suümimise funktsioon võimaldab suurendada video kujutist ja liikuda suurendatud kujutisel.

Vajutage **Zoom** korduvalt, et valida järgnevaid valikuid:

ZOOM X 1	2 X
ZOOM X 2	4 X
ZOOM X 3	Normaalne

✓ Nõuanne

JPEG funktsioonide ajal on järjestus 100%, 150%, 200%, 25%, 50% ja normaalne.

Kordamine

Vajutage **Repeat** (korda) korduvalt järgnevatks kordamise valikuteks:

	DVD funktsioon	MP3 funktsioon	CD funktsioon	JPEG/DivX funktsioon
X1	Kordab peatükki	Kordab ühte	Kordab lugu	Kordab ühte
X2	Kordab pealkirja	Kordab kausta	Kordab kõike	Kordab kausta
X3	Kordab kõike	Tühistab kordamise	Tühistab kordamise	Tühistab kordamise
X4	Tühistab kordamise			

✓ Nõuanne

Kordamise funktsioon on olemas ka JPEG, SD jne jaoks, Funktsioonid võivad varieeruda vastavalt meediale, mida taasesitatakse.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Vooluallikad

See seade töötab kaasasoleva vooluadapteriga, autoadapteriga või taaslaetavate akudega.

- Kontrollige, et adapteri sisendvoolutugevus on sama, mis kohalik voolutugevus. Vastasel juhul võivad adapter ja baasüksus kahjustuda.
- Ärge katsuge vooluadapterit käega, et vältida elektrisokki.
- Kui ühendate autoadapteri (sigaretisüütajasse), kontrollige, et adapteri sisendvoolutugevus on sama, mis auto voolutugevus.
- Ühendage adapter vooluringist välja, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi jooksul.
- Hoidke pistikust vooluadapteri lahtiühendamisel. Ärge tõmmake juhtmet.

Ohutus ja hooldus

- Ärge võtke seadet lahti, sest laserkiirgus on ohtlik silmadele. Teenindus peaks tehtud olema vastava personali poolt.
- Võtke voolujuhe vooluvõrgust välja, kui seadmesse satub vedelikku või mõni ese.
- Kaitske seadet mahakukkumise eest või tugeva raputamise eest, mis võib viia rikkeni.
- Oluline! (mudelitele kaasas olevatele kõrvaklappidega): Philips garanteerib sobilikkuse maksimaalse helivõimsusega, mis on nõutud vastavate regulatsioonide poolt, vaid originaal kõrvaklappide mudeliga. Kui nad vajavad välja vahetamist, soovime võtta ühendust edasimüüjaga, et tellida sama mudel kõrvaklapid asenduseks.
- Liiklusohutus: ärge kasutage, kui sõidate autoga või rattaga, võite põhjustada liiklusohutliku olukorra.
- Hoidke kuumuse eest, mis tuleneb küttekehast või otsesest päikesevalgusest.
- See toode pole veekindel: ärge laske mängijal kokku puutuda veega. Vesi, mis satub mängijasse võib toodet kahjustada.
- Ärge kasutage puhastusvedelikke, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või lahusteid, sest need võivad kahjustada mängijat.
- Seadet tuleb kaitsta pritsmete eest. Ärge asetage ühtegi ohuallikat seadmele (vedelikega täidetud esemed, põlevad küünlad).
- Ärge puutuge läätse!

Märkus: Kui mängijat kasutatakse pika ajaperioodi vältel, kuumeneb selle pind. See on normaalne.

Kuulmisohutus

Kuulake mõõduka helitugevusega.

- Kõrvklappidega väga vajult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
- Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage helitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.



Turvalise helitugevuse leidmiseks:

- Seadistage heli vaikseks.
- Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

- Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.
- Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.
- Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise järgi.
- Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise.
- Ärge kasutage seadet, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. see võib põhjustada liiklusohutuse olukordi ja on mõnedes kohtades seaduse vastane.
- Oluline (mudelitel kaasasolevate kõrvklappidega): Philips garanteerib sobilikkuse parimaks helivõimsuseks audiomängijatel nagu määratud vaid originaalsete kaasasolevate kõrvklappidega. Kui neid on vaja asendada, soovime kontakteeruda edasimüüjaga, et tellida samasugune mudel, nagu originaalid Philipsi poolt seda on.
- Liiklusohutus: ärge kasutage autoga sõitmise või rattaga sõitmise ajal, sest võite põhjustada õnnetuse.

Järgmisele pealkirjale/loole/peatükki minemine

Kui plaadil on rohkem kui üks pealkiri või lugu, saate liikuda teisele pealkirjale/loole/peatükki järgneval viisil:

- Vajutage ►► lühidalt taasesituse ajal, et valida järgmine pealkiri/lugu/peatükk.
- Vajutage ◄◄ lühidalt taasesituse ajal, et valida eelmine pealkiri/lugu/peatükk.
- Otse ükskõik millise pealkirja, loo või peatüki juurde minemiseks, sisestage vastav number kasutades numbriklahve (0-9).

Otsimine

Taasesituse ajal, vajutage ►► korduvalt järgnevatiks edasi otsinguteks:

Vajutage ◄◄ korduvalt järgnevatiks tagasi otsinguteks:

◄◄	►►
2 x tagasi	2 x edasi
4 x tagasi	4 x edasi
8 x tagasi	8 x edasi
16 x tagasi	16 x edasi
32 x tagasi	32 x edasi
Tavaline kiirus	Tavaline kiirus

Vajutage **OK** või ►►, et jätkata tavalist taasesitust.

PÕHIFUNKTSIOONID

JPEG plaadi taasesitamine

Kasutage ▲, ▼, et märgistada valitud pildid.

Vajutage **OK**. Mängija läheb automaatselt piltide esitlemise režiimi.


Taasesituse ajal saate:

- Vajutada **Disk Menu** (plaadi menüü), et naasta kausta kuvavale ekraanile.
- Vajutada ■, et vaadata grupi eelvaadet.
- Vajutada **Zoom** korduvalt, et kuvada pilti erinevates mõõtmetes.
- Kasutage ▲, ▼, ◀◀, ▶▶, et vaadata suurendatud pilti (suurendatud piltide puhul ainult).

ÜLDINE INFORMATSIOON

Plaatide kasutamine

- Ärge kinnitage paberit või kleplinti plaatidele.
- Kaitske plaati otsese päikesevalguse ja kuumusallika eest.
- Hoidke plaati plaadi karbis pärast taasesitust.
- Puhastamiseks pühkige plaati keskelt ääre poole pehme takkudeta riidega.

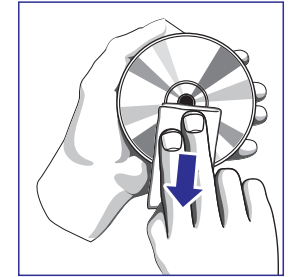

LCD ekraani kasutamine

LCD on toodetud täppistehnoloogiaga. Sellegi poolest võite näha väikseid musti ja/või heledaid (punane, sinine, roheline) täppe, mis pidevalt ilmuvad LCD ekraanile. See on tootmisprotsessi normaalne nähe ja ei viita rikkis olemisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Oleme vähendanud pakendimaterjali minimaalseni ja muutnud lihtsaks selle eraldamise üksikuteks materjalideks: papp (karp), polüstreen vaht (kaitse) ja polüetüleen (kotid, kaitsev vahuleht).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui toote lammutab selleks spetsialiseerunud firma. Palun järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, vanade patareide ja vana toote ära viskamisel.

Autoriõiguste informatsioon

Ametlik DivX® Sertifikaadiga toode. Mängib kõiki DivX® video versioone (kaasa arvatud DivX® 6) standardse DivX® meedia failide taasesitusega. "DivX DivX" Sertifikaadiga ja seostatavad logod on DivX Inc kaubamärgid ja neid kasutatakse loaga.

Kõik teised brandid ja tootenimed on vastavate firmade või organisatsioonide kaubamärgid.

Loata internetist alla laetud või CD videokassetide/DVD salvestiste dublikeerimine on autoriõiguste seaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Windows Media ja Windows logo on registreeritud Microsoft Corporationi kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

ETTEVALMISTUSED

Vooluadapteri kasutamine



Ühendage kaasasolev adapter seadmega ja seejärel vooluvõrguga (nagu näidatud).

✓ Nõuanne

Mängija kahjustuste vältimiseks, lülitage see välja enne voolujuhtme ühendamist või lahti ühendamist.

Kaugjuhtimispulti patareide sisestamine

1. Avage patareide laegas. Eemaldage kaitsekile (ainult esimest korda).
2. Sisestage 1x liitium 3V patarei, tüüp CR2025, seejärel sulgege laegas.

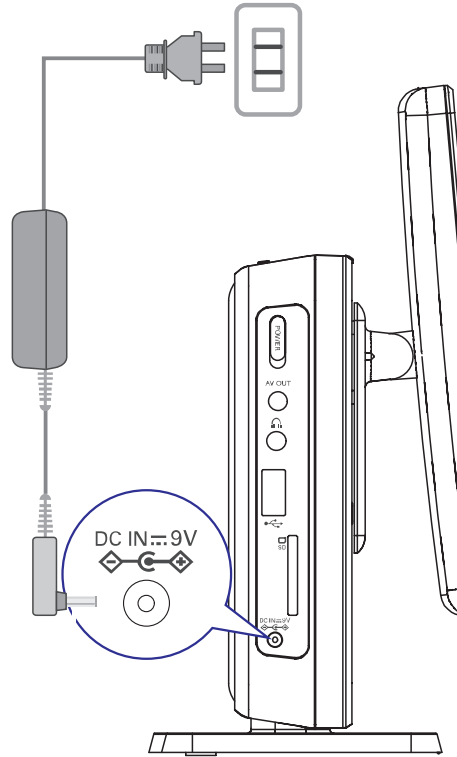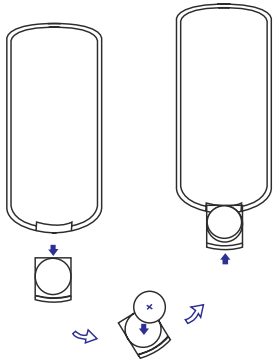

PÕHIFUNKTSIOONID

DivX® plaadi taasesitus

- Philips varustab teid DivX® VOD (Video on Demand) registreerimise koodiga, mis võimaldab teil laenutada ja osta videoid kasutades DivX® VOD teenust. Lisainformatsiooniks külastage www.divx.com/vod.
- Valige DivX® VOD lehelt.
- Kuvatakse registreerimise kood.
- Kasutage registreerimise koodi, et osta või laenutada DivX® VOD teenusega lehelt www.divx.com/vod. Järgige juhiseid ja laadige video alla CD-R peale, et taasesitada seda DVD mängijaga.

✓ Nõuanne

Kõiki alla laetud videoid DivX® VODist saab taasesitada vaid selle DVD mängijaga.

MP3 CD taasesitamine

Alljärgnevad omadused on saadaval MP3 CDI. Palun vaadake vastavat peatükki lisainformatsiooni saamiseks.

Helitugevuse kontroll, lugude vahele jätmine, otsimine, kordamine, segamini taasesitus jne.

Kasutage ▲, ▼ nuppe, et märgistada valitud muusika kaust. Vajutage **OK**, et taasesitada.

HOIATUS

- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega nad tuleks õigesti ära visata.
- Plahvatusoht, kui patareid pole õigesti vahetatud. Vahetage patareid vaid sama tüüpi või võrdväärse patarei vastu.
- Vale patareide kasutus võib põhjustada elektrolüütide leket ja korrodeerub laekas või põhjustab patareide plahvatuse.
- Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi vältel.

PÕHIFUNKTSIOONID

Plaatide sisestamine

1. Vajutage **OPEN DVD DOOR** (ava DVD uks), et avada plaadiuks.
2. Sisestage valitud plaat, pildiga pool üleval (ka juhul kui kahepoolne plaat sisestatakse). Kontrollige, et see paikneks õigesti piirides.
3. Lükake õrnalt, et sulgeda uks.

✓ Nõuanne

Normaalne mehaaniline heli kostub taasesituse ajal.

DVD plaadi taasesitamine

Pärast sisse lülitamist, plaadi sisestamist ja plaadiava sulgemist, algab taasesitus automaatselt. Ekraanil kuvatakse sisse pandud plaadi tüüp. Plaat võib paluda valida menüüst valikuid. Kasutage ▲, ▼, ◀◀, ▶▶ nuppe, et märgistada valik ja vajutage **OK**.

Märkus: Kuna DVD filmide puhul on tavaline, et neid avaldatakse erinevatel aegadel erinevates maailma paikades, on kõikidel mängijatel piirkonna koodid ja plaatidel võib olla valikuline piirkonnakood. Kui sisestate mängijasse teise regiooni koodiga plaadi, kuvatakse regiooni koodi märkus ekraanile. See plaat ei hakka mängima ja see tuleks välja võtta mängijast.

Audio ja video CD taasesitus

- Pärast sisse lülitamist, plaadi sisestamist ja plaadiava sulgemist, algab taasesitus automaatselt. Ekraanil kuvatakse sisse pandud plaadi tüüp ja informatsioon plaadi sisu kohta.
- Kui mängite VCD MTV/Karaokega vajutage numbrilahve (0-9), et valida lugu ja vajutage ▶▶ või **OK**, et taasesitada lugu.

ETTEVALMISTUSED

Ühendused

Kõrvaklappide ühendamine


- Ühendage kõrvaklapid  pesasse mängijal.

Lisaseadmete ühendamine

- Lülitage mängija enne välja, kui sellega lisaseadmeid ühendate.
- Saate ühendada mängija televiisoriga või võimendiga, et nautida DVDsid või karaoket.

AV OUT

- Ühendage soovitud seade terminaliga otse.

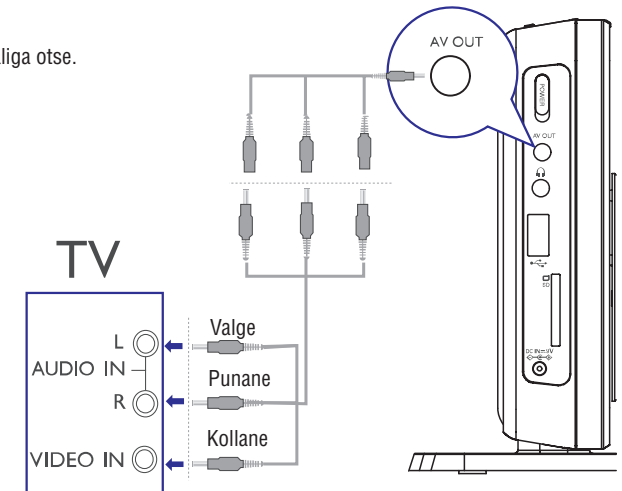


USB ja SD kaardi ava

Saate taasesitada video/audio/pildi faile, mis on salvestatud USBle või SD kaardile, sisestades selle USB või SD kaardi avasse.

✓ Nõuanne

Veenduge, et kaardi metallkontakt on alla poole.

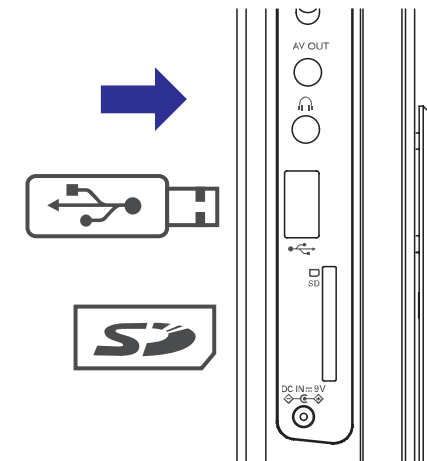

Kasutusjuhendist

See kasutusjuhend annab peamised juhised DVD mängija kasutamiseks. Mõned DVDd on toodetud siiski viisil, mis nõuavad spetsiifilisi funktsioone või võimaldavad vaid piiratud arvu funktsioone taasesituse ajal. Sellisel juhul ei pruugi mängija võimaldada kõiki funktsioone. Kui see juhtub, vaadake juhiseid plaadilt. Kui SYMBOL kuvatakse ekraanile, ei võimaldata funktsiooni mängija või plaadi poolt.

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid


- Kui pole teisiti öeldud, saab kõiki funktsioone kasutada kaugjuhtimispuldiga. Suunake kaugjuhtimispult alati mängijale, veendudes, et pole takistusi kiire teekonnas.
- Kui baasüksusel on vastavad nupud, võib ka neid kasutada.

Menüüs navigeerimine

- Teie mängijal on intuitiivne menüüs navigeerimise süsteem, mis juhatab teid läbi mitmete seadistuste ja funktsioonide.
- Kasutage funktsiooninuppe, et aktiveerida/deaktiveerida vastav operatsioon.
- Kasutage ▲, ▼, ◀◀, ▶▶ et sirvida läbi menüüde.
- Vajutage OK nuppu, et kinnitada valik.

Kellaaja määramine

1. Lükake **POWER** lüliti **ON** (sees) asendisse mängija peal.
2. Vajutage **Settings** seadistuste menüüsse sisenemiseks.
3. Valige **Clock** (kell) ja vajutage ▼.
4. Valige **Set Time** (määra kellaeg) ja vajutage ▶▶, et määrata aeg.
5. Vajutage **OK**, et kinnitada.
6. Valige **Set Date** (määra kuupäev) ja vajutage ▶▶, et määrata kuupäev.
7. Vajutage **OK**, et kinnitada.

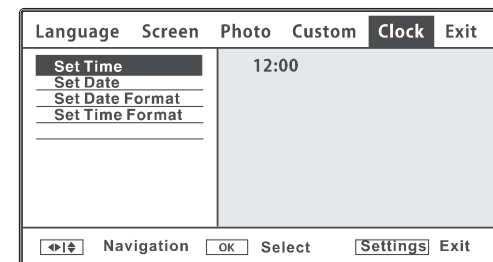

OSD keele määramine

Inglise keel on vaikimisi keeleks mängija ekraanil. Saate valida inglise, prantsuse või hispaania keele ekraani pealseks keeleks.

1. Vajutage **Settings** (seadistused), seadistuste menüüsse minemiseks.
2. Valige **Language** (keel) ja vajutage ▼.
3. Valige **On Screen Display** ja vajutage ▶▶, et valida OSD keele valikutest.
4. Valige oma keel ja vajutage **OK**.

