

Начало работы с персональной звуковой системой (PSS)

Перед использованием pss прочтите эту инструкцию. Мы надеемся, что вы будете довольны вашим персональной звуковой системой (PSS).

Регистрация

Поскольку существует возможность обновления вашего продукта, мы рекомендуем зарегистрировать его на веб-узле www.philips.com/register; в этом случае мы сможем известить вас о появлении новых бесплатных версий.

Существует ли руководство?


На прилагаемом к pss компакт-диске находится подробное руководство пользователя. Уделите некоторое время для ознакомления с доступными функциями. Также этот файл можно загрузить с веб-узла: www.philips.com/support

Не забывайте об обновлениях

Мы уверены, что вы будете наслаждаться своим продуктом в течение долгого времени. Для обеспечения оптимальной работы устройства мы рекомендуем регулярно заходить на веб-узел www.philips.com/support, проверяя наличие бесплатных обновленных версий обычного и встроенного программного обеспечения для устройства.

Помимо оптимизации работы устройства эти загружаемые версии позволяют воспользоваться будущей поддержкой новых аудиоформатов.

Наслаждайтесь новыми впечатлениями от музыки.

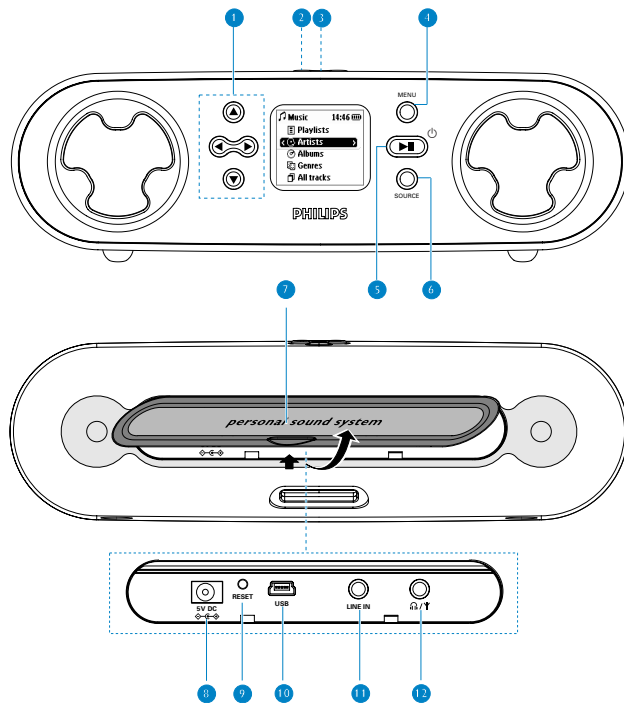

Обзор разъемов и элементов управления

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| ① | Навигация | <ul style="list-style-type: none"> ▲ вверх / Предыдущая дорожка / Прокрутка назад ▼ вниз / Следующая дорожка / Прокрутка вперед ◀ влево / вернуться к предыдущему меню или уровням библиотеки ▶ вправо / подтверждает установку меню |
| ② | + / - | Регулировка громкости |
| ③ | DBB | Включает и отключает опцию Dynamic Bass Boost для усиления басов |
| ④ | MENU | Для блокировки опций меню |
| ⑤ | ▶ | Включение / Выключение; Воспроизведение / Пауза; воспроизводит / сохраняет радиостанции |
| ⑥ | SOURCE | Возвращается к корневому меню / отображает экран воспроизведения или параметры библиотеки |
| ⑦ | Крышка отсека соединений | |
| ⑧ | 5V DC | Розетка электропитания |
| ⑨ | Отверстие переустановки | Нажмите здесь для переустановки, если устройство "висит" или не отвечает |
| ⑩ | USB | Разъем для кабеля USB |
| ⑪ | LINE IN | Гнездо 3,5 мм для аудио кабеля: подсоединяется к LINE OUT вспомогательного оборудования |
| ⑫ | 🎧 / Y | Гнездо 3,5 мм для наушников (поставляются отдельно) или для антенны FM (в поставке)- при прослушивании через динамики |

1

Зарядка батареи



Питание pss осуществляется от аккумулятора. Для достижения 100% заряда батареи заряжайте ее 4 часа. Для работы с pss также можно использовать прилагаемые адаптер переменного тока / зарядное устройство.

2

Включите питание и слушайте!

Нажмите и удерживайте ►|| для включения питания. Нажмите и удерживайте ►|| для выключения питания. На pss записано несколько музыкальных дорожек, чтобы вы могли начать работы сразу же.

Основные операции	Нажимаемые кнопки
Выбор музыки / Тюнер / Линейный вход	Нажмите SOURCE (Источник) для выделения и выбора
Нажмите Enter (Ввод) и выйдите из экрана меню	нажмите MENU
Прокрутка и просмотр	▲, ▼, ◀, ▶ - соответственно, вверх, вниз, влево, вправо
Переход на другие меню	Нажмите ▶, для перехода на следующий и ◀ для уровни перехода на предыдущий уровень
Воспроизведение музыки	Наведите курсор на выбранный объект и нажмите ►
Приостановка воспроизведения	Нажмите ► во время воспроизведения
Изменение громкости	Нажмите VOLUME + / -
Прокрутка вперед в пределах	Нажмите и удерживайте ▼
Прокрутка назад в пределах	Нажмите и удерживайте ▲
Воспроизведение следующей или предыдущей дорожки	Нажмите ▼ для перехода на следующей и ▲ для перехода на предыдущей дорожке

3 Установите

Вставьте входящий в комплект компакт-диск в дисковод CD-ROM компьютера. Если автозапуск компакт-диска не происходит, щелкните файл **pss.exe**, находящийся в корневом каталоге компакт-диска. Выберите язык. Следуйте инструкциям на экране для выполнения установки Musicmatch® Jukebox и Device Manager.



Внимание!

Пользователям Windows 98SE:

Во избежание сбоев при установке НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ проигрыватель к компьютеру до ЗАВЕРШЕНИЯ установки.

4 Подсоединение



Откройте крышку соединений в задней части pss. Подсоедините входящий в поставку универсальный адаптер / зарядное устройство к разъему pss помеченному 5V DC, затем вставьте универсальный адаптер / зарядное устройство в стандартную розетку. Подсоедините маленький конец кабеля USB к pss, а большой конец к порту USB компьютера. Компьютер определяет pss, как устройство "Removable Disk" (Съемный диск) под значком "Мой компьютер" в Проводнике Windows. Теперь pss готово для загрузки дорожек.

5

Переноса



Запустите на компьютере программу **Musicmatch®** на рабочем столе Windows или в меню Пуск.



Musicmatch
JUKEBOX

Все дорожки находятся в музыкальной библиотеке

Перейдите в меню **Options** (Параметры) > **Music Library** (Музыкальная библиотека) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Поиск и добавление дорожек со всех дисков). В пункте **Look In** field (Поле поиска) выберите **All Drives** (Все диски) (или любой выбранный диск) для поиска в них музыкальных файлов. Установите (или снимите) флажки на других параметрах и щелкните **OK** для начала поиска. Файлы будут добавлены в **библиотеку**.

Создайте список воспроизведения для переноса

Щелкните для выделения объекта. Перетащите выбранное в окно списка воспроизведения. Выбранные дорожки находятся в списке воспроизведения. Начнется воспроизведение.

Отправьте дорожки на ваш проигрыватель

Щелкните **File** (Файл) > **Send to portable device** (отправить на портативное устройство) для включения **Portable Device Manager**. rps отображается как значок в окне программы **Portable Device Manager**. Перетащите дорожки и список воспроизведения в **Portable Device Manager**. Выбранные объекты перенесены на проигрыватель. Можно передать список воспроизведения непосредственно на проигрыватель, щелкнув кнопку  под окном списка воспроизведения.



Если невозможно передать музыку на проигрыватель при помощи Musicmatch® Jukebox, воспроизведение этой музыки на вашем проигрывателе в принципе невозможно.