

# Introducción al sistema de sonido personal

Dedique algún tiempo a leer este manual antes de utilizar el sistema de sonido personal. Hinweise zu lesen. Esperamos que disfrute su sistema de sonido personal (pss)

## Registrar

Como es posible actualizar el producto, le aconsejamos que lo registre en [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register) para que podamos comunicarle las nuevas actualizaciones gratuitas tan pronto como estén disponibles.

## ¡Hay un manual!


Hay un manual de usuario detallado en el CD incluido con el sistema de sonido personal. Dedique algún tiempo a leer este manual para conocer todas las funciones disponibles. También puede descargar el archivo de este sitio Web: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## No se olvide de las actualizaciones

Sabemos que disfrutará del producto durante mucho tiempo. Para lograr mejores prestaciones, le aconsejamos que visite regularmente el sitio [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), en el que encontrará actualizaciones gratuitas del software y firmware del producto.

Estas descargas le ayudarán a optimizar el rendimiento del producto y a aprovechar nuestra futura compatibilidad con nuevos formatos de audio.

Disfrute de la nueva experiencia musical.

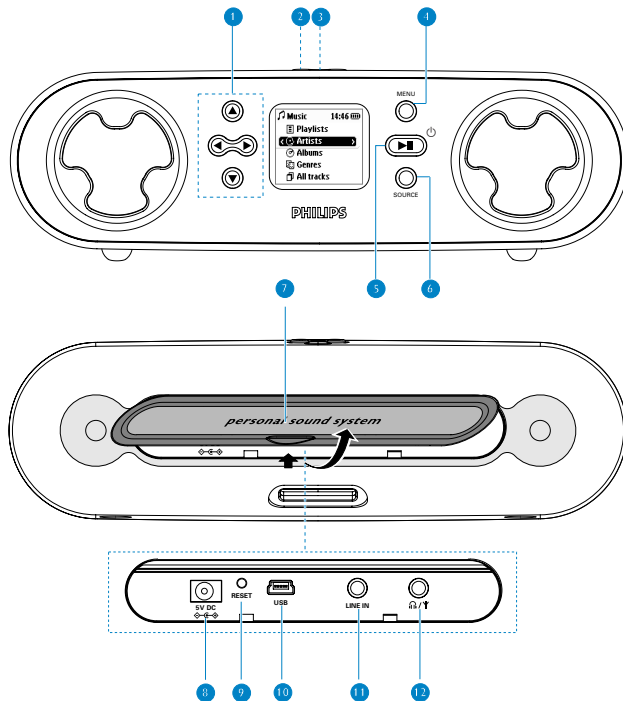

## Descripción general de las conexiones y los botones

- |   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| ① | Navegación             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Arriba / anterior / rebobinar</li> <li>▼ Abajo / siguiente / avance rápido</li> <li>◀ Izquierda / volver al menú o niveles de biblioteca anteriores</li> <li>▶ Derecha / confirma el ajuste de menú</li> </ul> |
| ② | + / -                  | Control del volumen   |
| ③ | DBB                    | Activar o desactivar <b>D</b> ynamic <b>B</b> ass <b>B</b> oost para mejorar los graves   |
| ④ | MENU                   | Para el bloqueo de las opciones del menú  |
| ⑤ | ▶                      | Encender / Apagar; Reproducir / Detener; reproduce/almacena una emisora de radio  |
| ⑥ | SOURCE                 | Vuelve al menú raíz/muestra opciones de biblioteca o de pantalla de reproducción  |
| ⑦ | Cubierta de conexiones |   |
| ⑧ | 5V DC                  | Toma de carga   |
| ⑨ | Apertura de reinicio   | Pulse aquí para reiniciar el dispositivo si se bloquea o se produce una parada imprevista   |
| ⑩ | USB                    | Conector del cable USB  |
| ⑪ | LINE IN                | Toma de 3,5 mm para el cable de audio; se enchufa a la conexión <b>LINE OUT</b> del equipo auxiliar   |
| ⑫ | 🎧 / Y                  | Conector de 3,5 mm para auriculares (no incluidos) o para la antena FM (incluida) si se escucha mediante altavoces  |

## 1

## Cargue la batería



El sistema de sonido personal obtiene alimentación de una batería recargable. Cargue la batería de 4 horas para que su capacidad de carga sea del 100%. También puede utilizar el adaptador / cargador proporcionado para usar el sistema de sonido personal.

## 2

## Enciéndala y disfrute

Mantenga pulsado el botón **▶||** para encender el dispositivo. Mantenga pulsado el botón **▶||** para apagar el dispositivo. Hemos incluido algunas pistas de música en el sistema de sonido personal para que pueda empezar a disfrutar de la experiencia musical inmediatamente.

Operación básica	Botones que debe pulsar
Seleccione Music (Música)/ Tuner (Sintonizador)/LINE-IN (ENTRADA DE LINEA)	Pulse el botón <b>SOURCE</b> para resaltar y seleccionar
Acceder/salir de la pantalla de menú	Pulse <b>MENU</b>
Desplazarse y explorar	<b>▲, ▼, ◀, ▶</b> para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha
Desplazarse por los distintos niveles del menú	Pulse <b>▶</b> para acceder al siguiente menú y <b>◀</b> para acceder al anterior
Reproducir música	Seleccione la pista y pulse <b>▶  </b>
Detener la música	Pulse <b>▶  </b> durante la reproducción
Cambiar el volumen	Pulse <b>VOLUME + / -</b>
Avanzar una pista rápidamente	Mantenga pulsado <b>▼</b>
Rebobinar una pista	Mantenga pulsado <b>▲</b>
Reproducir la pista anterior o la siguiente	Pulse <b>▼</b> para acceder al siguiente menú y <b>▲</b> para acceder al anterior

# 3

## Instalación

Inserte el CD suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador. Si el CD no se ejecuta automáticamente, haga clic en el archivo **pss.exe** del directorio raíz del CD. Seleccione el idioma. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación del **Musicmatch@ Jukebox** y **Administrador de dispositivos**.



**ADVERTENCIA!**  
USUARIOS DE WINDOWS 98SE:  
PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN PROBLEMAS DURANTE LA INSTALACIÓN, NO CONECTE EL PSS AL ORDENADOR HASTA DESPUÉS DE QUE LA INSTALACIÓN HAYA FINALIZADO.

# 4

## Conexión



Abra la cubierta de conexiones situada en la parte posterior del sistema de sonido personal. Conecte el adaptador/cargador multivoltaje suministrado al conector de CC de 5 V del sistema de sonido personal y, a continuación, a una toma de CA estándar. Conecte el extremo de menor tamaño del cable USB al sistema de sonido personal y el extremo de mayor tamaño al puerto USB del ordenador. El PC detecta el sistema de sonido personal y aparece como una unidad de disco extraíble en la sección "Mi PC" del Explorador de Windows. Ya está listo para descargar pistas de música.

## 5

## Transferir



Inicie el **Musicmatch®** en el PC desde el escritorio de Windows o desde el menú Inicio.




### Adición de pistas a la biblioteca musical

Vaya al menú **Options** (Opciones) > **Music Library** (Biblioteca musical) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Buscar y agregar pistas de todas las unidades). En el campo **Look In** (Buscar en), seleccione **All Drives** (Todas las unidades), o las unidades preferidas, para buscar archivos de música. Seleccione o cancele la selección de otras opciones y haga clic en **OK** (Aceptar) para iniciar la búsqueda. Los archivos se agregarán a la **biblioteca**.

### Creación de una lista de reproducción para transferir

Haga clic para resaltar un elemento. Arrastre la selección a la ventana de lista de reproducción. La pista seleccionada ya se encuentra en la lista de reproducción. Comenzará la reproducción.

### Envío de pistas a su dispositivo

Haga clic en **File** (Archivo) > **Send to portable device** (Enviar a dispositivo portátil) para acceder a **Portable Device Manager**. El sistema de sonido personal aparece como un icono en la ventana del administrador de dispositivos portátiles. Arrastre y suelte pistas y listas de reproducción a **Portable Device Manager**. A continuación, se iniciará la transferencia del elemento seleccionado al dispositivo. Puede transferir listas de reproducción directamente al dispositivo. Para ello, haga clic en el botón  debajo de la ventana de lista de reproducción.



No podrá reproducir la música transferida al dispositivo con otra aplicación distinta de Musicmatch® Jukebox