

Jak začít s osobním zvukovým systémem PSS

Než začnete systém používat, prostudujte si tyto informace. Přejeme vám skvělé zážitky se zařízením osobní zvukový systém (pss)

Zaregistrovat

Protože máte možnost tento výrobek aktualizovat, doporučujeme, abyste jej zaregistrovali na webovém serveru www.philips.com/register a získali tak přístup k informacím o nových dostupných aktualizacích poskytovaných zdarma.

Je k dispozici návod?


Podrobný návod k použití je k dispozici na disku CD dodaném se systémem. Najdete v něm informace o všech dostupných funkcích. Stejný soubor lze také stáhnout z této webové stránky: www.philips.com/support

Nezapomeňte na aktualizace

Víme, že si tento výrobek budete užívat velmi dlouho. Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme, abyste pravidelně navštěvovali webový server www.philips.com/support, kde získáte informace o nejnovějším softwaru a firmwaru pro váš výrobek.

Tyto soubory ke stažení pomáhají optimalizovat výkon výrobku a využít naši budoucí podporu pro nové formáty zvuku.

Vychutnejte si nový hudební zážitek.

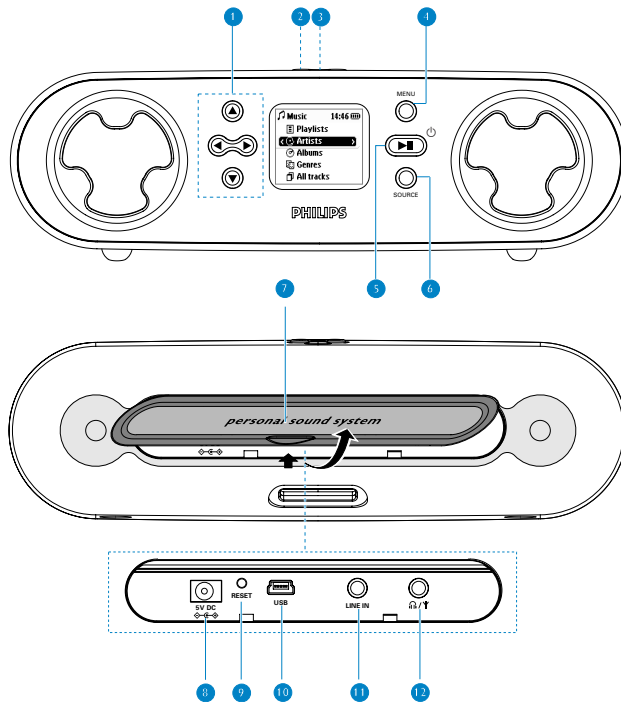

Přehled zapojení a ovladačů

- ① **Navigace**
 - ▲ Nahoru / Předchozí / Přetočit
 - ▼ Právě / Další / Rychlé přetočení
 - ◀ Dolů / Přechod na předchozí nabídku nebo úrovně knihovny
 - ▶ Levé / Potvrzení nastavení nabídky
- ② **+ / -** Ovládání hlasitosti
- ③ **DBB** Povolení nebo zakázání funkce **Dynamic Bass Boost**, která zvýrazňuje basové tóny
- ④ **MENU** Možnosti nabídky
- ⑤ **▶||** zapnutí / vypnutí; přehrávání / pozastavení; přehrání nebo uložení rozhlasové stanice
- ⑥ **SOURCE** Přechod do hlavní nabídky nebo zobrazení možností obrazovky přehrávání nebo knihovny
- ⑦ **Kryt připojení**
- ⑧ **5V DC** Zásuvka pro nabíjení
- ⑨ **Otvor pro resetování** Stisknutím můžete zařízení resetovat, pokud přestane reagovat (zablokuje se)
- ⑩ **USB** Konektor kabelu USB
- ⑪ **LINE IN** 3,5mm zásuvka pro zvukový kabel: slouží pro připojení ke konektoru **LINE OUT** doplňkového zařízení.
- ⑫ **🎧 / ƴ** 3,5mm konektor pro sluchátka (nejsou součástí dodávky) nebo pro anténu FM (součást dodávky) - při poslechu pomocí reproduktorů

1

Nabijte baterii



Systém je napájen nabíjecí baterií. Můžete nabíjet 4 hodiny pro 100% nabití baterie. K napájení systému lze použít také dodaný nabíjecí adaptér.

2

Zapněte přehrávač a užívejte si!

Stiskněte a podržte tlačítko **▶||** přehrávač se zapne. Vypnuto: Opět stiskněte ovladač **▶||** po dobu 2 sekund nebo déle. Systém již obsahuje několik skladeb, aby váš hudební zážitek mohl začít ihned.

Základní operace	Ovladače ke stisknutí
Vyberte možnost Hudba, Tuner nebo LINE-IN	Zvýrazněte volbu stisknutím tlačítka SOURCE a vyberte
Zobrazení nabídky nebo ukončení zobrazení	Stiskněte MENU
Posun a procházení	▲, ▼, ◀, ▶ pro pohyb nahoru, pravě, dolů, levě
Přesun k různým úrovním nabídky	Stiskněte položku ▶ pro další a ◀ pro předchozí
Přehrávání hudby	Zvýrazněte volbu a stiskněte ▶
Pozastavení hudby	Při přehrávání stiskněte ▶
Změna hlasitosti	Stiskněte tlačítko VOLUME + / -
Rychlý posun skladby vpřed	Částečně stiskněte a podržte ▼
Přetáčení skladby	Částečně stiskněte a podržte ▲
Přehrání další nebo předchozí skladby	Stiskněte tlačítko ▼ pro další a ▲ pro předchozí

3

Instalaci

Vložte dodaný disk CD do jednotky CD-ROM v počítači. Pokud se disk CD nespustí automaticky, klepněte na soubor **pss.exe** v jeho kořenovém adresáři. Vyberte jazyk. Instalaci produktu **Musicmatch® Jukebox** a programu **Device Manager** (Správce zařízení) dokončete podle pokynů na obrazovce.



POZOR!
UŽIVATELÉ OPERAŠNÍHO SYSTÉMU WINDOWS 98SE:
ABYSTE SE VYHNULI PROBLÉMŮM PŘI INSTALACI, ZAŘÍZENÍ PŘEHRÁVAČE K
POČÍTAČI NEPŘIPOJUJTE, DOKUD SE INSTALACE NEDOKONŠÍ.

4

Připojení



Otevřete kryt připojení na zadní straně systému. Připojte dodaný dobíjecí adaptér pro více úrovní napětí do konektoru označeného 5V DC a potom připojte dobíjecí adaptér do standardní zásuvky střídavého proudu. Připojte menší konec kabelu USB k systému a větší konec do portu USB počítače. V počítači je systém rozpoznán jako "Výměnný disk" pod položkou "Tento počítač" v Průzkumníku Windows. Systém je připraven ke stahování hudebních skladeb.

5

Přenos



Spustte na počítači aplikaci **Musicmatch®** z pracovní plochy systému Windows nebo z nabídky Start.




Přidání skladeb do hudební knihovny

Otevřete nabídku **Options** (Možnosti) > **Music Library** (Hudební archiv) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Vyhledat a přidat hudbu ze všech jednotek). V poli **Look In** (Hledat v) zvolte **All Drives** (Všechny jednotky) (nebo jiné preferované jednotky) k prohledání hudebních souborů. Zadejte nebo zrušte zaškrtnutí dalších možností a klepnutím na tlačítko **OK** spustíte vyhledávání. Soubory budou přesunuty do knihovny.

Vytvoření seznamu skladeb pro přenos

Klepnutím označte položku. Přetáhněte výběr do okna Seznam skladeb. Zvolená skladba je nyní zahrnuta v daném seznamu skladeb. Začne přehrávat.

Odešlete skladby do přehrávače

Klepněte na položku **File** (Soubor) > **Send to portable device** (Odeslat do přenosného zařízení) a spustí se program **Portable Device Manager** (Správce přenosného zařízení). Ikona systému se zobrazí v okně programu **Portable Device Manager** (Správce přenosného zařízení). Přetáhněte skladby a seznamy skladeb do oblasti **Portable Device Manager** (Správce přenosného zařízení). Výběr je nyní přenesen do přehrávače. Stisknutím tlačítka  pod oknem seznamu skladeb můžete seznam skladeb přetáhnout přímo do přehrávače.



Hudbu, která do přehrávače nebyla přenesena pomocí Musicmatch® Jukebox, nelze přehrát na přehrávači.