

# Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system.  
Vi håber, du bliver glad for din personligt lydssystem (pss) .

## Registrere

Da produktet kan opgraderes, anbefaler vi at du registrerer dig på [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register); så vi kan give dig besked, lige så snart der kommer gratis opdateringer.

## Findes der en brugervejledning?


Der findes en detaljeret brugervejledning på den CD, der følger med PSS-systemet. Brug lidt tid på at læse den, så du lærer om de funktioner, der findes i systemet. Du kan også downloade vejledningen på dette websted: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Husk opgraderinger

Vi er sikre på, at du vil have glæde af produktet i lang tid. For at få den bedste ydeevne anbefaler vi, at du regelmæssigt checker [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), for at se om der er kommet gratis opdateringer af software og firmware til dit produkt.

Disse downloads vil optimere dit produkts ydeevne, og sikre at vi understøtter fremtidige musikformater:

God fornøjelse med din nye musikoplevelse.

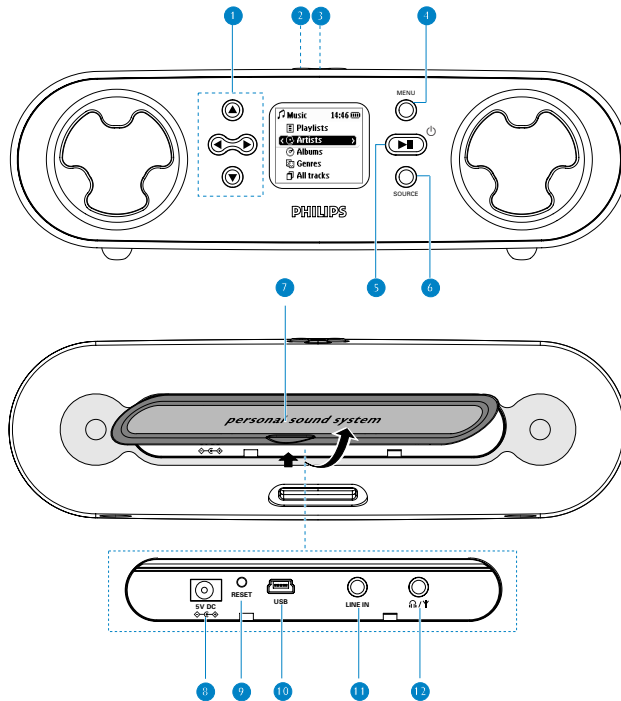

## Oversigt over tilslutninger og funktionstaster

- |  |  |
|--|--|
| ① Navigering                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Op / forrige / spol tilbage</li><li>▼ Ned / næste / hurtig fremspoling</li><li>◀ Venstre / vend tilbage til forrige menu eller biblioteksniveauer</li><li>▶ Højre / bekræfter en menuindstilling</li></ul> |
| ② + / -                                | Lydstyrke  |
| ③ DBB                                  | Aktiver eller deaktiver Dynamic Bass Boost for at forbedre bastoner  |
| ④ MENU                                 | Til menufunktioner   |
| ⑤ ▶                                    | Tænd / Sluk; Afspil / Pause; spiller / gemmer en radiostation  |
| ⑥ SOURCE                               | Vender tilbage til rodmenuen / viser funktioner for afspilningsskærm eller bibliotek   |
| ⑦ Tilslutningsdæksel                   |  |
| ⑧ 5V DC                                | Opladningsstik   |
| ⑨ Reset-åbning<br>[nulstillingsåbning] | Tryk her for at nulstille apparatet, hvis det "hænger" eller "fryser"  |
| ⑩ USB                                  | Tilslutning af USB-kabel   |
| ⑪ LINE IN                              | 3,5 mm-stik til lyd-kabel: forbindes med LINE OUT på eksternt udstyr.  |
| ⑫ 🔊 / Y                                | 3,5 mm-stik til hovedtelefoner (medfølger ikke) eller til FM-antenne (medfølger), hvis du bruger højttalerne   |

## 1

## Oplad batteriet



Dit PSS-system får strøm fra et genopladeligt batteri. Oplad i 4 timer for 100% opladning af batteriet. Du kan også bruge den medfølgende adapter eller oplader til dit PSS-system.

## 2

## Tænd, og nyd det!

Tænd: Tryk på tasten **▶||** og hold den nede i 2 sekunder. Sluk: Tryk på tasten **▶||** og hold den nede i 2 sekunder eller længere. Vi har lagt noget musik på dit PSS-system, så du straks kan bruge det.

| Standardbetjening                      | Tryk på følgende taster                            |
|--|--|
| Vælg Music / Tuner / LINE-IN           | Tryk på <b>SOURCE</b> for at markere og vælge      |
| Gå ind i/ud af menuskærm-billedet      | Tryk på <b>MENU</b>                                |
| Rul og gennemse                        | <b>▲, ▼, ◀, ▶</b> for op, ned, venstre, højre      |
| Gå til de forskellige menuniveauer     | Tryk på <b>▶</b> for næste og <b>◀</b> for forrige |
| Afspil musik                           | Markér et valg og tryk på <b>▶  </b>               |
| Sæt musik på pause                     | Tryk på <b>▶  </b> under afspilning                |
| Justér lydstyrken                      | Tryk på <b>VOLUME + / -</b>                        |
| Hurtig fremspoling af et musiknummer   | Tryk på og hold <b>▼</b> nede                      |
| Spol tilbage i et musiknummer          | Tryk på og hold <b>▲</b> nede                      |
| Afspil næste eller forrige musiknummer | Tryk på <b>▼</b> for næste og <b>▲</b> for forrige |

# 3

## Installationen

Indsæt den medfølgende cd i computerens cd-rom-drev. Hvis CD'en ikke starter automatisk, skal du klikke på filen **pss.exe** i CD'ens rodmappe. Vælg sprog. Følg vejledningen på skærmen for at installere **Musicmatch® Jukebox** og **Device Manager**.



**ADVARSEL!**  
WINDOWS 98SE-BRUGERE:  
FOR AT UNDGÅ INSTALLATIONSPROBLEMER MÅ DU IKKE TILSLUTTE DIN PSS TIL  
COMPUTEREN, FØR INSTALLATIONEN ER AFSLUTTET.

# 4

## Tilslutning



Åbn tilslutningsdækslet på bagsiden af dit personlige lydssystem. Forbind den medfølgende multispændings-adapter/-oplader med stikket markeret med 5V DC i det personlige lydssystem. Sæt derefter den multispændingsadapter/-oplader i en almindelig stikkontakt. Slut det lille stik på dit USB-kabel til dit PSS-system og det store stik til din computers USB-port. På din pc bliver det personlige lydssystem vist som et drev "Flytbar disk" under "Denne Computer" i Windows Stifinder. Nu kan du downloade musik.

## 5

## Overførsel

Start **Musicmatch®** på computeren fra menuen Start eller skrivebordet i Windows.



### Føj musik til dit musikbibliotek

Gå til menuen **Options** [Indstillinger] > **Music Library** [Musikbibliotek] > **Search and Add Tracks From All Drives** [Søg efter og tilføj spor fra alle drev]. Vælg **All Drivers** [Alle drev] (eller det/de drev, du foretrækker) i feltet **Look in** [Søg i] for at søge efter musikfiler. Marker eller fjern markeringen ved andre af indstillingerne, og klik på **OK** for at starte søgningen. Fileerne vil blive føjet til **Library** [Musikbibliotek].

### Opret en afspilningsliste, som kan bruges til overførsel

Klik for at fremhæve et element. Træk det markerede hen til vinduet **Playlist** [Afspilningsliste]. Det markerede spor findes nu på afspilningslisten. Afspilningen starter.

### Send spor til din enhed

Klik på **File** > **Send to portable device** [Send til transportabel enhed] for at starte programmet **Portable Device Manager**. Dit PSS-system vises som et ikon i vinduet **Portable Device Manager**. Træk og slip de spor og afspilningslister, du vil overføre, til **Portable Device Manager**. Det markerede bliver overført til enheden. Du kan overføre afspilningslister direkte til enheden ved at klikke på knappen  under vinduet **Playlist** [afspilningsliste].



Din enhed kan ikke afspille musik, der ikke er blevet overført til den vha Musicmatch® Jukebox .