

# Erste Schritte mit dem Personal Sound System (PSS)

Nehmen Sie sich bitte vor der Verwendung Ihres PSS einen Moment Zeit, um diese Hinweise zu lesen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Personal Sound System (pss)

## Registrieren

Sie sollten Ihr aktualisierbares Produkt unter [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register) registrieren lassen, damit wir Sie informieren können, wenn für Ihr Produkt ein Upgrade verfügbar ist.

## Ist ein Handbuch verfügbar?


Ein ausführliches Benutzerhandbuch finden Sie auf der CD, die im Lieferumfang Ihres PSS enthalten ist. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um alle verfügbaren Funktionen kennen zu lernen. Sie können die Datei auch von der folgenden Website herunterladen: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Vergessen Sie Aktualisierungen nicht

Wir sind uns sicher, dass Sie sehr lange Freude an Ihrem Produkt haben werden. Für eine gleichbleibend ausgezeichnete Leistung sollten Sie regelmäßig unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) nachschauen, ob für Ihr Produkt kostenlose Aktualisierungen der Software und Firmware erhältlich sind.

Die angebotenen Aktualisierungen optimieren die Leistung Ihres Produkts und gewährleisten in Zukunft die Kompatibilität mit neu entwickelten Audioformaten.

Genießen Sie das neue Musikerlebnis.

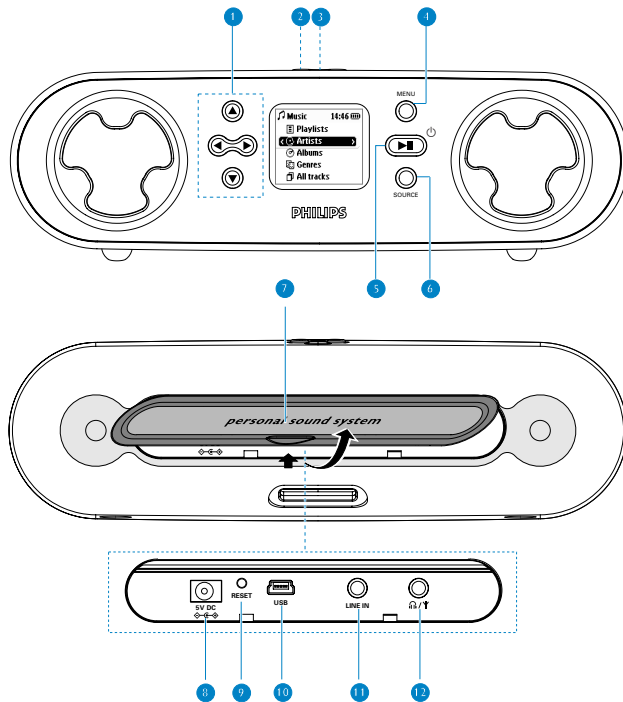

## Übersicht über Anschlüsse und Steuerungen

- |   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| ① | Navigation                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Soben / Voriger Titel / Zurückspulen</li><li>▼ Unten / Nächster Titel / Vorspulen</li><li>◀ Links / Zurück zu vorherigen Menü- oder Archivebenen</li><li>▶ Rechts / Bestätigt die Auswahl einer Menüeinstellung</li></ul> |
| ② | + / -                           | Lautstärkeregelung  |
| ③ | DBB                             | Aktiviert bzw. deaktiviert <b>D</b> ynamic <b>B</b> ass <b>B</b> oost zur Verbesserung der Basstonqualität  |
| ④ | MENU                            | Für Menüoptionen  |
| ⑤ | ▶                               | ein- / ausschalten; Wiedergabe / Pause; Wiedergabe/Speicherung eines Radiosenders   |
| ⑥ | SOURCE                          | Zurück zum Hauptmenü / zeigt Wiedergabe- oder Archivoptionen an   |
| ⑦ | Anschlussabdeckung              |   |
| ⑧ | 5V DC                           | Ladebuchse  |
| ⑨ | Reset opening<br>(Zurücksetzen) | Zum Zurücksetzen des Gerätes, wenn es "abgestürzt" ist oder sich "aufgehängt" hat   |
| ⑩ | USB                             | USB-Kabelanschluss  |
| ⑪ | LINE IN                         | 3,5-mm-Buchse für Audiokabel: Wird an den <b>LINE OUT</b> -Anschluss eines Zusatzgerätes angeschlossen.   |
| ⑫ | 🔊 / Y                           | 3,5-mm-Buchse für Kopfhörer (nicht mitgeliefert) oder FM-Antenne (mitgeliefert) - bei Wiedergabe über Lautsprecher  |

## 1

## Den Akku laden



Ihr PSS wird über eine wiederaufladbare Batterie mit Strom versorgt. Für 100 % Akkuleistung 4 Stunden lang aufladen. Sie können aber auch den mitgelieferten Adapter/das Ladegerät verwenden, um das PSS zu betreiben.

## 2

## Einschalten und los geht's!

Einschalten: Drücken Sie ►► zwei Sekunden lang. Ausschalten: Drücken Sie ►► erneut mindestens zwei Sekunden lang. Auf Ihrem PSS finden Sie eine Auswahl an vorinstallierten Musiktiteln, damit Sie sofort Musik genießen können.

Grundlegende Bedienung	Zu drückende Tasten
Music (Musik)/Tuner / LINE-IN auswählen	SOURCE drücken und eine Option auswählen
Menü öffnen/schließen	Drücken Sie MENU
Scrollen und Browsen	▲, ▼, ◀, ▶ für oben, unten, links, rechts
Zu verschiedenen Niveaus des Menüs gehen	Drücken Sie ▶ für den folgenden und ◀ für den vorhergehenden Titel
Musik wiedergeben	Markieren Sie die Auswahl und drücken Sie ►►
Wiedergabe anhalten	Drücken Sie ►► während der Wiedergabe
Lautstärke anpassen	Drücken Sie VOLUME + / -
Innerhalb eines Titel vorspulen	Drücken Sie ▼ halb herunter und halten Sie sie gedrückt
Innerhalb eines Titel zurückspulen	Drücken Sie ▲ halb herunter und halten Sie sie gedrückt
Folgenden oder vorhergehenden Titel wiedergeben	Drücken Sie ▼ für den folgenden und ▲ für den vorhergehenden Titel

# 3

## Installation

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Startet die CD nicht automatisch, klicken Sie im Stammverzeichnis der CD auf die Datei **pss.exe**. Wählen Sie eine Sprache aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation von **Musicmatch® Jukebox** und **Geräte-Manager** abzuschließen.



**ACHTUNG!**  
NUTZER VON WINDOWS 98SE:  
UM PROBLEME BEI DER INSTALLATION ZU VERMEIDEN, SCHLIESSEN SIE LHREN PSS  
ERST AN DEN PC AN, NACHDEM DIE INSTALLATION ABGESCHLOSSEN IST.

# 4

## Verbinden



Öffnen Sie die Anschlussabdeckung auf der Rückseite des pss. Schließen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Multispannungsadapter/das Ladegerät an die mit 5V DC gekennzeichnete pss-Buchse sowie an eine handelsübliche Steckdose an. Schließen Sie das kleine Ende des USB-Kabels an das PSS und das große Ende an den USB-Port des Computers an. Auf dem PC wird das pss im Windows Explorer unter "Arbeitsplatz" als "Wechseldatenträger" erkannt. Sie können jetzt mit dem Übertragen von Musiktiteln beginnen.

# 5

## Übertragung

Starten Sie **Musicmatch®** auf dem PC vom Windows-Desktop oder dem Startmenü aus.




### Titel Ihrem Musikarchiv hinzufügen

Wählen Sie im Menü **OPTIONEN > MUSIKARCHIV > TRACKS AUF ALLEN LAUFWERKEN SUCHEN UND HINZUFÜGEN**. Wählen Sie im Feld **LOOK IN (SUCHEN IN)** den Eintrag **ALL DRIVES (ALLE LAUFWERKE)** (oder das von Ihnen gewünschte Laufwerk), um nach Musikdateien zu suchen. Aktivieren oder deaktivieren Sie weitere Optionen, und klicken Sie auf **OK**, um die Suche zu starten. Die Dateien werden zum **Archiv** hinzugefügt.

### Wiedergabelisten für die Übertragung erstellen

Elemente können durch Klicken ausgewählt werden. Ziehen Sie die Auswahl auf das Abspiellistenfenster: Ihr ausgewählter Titel befindet sich jetzt in der Wiedergabeliste. Die Wiedergabe wird gestartet.

### Senden von Tracks an das Gerät

Klicken Sie auf **DATEI > AN TRAGBARES GERÄT SENDEN** um den **Portable Device Manager** aufzurufen. Das PSS wird im **Portable Device Manger** als Symbol angezeigt. Ziehen Sie Tracks und Abspiellisten per Drag & Drop auf den **Portable Device Manager**. Ihre Auswahl wird jetzt auf das Gerät übertragen. Sie können Abspiellisten durch Klicken auf die Schaltfläche  unter dem Abspiellistenfenster direkt an das Gerät übertragen.



Musikdaten, die nicht mithilfe von Musicmatch® Jukebox an Ihr Gerät übertragen wurden, können auf dem Gerät nicht wiedergegeben werden.