

Ξεκινώντας με το Προσωπικό ηχοσύστημα PSS (Personal Sound System)

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε το παρόν πριν χρησιμοποιήσετε το PSS σας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση του προσωπικού ηχοσύστημα PSS.

Εγγραφή

Εφόσον η αναβάθμιση του προϊόντος σας είναι δυνατή, σάς συνιστούμε να το δηλώσετε στο www.philips.com/register για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε κάθε φορά που διατίθεται μια νέα δωρεάν αναβάθμιση.

Υπάρχει εγχειρίδιο


Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης υπάρχει στο CD που περιλαμβάνεται με το PSS. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να το διαβάσετε και να ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη του ίδιου αρχείου από την εξής τοποθεσία web: www.philips.com/support

Μην ξεχνάτε τις αναβαθμίσεις

Είμαστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε το προϊόν σας για πολύ καιρό. Για βέλτιστη απόδοση, συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την τοποθεσία www.philips.com/support για να ενημερώνεστε σχετικά με δωρεάν αναβαθμίσεις σε λογισμικό και υλικολογισμικό για το προϊόν σας.

Αυτές οι λήψεις θα σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του προϊόντος σας και να επωφεληθείτε από τη υποστήριξη που πρόκειται να προσφέρουμε για νέα φορμά ήχου.

Απολαύστε την καινούργια μουσική σας εμπειρία.

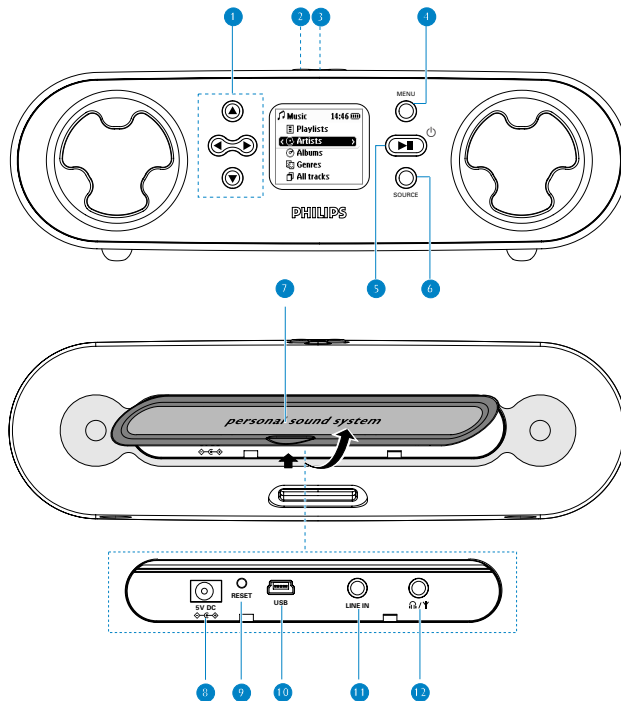

Συνοπτική παρουσίαση των συνδέσεων και των κουμπιών

- | | | |
|---|---------------------------|---|
| ① | Πλοήγηση | <ul style="list-style-type: none"> ▲ πάνω / Προηγούμενο / Πίσω ▼ κάτω / Επόμενο / Μπροστά ◀ αριστερά / επιστροφή σε προηγούμενα επίπεδα μενού ή βιβλιοθήκης ▶ δεξιά / επιβεβαίωση μιας ρύθμισης μενού |
| ② | + / - | Έλεγχος έντασης |
| ③ | DBB | Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Δυναμικής ενίσχυσης μπάσων για βελτίωση των μπάσων τόνων |
| ④ | MENU | Για το μενού επιλογών |
| ⑤ | ▶ | Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση; Αναπαραγωγή / Παύση; αναπαραγωγή / αποθήκευση ενός ραδιοφωνικού σταθμού |
| ⑥ | SOURCE | Επιστροφή σε ένα ριζικό μενού / εμφάνιση επιλογών οθόνης αναπαραγωγής ή βιβλιοθήκης |
| ⑦ | Κάλυμμα υποδοχών σύνδεσης | |
| ⑧ | 5V DC | Υποδοχή φόρτισης |
| ⑨ | Οπή επανεκκίνησης | Πατήστε εδώ για επανεκκίνηση συστήματος σε περίπτωση που η συσκευή "κολλήσει" ή "παγώσει" |
| ⑩ | USB | Καλώδιο σύνδεσης USB |
| ⑪ | LINE IN | υποδοχή 3,5mm για καλώδιο ήχου: σύνδεση σε LINE OUT βοηθητικού εξοπλισμού |
| ⑫ | 🔊 / Y | υποδοχή 3,5mm για ακουστικά (δεν συμπεριλαμβάνονται) ή για κεραία FM (συμπεριλαμβάνεται)- αν η ακρόαση γίνεται μέσω ηχείων |

1

Φορτίστε



Το PSS σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Φορτίστε 4 ώρες για το 100% της ισχύος της μπαταρίας. Για να λειτουργήσετε το PSS, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το συμπεριλαμβανόμενο τροφοδοτικό/φορτιστή.

2

Ενεργοποιήστε και απολαύστε!

Για ενεργοποίηση: Πατήστε ►|| για 2 δευτερόλεπτα. Για απενεργοποίηση: Πατήστε ξανά ►|| για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Έχουμε αποθηκεύσει κάποια μουσικά κομμάτια στο PSS σας για να ξεκινήσετε γρήγορα να απολαμβάνετε τη μουσική σας εμπειρία.

Βασικές λειτουργίες	Κουμπιά
Ορισμός επιλογής "Music" (Μουσική) / "Tuner" (Δέκτης) / "LINE-IN"	Πατήστε SOURCE για επισήμανση και επιλογή
Είσοδος/ έξοδος από την οθόνη του μενού	Πατήστε το κουμπί MENU
Κύλιση και αναζήτηση	▲, ▼, ◀, ▶ για πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά
Μετάβαση σε άλλα επίπεδα μενού	Πατήστε το κουμπί ► για το επόμενο και το κουμπί ◀ για το προηγούμενο
Αναπαραγωγή μουσικής	Τονίστε την επιλογή και πατήστε το κουμπί ►
Παύση αναπαραγωγής	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε το κουμπί ►
Ρύθμιση έντασης	Πατήστε το κουμπί VOLUME + / -
Γρήγορη προώθηση κομματιού	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ▼
Επαναφορά κομματιού	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ▲
Αναπαραγωγή επόμενου ή προηγούμενου κομματιού	Πατήστε το κουμπί ▼ για το επόμενο και το κουμπί ▲ για το προηγούμενο δντινφξε

3

Εγκατάσταση

Τοποθετήστε το CD που σάς παρέχεται στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Εάν το CD δεν εκτελείται αυτόματα, κάντε κλικ στο αρχείο **pss.exe** στο ριζικό κατάλογο του CD. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του **Musicmatch® Jukebox** και του **Device Manager**.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για τους χητέτες των WINDOWS 98SE:

Για να αποφύγετε τη δημιουργία προβλημάτων κατά την εγκατάσταση, ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ το συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή παρά μόνο META την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

4

Σύνδεση



Ανοίξτε το κάλυμμα των υποδοχών σύνδεσης στο πίσω μέρος του pss. Συνδέστε το συμπεριλαμβανόμενο τροφοδοτικό / φορτιστή πολλαπλών τάσεων στην υποδοχή του ηχοσυστήματος με την ένδειξη 5V DC και στη συνέχεια βάλτε το τροφοδοτικό / φορτιστή πολλαπλών τάσεων σε μια τυπική πρίζα AC. Συνδέστε το μικρότερο άκρο του καλωδίου USB στο PSS σας και το μεγαλύτερο στη θύρα USB του υπολογιστή. Στον υπολογιστή σας, το pss εντοπίζεται ως "Αφαιρούμενος Δίσκος" στο μενού "CE Υπολογιστής μου" στα Windows Explorer. Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη μουσικών κομματιών.

5

Μεταφορά



Εκκινήστε το Musicmatch® στον υπολογιστή σας από την επιφάνεια εργασίας των Windows ή από το μενού Start (Έναρξη).



Προσθήκη κομματιών στη μουσική βιβλιοθήκη σας

Μεταβείτε στο μενού **Options** (Επιλογές) > **Music Library** (Μουσική βιβλιοθήκη) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Αναζήτηση και προσθήκη κομματιών από όλες τις μονάδες). Στο πεδίο **Look In** (Αναζήτηση σε), επιλέξτε **All Drives** (Όλες τις μονάδες) (ή τις μονάδες που θέλετε) για την αναζήτηση αρχείων μουσικής. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε άλλες επιλογές και κάντε κλικ στο **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Τα αρχεία θα προστεθούν στη **Library** (βιβλιοθήκη).

Δημιουργία καταλόγου κομματιών για μεταφορά

Κάντε κλικ για να επισημανέτε ένα στοιχείο. Μεταφέρετε την επιλογή στο παράθυρο του καταλόγου μουσικών κομματιών. Το επιλεγμένο κομμάτι σας βρίσκεται τώρα στον κατάλογο κομματιών. Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Αποστολή κομματιών στη συσκευή σας

Επιλέξτε διαδοχικά **File** (Αρχείο) > **Send to portable device** (Αποστολή σε φορητή συσκευή) για να εμφανιστεί το παράθυρο **Portable Device Manager** (Διαχείριση φορητών συσκευών). Το PSS θα εμφανιστεί ως εικονίδιο στο παράθυρο "**Portable Device Manager**" (Διαχείριση φορητών συσκευών). Εκτελέστε μεταφορά και απόθεση κομματιών και καταλόγων μουσικών κομματιών στο **Portable Device Manager**. Η επιλογή σας μεταφέρεται τώρα στη συσκευή σας. Μπορείτε να μεταφέρετε καταλόγους μουσικών κομματιών απευθείας στη συσκευή σας κάνοντας κλικ στο κουμπί  κάτω από το παράθυρο καταλόγου μουσικών κομματιών.



Μουσική που δεν έχει μεταφερθεί στη συσκευή σας με το Musicmatch® Jukebox δεν μπορεί να αναταραχθεί στη συσκευή σας.