

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas

Lue tämä aloitusopas, ennen kuin otat PSS-järjestelmän käyttöön. Toivomme, että oma äänijärjestelmä (pss) on sinulle iloa.

Rekisteröitymisen

Suosittellemme, että rekisteröit tuotteen sivustossa www.philips.com/register; jotta voimme ilmoittaa sinulle, kun tuotteeseen on saatavana päivityksiä.

Onko laitteella oma käyttöopas?


Varsinainen käyttöopas on PSS-laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä. Tutustu oppaaseen huolellisesti, jotta opit kaikki laitteen ominaisuudet. Voit myös ladata saman tiedoston seuraavasta sivustosta: www.philips.com/support

Muista päivitykset

Tulet varmasti nauttimaan tuotteestasi pitkään. Parhaimman tuloksen takaamiseksi suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti sivustosta www.philips.com/support, onko tuotteeseen tullut uusia, maksuttomia ohjelmisto- tai laiteohjelmistopäivityksiä.

Näiden ohjelmien avulla varmistat tuotteen tehokkaan käytön ja sen, että voit käyttää myös tulevia äänitiedostomuotoja.

Nyt voit nauttia uudesta musiikkikokemuksesta.

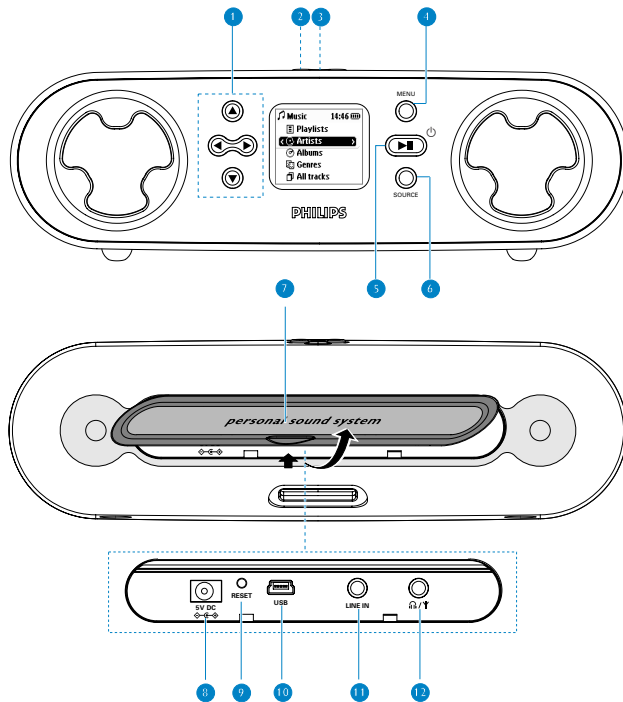

Liitântöjen ja käyttöpainikkeiden yleiskatsaus

- ① **Selaaminen**
 - ▲ Ylös / Edellinen / Taaksepäinhaku
 - ▼ Alas / Seuraava / Eteenpäinhaku
 - ◀ Vasemmalle / Palaa edelliseen valikkoon tai kirjastotasolle
 - ▶ Oikealle / Vahvistaa valikkoasetuksen
- ② **+ / -** Äänenvoimakkuuden säätö
- ③ **DBB** Vahvista bassoääniä ottamalla **Dynamic Bass Boost** käyttöön tai poistamalla se käytöstä
- ④ **MENU** Avaa komentovalikon ja lukitsee painikkeet
- ⑤ **▶||** Kytkeminen / katkaiseminen; Toito / Tauko; toistaa/tallentaa radioaseman
- ⑥ **SOURCE** Palaa päävalikkoon / näyttää toistoikkunan tai kirjastoasetukset
- ⑦ **Liitântöjen kansi**
- ⑧ **5V DC** Laturiliitin
- ⑨ **Palautusaukko** Paina tätä, jos laite on palautettava "jähmettymisen" takia
- ⑩ **USB** USB-kaapeliliitäntä
- ⑪ **LINE IN** 3,5 mm:n äänikaapelin liitin: liitetään lisälaitteen **LINE OUT** -liitäntään.
- ⑫ **🔊 / Y** 3,5 mm:n kuulokeliitin (lisävaruste) tai FM-antenniliitin (vakiovaruste) - jos kuunnellaan kaiuttimilla

1

Lataa akku



PSS-laitteen virtalähteenä käytetään ladattavaa akku. Lataa 4 tuntia, jotta akku latautuu täysin. Voit käyttää PSS-laitteen virtalähteenä myös laitteen vakiovarusteena toimitettavaa verkkolaitetta/laturia.

2

Käynnistä ja nauti!

Käynnistys: Paina painiketta ►|| kaksi sekuntia ajan. Sammutus: Paina painiketta ►|| uudelleen kaksi sekuntia ajan. PSS-laitteeseen on ladattu valmiiksi muutama musiikkiraita, jotta voit heti nauttia musiikkiläymyksistä.

Peruskäyttö	Painettavat painikkeet
Valitse Music (Musiikki) / Tuner (Viritin) / LINE-IN	Korosta valinta painamalla SOURCE -painiketta ja valitse
Siirry valikkonäyttöön tai poistu siitä	Paina MENU-painiketta
Selaaminen	▲, ▼, ◀, ▶ ylös, alas, vasemmalle, oikealle
Valikon eri tasoille siirtyminen	Seuraava taso ►-painikkeella ja edellinen ◀-painikkeella
Musiikin toistaminen	Korosta valinta ja paina ► -painiketta
Toiston keskeyttäminen	Paina toiston aikana ► -painiketta
Äänenvoimakkuuden muuttaminen	Paina VOLUME + / -painiketta –
Kappaleen pikahaku eteenpäin	Paina ja pidä alhalla ▼ -painiketta
Kappaleen pikahaku taaksepäin	Paina ja pidä alhalla ▲ -painiketta
Seuraavan tai edellisen kappaleen toistaminen	Seuraava taso ▼ -painikkeella ja edellinen ▲ painikkeella

3

Asennus

Pane tuotteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Jos CD-levy ei käynnisty automaattisesti, napsauta CD-levyn juurihakemistossa tiedostoa **pss.exe** . Valitse kieli. Asenna **Musicmatch® Jukebox** ja **Device Manager** noudattamalla noudata asennuksen aikana näyttöön tulevia ohjeita.



MUISTUTUS!
WINDOWS 98SE -KÄYTTÄJÄT:
ÄLÄ LIITÄ SOITTIMEN TIETOKONEESEEN, ENNEN KUIN OLET ASENTANUT OHJAJAIMEA TIETOKONEESEEN.

4

Kytkennät



Avaa pss-laitteen takaosassa oleva liitäntöjen kansi. Liitä mukana toimitettu usean jännitteen verkkolaite/laturi pss-liittimeen, jossa on merkintä 5V DC. Kytke sitten verkkolaite/laturi tavalliseen pistorasiaan. Kytke USB-kaapelin kapea pää PSS-laitteeseen ja leveä pää tietokoneen USB-porttiin. pss havaitaan tietokoneessa Windowsin Resurssienhallinnan Oma tietokone -kansiossa siirrettävänä tietovälineenä. Laitteeseen voi nyt ladata musiikkiraitoja.

5

Lähetä



Käynnistä tietokoneessa oleva **Musicmatch®** -ohjelma Windowsin työpöydältä tai Käynnistä-valikosta.




Lisää kappaleita musiikkikirjastoon

Siirry valikkoon **Options > Music Library > Search and Add Tracks From All Drives** (Asetukset > Musiikkikirjasto > Etsi ja lisää raitoja kaikilta asemilta). Hae musiikkitiedostoja valitsemalla **Look In** (Hakukohde) -kentästä **All Drives** (Kaikki asemat) (tai jokin tietty asema). Valitse haluamasi asetukset ja käynnistä haku valitsemalla **OK**. Tiedostot lisätään kirjastoon.

Luo siirrettävä soittolista

Voit korostaa vaihtoehdon nasoittimenuttamalla sitä. Vedä valinta soittoluettelokkunaan. Valittu raita on nyt soittolistassa. Toisto aloitetaan.

Lähetä raidat laitteeseen

Valitse **Portable Device Manager** valitsemalla **File > Send to portable device** (Tiedosto > Lähetä kannettavaan laitteeseen). PSS-laite näkyy nyt kuvakkeena **Portable Device Manager** -ikkunassa. Vedä ja pudota raidat ja soittoluettelot **Portable Device Manageriin**. Valintasi siirretään laitteeseen. Voit siirtää soittoluettelot suoraan laitteeseen napsauttamalla soittoluettelokkunassa painiketta .



Muulla kuin Musicmatch® Jukebox -ohjelmalla laitteeseen siirrettyä musiikkia ei voi toistaa.