

Kezdeti lépések a PSS-sel (Personal Sound System)

Olvassa el ezt az ismertetőt, mielőtt használatba veszi PSS-ét.
Személyi hangrendszer (pss) eszközének használatához sok sikert kívánunk!

Regisztrálási

Mivel a termék frissítése lehetséges, javasoljuk, hogy regisztrálja a terméket a www.philips.com/register weboldalon, hogy minden ingyenes frissítésről a lehető leghamarabb tájékoztathassuk.

Milyen kézikönyvet használjon?


A PSS-hez mellékelt CD-n részletes felhasználói kézikönyvet talál. Szánjon rá valamennyi időt, hogy a PSS minden jellemzőjét megismerje. A fájlt erről a weboldarról is letöltheti: www.philips.com/support

Ne feledkezzen el a frissítésekről

Biztosak vagyunk benne, hogy sokáig öröme telik majd a készülékben. A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy időnként látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a termék ingyenesen elérhető, legújabb szoftver és firmware frissítéseit letölteni.

Ezen letöltések segítenek optimalizálni a készülék teljesítményét, valamint hogy élvezhesse az újabb hangformátumok jövőbeli támogatását is.

Élvezze a zenehallgatás új élményét!

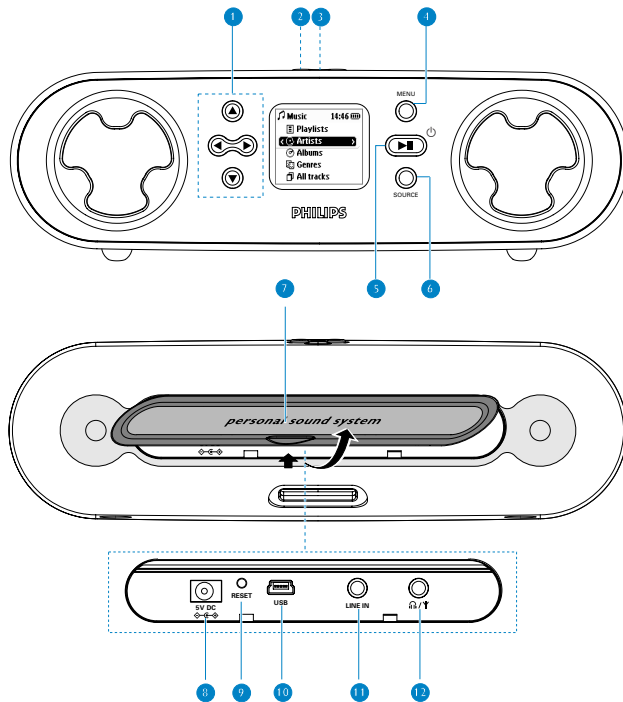

Kezelőszervek és csatlakozások áttekintése

- ① **Navigáció**
 - ▲ Felfelé / Előző / Gyors előrescésvélés
 - ▼ Lefelé / Következő / visszacsévélés
 - ◀ Balra / vissza az előző menübe, vagy egy könyvtárszinttel feljebb
 - ▶ Jobbra / a menübeállítások nyugtázására

- ② **+ / -** Hangerőszabályzás
- ③ **DBB** A **D**ynamic **B**ass **B**oost rendszer be- vagy kikapcsolására, amely a mélyhangokat emeli ki
- ④ **MENU** Menülehetőségek
- ⑤ **▶||** Ki- és bekapcsolása; Lejátszás / szünet; rádióállomás kapcsolására / eltárolására
- ⑥ **SOURCE** A főmenübe történő visszatérésre / a lejátszás képernyő vagy a könyvtár opciók megjelenítésére

- ⑦ **Csatlakozófedél**
- ⑧ **5V DC** Töltőcsatlakozó
- ⑨ **Visszaállító gomb nyílása** Itt kell megnyomni, ha a készülék "lefagyva"
- ⑩ **USB** USB-kábel csatlakozója
- ⑪ **LINE IN** 3,5 mm-es csatlakozó aljzat audio kábel számára: kösse ide a külső berendezés **LINE OUT** (vonal kimenet) csatlakozását

- ⑫ **🎧 / Y** 3,5 mm-es csatlakozó aljzat fejhallgató (nem tartozék) vagy URH antenna (tartozék) számára - fejhallgatón keresztül történő zenehallgatáshoz

1

Töltse fel az akkumulátort



A PSS-t akkumulátor működteti. Az akkumulátor 100%-os teljesítőképességének eléréséhez töltsen az akkumulátort 4 órán keresztül. A PSS működtetéséhez a mellékelt adaptert / töltőt is használhatja.

2

Kapcsolja be a készüléket, és élvezze a zenét!

Bekapcsolás: Tartsa nyomva a **▶||** gombot 2 másodpercre. Kikapcsolás: Tartsa nyomva újra a **▶||** gombot legalább 2 másodpercre. Elhelyeztünk néhány zeneszámot a PSS-en, hogy kézhezvételkor azonnal élvezhesse a zenét.

Alapműveletek	Használandó kezelőszervek
Válassza ki a Music (zene) / Tuner (rádió vevő) / LINE-IN (vonal bemenet) lehetőséget	A kiválasztáshoz nyomja meg a SOURCE (jelforrás) gombot
A menü képernyő megjelenítéséhez és elhagyásához	Nyomja meg a MENU gombot
Görgetés és tallózás	▲, ▼, ◀, ▶ felfelé, lefelé, balra és jobbra
Lépés a különböző menüsintekre	Következő menüre lépés: ▶ előző menüre lépés: ◀
Zene lejátszása	Jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a következő gombot: ▶
Zene szüneteltetése	Lejátszás közben nyomja meg a ▶ gombot
Hangerő módosítása	Nyomja meg a következő gombot: VOLUME + / -
Műsorszám gyors előrecsévélése	Nyomja le félig és tartsa nyomva ▼
Műsorszám visszacsévélése	Nyomja le félig és tartsa nyomva ▲
Előző vagy következő műsorszám lejátszása	Következő elemre lépés: ▼ előző elemre lépés: ▲

3

Telepítse

Helyezze be a tartozékként kapott CD-lemezt számítógépe CD-ROM meghajtójába. Ha a CD nem indul el magától, kattintson a CD gyökérvéltárban található **pss.exe** fájlra. Válassza ki a nyelvet. A **Musicmatch® Jukebox** és a **Device Manager** (Eszközkezelő) telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



FIGYELEM!

WINDOWS 98SE FELHASZNÁLÓK:

A TELEPÍTÉSI PROBLÉMÁK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A LEJÁTSZÓ ESZKÖZT NE CSATLAKOZTASSA A SZÁMÍTÓGÉPHEZ, AMÍG A TELEPÍTÉS BE NEM FEJEZŐDIK.

4

Csatlakoztatás



Nyissa fel a készülék hátulján található csatlakozófedelet. Csatlakoztassa a mellékelt állítható feszültségű adaptert / töltőt a készülék 5V DC feliratú aljzatába, majd csatlakoztassa egy normál fali csatlakozó aljzatba. Csatlakoztassa az USB kábel keskenyebb végét a PSS-hez, szélesebb végét pedig számítógépe USB portjához. A számítógépen a "Sajátgép" mappán belül a pss egységet "Cserélhető lemez"-ként jeleníti meg a Windows Explorer. Már készen is áll a zeneszámok letöltésére.

5

Műsorszámok és számlisták küldése

Indítsa el a **Musicmatch®** lehetőséget a számítógépen a Windows asztalról vagy a Start menüből.



Zenezsámok felvétele a Zene mappába

Válassza az **Options** (Opciók) > **Music Library** (Zenei könyvtár) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Műsorszámok keresése és hozzáadása minden meghajtón) menüpontot. A **Look In** (Keresés helye) mezőben válassza az **All Drives** (Minden meghajtó) lehetőséget (vagy bármely más kívánt meghajtót) a zenei fájlok kereséséhez. Jelöljön ki további opciókat kívánság szerint és kattintson az **OK** gombra a keresés elkezdéséhez. A fájlok bekerülnek a **könyvtárba**.

Hozzon létre új lejátszási listát átvitelre

Kattintson egy tételre a kijelöléshez. Egérrel húzza a kiválasztott elemeket a számlistaablakba. A kiválasztott tétel a lejátszási listába kerül. Elindul a lejátszás.

Műsorszámok és számlisták küldése a hordozható eszközre

A **Portable Device Manager** (Hordozhatóeszköz-kezelő) megnyitásához kattintson a **File** (Fájl) > **Send to portable device** (Küldés hordozható eszközre) menüpontra. A PSS ikonja megjelenik a **Portable Device Manager** (Hordozhatóeszköz-kezelő) ablakban. Az egyes műsorszámokat vagy számlistákat egérrel húzhatja a **Portable Device Manager** (Hordozhatóeszköz-kezelőre). A kiválasztott számok és listák most az eszközre kerültek. A számlistaablak alatti

 **Sync** gombra kattintva a számlisták közvetlenül is az eszközre másolhatóak.



Az eszközön csak a Musicmatch® Jukebox-szal kimásolt zene játszható le.