

Avvio di Personal Sound System (PSS)

Leggere attentamente questo manuale prima di passare all'uso dell'apparecchio. Grazie per aver scelto sistema micro compatto (pss),ne sarete entusiasti.

Registare

Poiché è possibile aggiornare il prodotto in uso, si consiglia di registrarlo all'indirizzo www.philips.com/register per essere informati immediatamente della disponibilità di nuovi aggiornamenti gratuiti.

Esiste un manuale?


Un manuale per l'utente dettagliato si trova nel CD fornito con il prodotto. Leggere le informazioni relative alle funzioni disponibili. Lo stesso file può anche essere scaricato dal seguente sito Web: www.philips.com/support

Ricordarsi degli aggiornamenti

Il prodotto acquistato vi terrà compagnia per molto tempo. Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di visitare regolarmente il sito Web www.philips.com/support per scaricare gli aggiornamenti gratuiti alle versioni più recenti di software e firmware.

In questo modo, è possibile ottimizzare le prestazioni del prodotto e sfruttare al meglio la nostra assistenza non appena nuovi formati audio sono disponibili.

Ha inizio una nuova esperienza musicale.

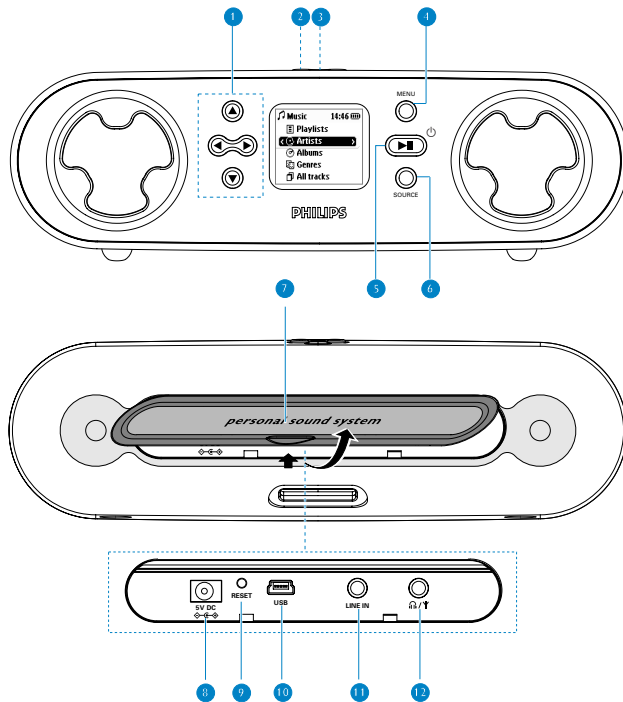

Descrizione delle connessioni e dei controlli

- ① **Navigazione**
 - ▲ Alto / Precedente / Riavvolgimento
 - ▼ Basso / Successivo / Avanzamento veloce
 - ◀ Sinistra / consente di tornare al menu precedente o ai livelli precedenti della libreria
 - ▶ Destra / consente di confermare un'impostazione
- ② **+ / -** Controllo del volume
- ③ **DBB** Abilita e disabilita la funzione **Dynamic Bass Boost** per amplificare i toni bassi
- ④ **MENU** Opzioni di menu
- ⑤ **▶||** Accensione / spegnimento; Play / Pause; consente di riprodurre/memorizzare una stazione radio
- ⑥ **SOURCE** Consente di tornare al menu principale, di visualizzare la schermata di riproduzione o le opzioni della libreria
- ⑦ **Coperchio dei collegamenti**
- ⑧ **5V DC** Presa di caricamento
- ⑨ **Foro di ripristino** Premere all'interno per ripristinare l'apparecchio quando si blocca
- ⑩ **USB** Connettore per cavo USB
- ⑪ **LINE IN** presa da 3,5 mm per cavo audio: consente di collegare l'apparecchio all'uscita di un'apparecchiatura ausiliaria
- ⑫ **🎧 / Y** jack da 3,5 mm per le cuffie (non incluse) o l'antenna FM (inclusa) per l'ascolto tramite altoparlanti

1

Caricamento della batteria



Il PSS è alimentato da una batteria ricaricabile. Il caricamento completo della batteria richiede da 4 ore. Per far funzionare l'apparecchio, è anche possibile usare l'adattatore / il caricabatterie fornito con il prodotto.

2

Via alla musica!

Accensione: Tenere premuto ►► per 2 secondi. Spegnimento: Tenere premuto sempre ►► per 2 secondi o più. Alcuni brani musicali sono già installati sul sistema PSS consentendo di cominciare subito la nuova esperienza musicale.

Operazioni principali	Controlli da premere
Selezionare Music (Musica)/Tuner (Radio)/LINE-IN (Ingresso esterno)	Premere SOURCE per evidenziare e selezionare
Accedere/uscire dal menu	Premere MENU
Scorrimento e ricerca	▲, ▼, ◀ e ▶ per scorrere in alto, in basso, a sinistra e a destra
Accesso ai diversi livelli dei menu	Premere ▶ per passare al livello successivo e ◀ per tornare al livello precedente
Riproduzione dei brani musicali	Evidenziare la selezione e premere ►►
Sospendere la riproduzione	Premere ►► durante la riproduzione
Aumento/diminuzione del volume	Premere VOLUME + / -
Avanzamento veloce di una traccia	Tenere premuto ▼
Riavvolgimento di una traccia	Tenere premuto ▲
Riproduzione della traccia precedente o successiva	Premere ▼ per passare al livello successivo e ▲ per tornare al livello precedente

3

Installazione

Inserire il CD fornito nell'unità CD-ROM del computer.
 Se il CD non si avvia automaticamente, fare clic sul file **pss.exe** che si trova nella directory principale del CD. Seleziona la lingua.
 Per completare l'installazione del **Musicmatch® Jukebox** i **Gestione periferiche**, attenersi alle istruzioni visualizzate.



ATTENZIONE!
UTENTI WINDOWS 98SE:
PER EVITARE PROBLEMI DI INSTALLAZIONE, NON COLLEGARE L'UNITÀ PSS AL PC FIN QUANDO L'INSTALLAZIONE NON È STATA COMPLETATA.

4

Collegamento



Aprire il coperchio dei collegamenti sul retro dell'apparecchio.
 Collegare l'adattatore/caricabatterie multitenzione in dotazione al jack dell'apparecchio contrassegnato con 5V DC, quindi collegare l'adattatore/caricabatterie a una presa CA standard. Collegare l'estremità più piccola del cavo USB all'apparecchio e l'estremità più grande alla porta USB del computer. Il PC rileva l'apparecchio come unità "Disco rimovibile" in "Risorse del computer" di Esplora risorse. Ora è possibile scaricare brani musicali.

5

Trasferimento

Avviare **Musicmatch®** sul PC dal desktop di Windows o dal menu Start.



Aggiungi brani alla libreria musicale

Andare al menu **Options** (Opzioni) > **Music Library** (Musioteca) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Cerca e aggiungi tracce da tutte le unità...). Nel campo **Look In** (Cerca in), scegliere **All Drives** (Tutte le unità disco) - o un'altra unità in cui si desidera cercare i file musicali. Selezionare o deselezionare altre opzioni, quindi fare clic su **OK** per avviare la ricerca. I file verranno aggiunti alla **libreria**.

Aggiungi una sequenza di brani per il trasferimento

Fare clic per evidenziare un elemento. Trascinare i file selezionati nella finestra della lista di esecuzione. Il brano selezionato è stato trasferito nella sequenza di brani. La riproduzione viene avviata.

Trasferimento di tracce alla periferica

Fare clic su **File** > **Send to portable device** (Invia a periferica portatile); la finestra di **Portable Device Manager** si apre. L'apparecchio viene visualizzato come icona nella finestra di **Portable Device Manager**. Trascinare le tracce nella finestra di **Portable Device Manager**. Le tracce selezionate vengono trasferite sulla periferica. Per trasferire le raccolte direttamente sulla periferica, fare clic sul pulsante  **Sync** in basso nella finestra della lista di esecuzione



La musica che non è stata trasferita sul dispositivo tramite Musicmatch® Jukebox non può essere riprodotta sul dispositivo.