

Guia rápido do Personal Sound System (PSS)

Leia estas instruções antes de usar seu PSS.
Esperamos que aprecie o seu sistema de som pessoal (pss)

Registrar

Você pode atualizar seu produto. Portanto, recomendamos registrá-lo no site www.philips.com/register; para que possamos enviar informações a você, sempre que surgirem novas atualizações gratuitas.

Há um manual?


Você encontrará o manual do usuário detalhado no CD que acompanha seu PSS. Leia o manual para conhecer todas as funções disponíveis. Você também poderá fazer o download deste mesmo arquivo no website: www.philips.com/support

Não se esqueça das atualizações

Temos certeza de que você aproveitará ao máximo seu produto por um longo tempo. Para obter o melhor desempenho, recomendamos que você consulte o site www.philips.com/support freqüentemente para obter atualizações gratuitas dos softwares e firmwares mais recentes para seu produto.

Esses downloads ajudarão a otimizar o desempenho de seu produto e a explorar ao máximo o suporte futuro de novos formatos de áudio.

Aproveite sua nova experiência em música.

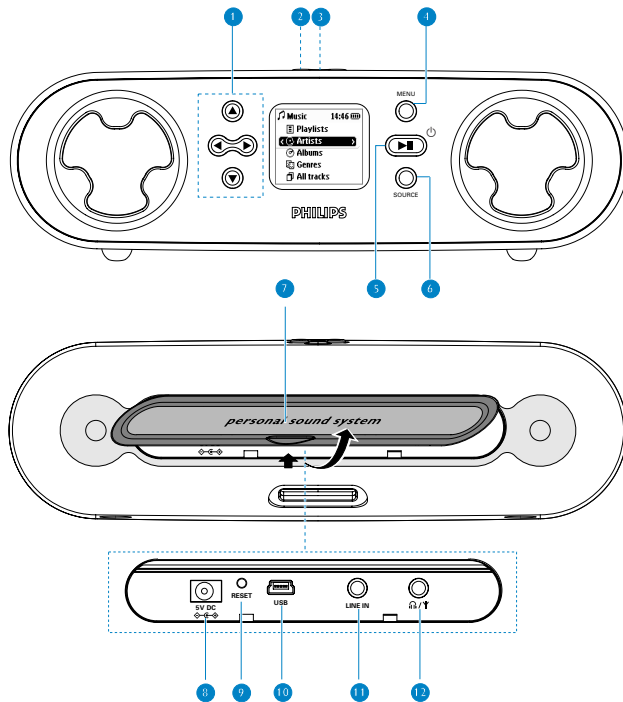

Generalidades sobre ligações e controlos

- ① **Navegação**
 - ▲ Cima / anterior / rebobinar
 - ▼ Baixo / seguinte / avanço rápido
 - ◀ Esquerda / retorna aos níveis anteriores de menu ou de biblioteca
 - ▶ Direita / confirma o ajuste de um menu
- ② **+ / -** Controlo de volume
- ③ **DBB** Ativa ou desativa o Reforço dinâmico de graves para aprimorar os graves
- ④ **MENU** Para opções de menus
- ⑤ **▶||** Ligar / desligar; reprodução / pausa; reproduz / memoriza uma estação de rádio
- ⑥ **SOURCE** Retorna ao menu raiz / exhibe as opções de tela ou biblioteca
- ⑦ **Tampa das conexões**
- ⑧ **5V DC** Soquete de carregamento
- ⑨ **Recesso para reinicialização** Pressione aqui para reinicializar caso o dispositivo "congele"
- ⑩ **USB** Ficha para cabo USB
- ⑪ **LINE IN** Tomada de 3,5 mm para cabo de áudio: conecta-se à tomada **LINE OUT** de equipamentos auxiliares
- ⑫ **🎧 / Y** Tomada de 3,5 mm para fones de ouvido (não incluídos) ou para antena FM (incluída) - se as caixas acústicas forem usadas

1

Carregue a bateria



Seu PSS é alimentado por uma pilha recarregável. Carregue entre meia a 4 horas para obter 100% da autonomia da bateria. Você também pode usar o adaptador/carregador incluído para operar o PSS.

2

Ligue e aproveite!

Pressione e mantenha pressionado ►► para ligar. Pressione e mantenha pressionado ►► para desligar. Colocamos algumas faixas de música no seu PSS para que você possa desde já enriquecer sua experiência musical.

Funcionamento Básico	Controlos a premir
Selecionar Music / Tuner / LINE-IN (Música/Sintonizador/LINE-IN)	Pressione SOURCE para destacar e selecionar
Exibir / ocultar o menu	Pressione MENU
Percorrer e procurar	▲, ▼, ◀, ▶ para cima,baixo,esquerda,direita
Aceder a diferentes níveis de menus	Prima ▶ para o seguinte e ◀ para o anterior
Reproduzir música	Selecione a escolha e prima ►►
Interromper música	Prima ►► durante a reprodução
Alterar volume	Prima VOLUME + / -
Avanço rápido numa faixa	Prima e mantenha premido ▼
Rebobinar uma faixa	Prima e mantenha premido ▲
Reproduzir a faixa seguinte ou anterior	Prima ▼ para o seguinte e ▲ para o anterior

3

Instalação

Insira o CD fornecido no leitor de CD-ROM do seu computador. Se o CD não for executado automaticamente, clique no arquivo **pss.exe** no diretório raiz do CD. Selecione seu idioma. Siga as instruções no ecrã para completar a instalação do **Musicmatch® Jukebox** e **Gerenciador de dispositivos**.



AVISO!
USUÁRIOS DO WINDOWS 98SE:
SÓ CONECTE A PSS AO COMPUTADOR DEPOIS DE INSTALAR O DRIVER.

4

Conexão



Abra a tampa de conexões na parte de trás do pss. Conecte o adaptador / carregador bivolt (incluído) na tomada do pss marcada com 5V DC e, em seguida, conecte o adaptador / carregador bivolt à tomada CA padrão. Conecte a extremidade menor do cabo USB ao PSS e a extremidade maior à porta USB do computador. No PC, o pss é detectado como uma unidade "Disco removível" em "Meu Computador" no Windows Explorer. Agora você já pode fazer o download de músicas.

5

Transferência



Iniciar o **Musicmatch®** no PC através do ambiente de trabalho do Windows e do menu Start (Iniciar).



Adicionar faixas de música à sua biblioteca

Vá para o menu **Options** (Opções) > **Music Library** (Biblioteca de músicas) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Procurar e adicionar faixas de todas as unidades). No campo **Look In** (Examinar), escolha **All Drives** (Todas as unidades) ou aquelas nas quais deseja procurar os arquivos de música. Marque ou desmarque outras opções e clique em **OK** para começar a procura. Os arquivos serão adicionados à **Biblioteca**.

Criar uma lista de reprodução para transferência

Clique para destacar um item. Arraste a seleção para a janela da lista de reprodução. A faixa selecionada está na lista de reprodução. A música começará a ser reproduzida.

Enviar faixas para o seu dispositivo

Clique em **File** (Arquivo) > **Send to portable device** (Enviar para dispositivo portátil) para iniciar o **Portable Device Manager**. Seu PSS aparecerá como um ícone na janela **Portable Device Manager**. Arraste e solte as faixas e listas de reprodução no **Portable Device Manager**. A seleção será transferida para o seu dispositivo. Você pode transferir listas de reprodução diretamente para o seu dispositivo clicando no botão  **Sync** abaixo da janela da lista de reprodução.



Observe que você só poderá ouvir músicas que tenham sido transferidas para o dispositivo com o Musicmatch® Jukebox .