

Guide d'utilisation rapide du PSS

Merci de consacrer quelques minutes à la lecture du présent document avant d'utiliser l'appareil. Nous espérons que votre personal sound system (pss) vous donnera entière satisfaction.

Enregistrer

Étant donné que votre lecteur peut être mis à niveau, nous vous conseillons de l'enregistrer à l'adresse www.philips.com/register pour que nous puissions vous avertir de la présence d'éventuelles mises à niveau gratuites.

Documentation?

Une version *.PDF de ce manuel figure sur le CD ci-joint.

Consultez-le pour découvrir les différentes fonctionnalités du produit.

Ce fichier est également disponible en téléchargement à partir de notre site Web :

www.philips.com/support


Mises à niveau gratuites

Votre lecteur vous accompagnera pendant de nombreuses années. Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous recommandons de consulter régulièrement le site Web

www.philips.com/support pour télécharger les dernières versions du logiciel et du microprogramme destinées à votre lecteur.

Ces téléchargements vous permettront d'améliorer les performances de votre lecteur et d'étendre la prise en charge des formats audio.

Vivez une nouvelle expérience musicale!

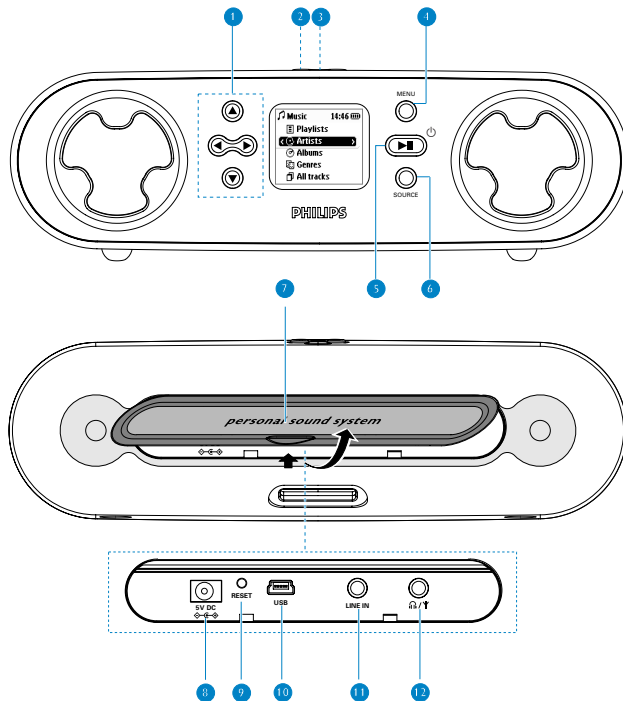

Aperçu des commandes et des connexions

- ① **Navigation**
 - ▲ Monter / précédent / retour rapide
 - ▼ Descendre / suivant / avance rapide
 - ◀ Gauche / revenir au menu précédent ou remonter d'un niveau dans la bibliothèque
 - ▶ Droite / confirme la sélection d'un paramètre
- ② **+ / -** Réglage du volume
- ③ **DBB** Active ou désactive la suramplification des basses pour améliorer le niveau de graves
- ④ **MENU** Accès au menu
- ⑤ **▶||** Mise en marche / Arrêt; Lecture / Pause; lit ou mémorise une station radio
- ⑥ **SOURCE** Retourne au menu racine / affiche l'écran de lecture ou les options de la bibliothèque
- ⑦ **Couvercle des connecteurs**
- ⑧ **5V DC** Prise pour chargeur
- ⑨ **Reset opening (réinitialisation)** Appuyez sur ce bouton si l'appareil s'arrête ou se bloque
- ⑩ **USB** Connecteur pour câble USB
- ⑪ **LINE IN** prise 3,5 mm pour câble audio : se branche sur la sortie de ligne (**LINE OUT**) d'un équipement auxiliaire
- ⑫ **📶 / Y** prise 3,5 mm pour écouteurs (non fournis) ou pour antenne FM (fournie) quand l'écoute se fait par des haut-parleurs

1

Charge



Votre PSS est alimenté par une batterie rechargeable.
 Chargez la batterie pendant 4 heures pour une autonomie de 100 %.
 Vous pouvez également le brancher sur le secteur à l'aide de l'adaptateur/chargeur fourni.

2

Mise sous tension

Maintenez enfoncée la touche **POWER**  pour allumer le l'appareil.
 Maintenez enfoncée la touche **POWER**  pour éteindre l'appareil.
 Votre PSS intègre d'origine quelques pistes audio destinées à une utilisation directe.

Fonctionnement de base	Commandes à utiliser
Sélectionner Music (Musique) / Tuner / LINE-IN (Entrée de ligne)	Appuyez sur SOURCE pour mettre en surbrillance et sélectionner une des options
Afficher / quitter l'écran de menu	Appuyer sur MENU
Défilement et navigation	▲, ▼, ◀, ▶ pour monter,descendre,aller à gauche ou à droite
Accès aux différents niveaux du menu	Appuyer sur ▶ ou ◀ pour accéder au niveau suivant ou précédent
Lecture	Sélectionner un morceau et appuyer sur ▶
Pause	Appuyer sur ▶ en cours de lecture
Réglage du volume	Appuyer sur VOLUME + / -
Avance rapide d'une piste	Appuyer pendant quelques secondes sur ▼
Retour rapide d'une piste	Appuyer pendant quelques secondes sur ▲
Piste suivante ou précédente	Appuyer sur ▼ ou ▲ pour accéder au niveau suivant ou précédent

3

Installation

Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM du l'ordinateur. Si le CD ne s'exécute pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier **pss.exe** dans le répertoire racine du CD. Sélectionnez la langue de votre choix. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'installation de **Musicmatch® Jukebox** et **Gestionnaire de périphériques**.



AVERTISSEMENT!
AUX UTILISATEURS DE WINDOWS 98 SE:
POUR ÉVITER TOUT PROBLÈME D'INSTALLATION, PATIENTEZ JUSQU'À
LA FIN DE L'INSTALLATION AVANT DE CONNECTER LE PSS.

4

Connexion



Ouvrez le couvercle des connecteurs à l'arrière de votre pss. Branchez une extrémité du chargeur/adaptateur multitenstion fourni avec l'appareil sur la prise du pss marquée 5 V CC, puis branchez l'autre extrémité sur une prise secteur standard. Connectez la petite extrémité du câble USB à votre PSS et la grande au port USB de l'ordinateur. Votre ordinateur détecte le pss comme " périphérique amovible " dans le Poste de travail de l'Explorateur Windows. Vous pouvez à présent télécharger vos pistes préférées.

5

Transférez

Exécutez **Musicmatch® Jukebox** sur votre PC à partir du bureau Windows ou du menu Démarrer.



Musicmatch
JUKEBOX


Ajout de pistes à la bibliothèque musicale

Sélectionnez le menu **Options > Musicothèque > Rechercher et ajouter les pistes de tous les lecteurs...** Dans le champ **Rechercher** dans, sélectionnez **Tous les lecteurs** (ou celui de votre choix) pour rechercher des fichiers musicaux. Activez ou désactivez les autres options, puis cliquez sur **OK** pour lancer la recherche. Les fichiers seront ajoutés à la **Bibliothèque**.

Création d'une liste de lecture en vue d'un transfert

Cliquez sur un élément pour le sélectionner. Faites glisser la sélection vers la fenêtre de la liste de lecture. La piste sélectionnée figure à présent dans la liste de lecture. La lecture démarre.

Envoi de pistes vers le lecteur

Sélectionnez **Fichier > Envoyer au périphérique portable** pour accéder à la fenêtre du **Gestionnaire de périphériques portables**. Votre PSS s'affiche sous la forme d'une icône dans la fenêtre du **Gestionnaire de périphériques portables**. Faites glisser les pistes et les listes de lecture vers la fenêtre du **Gestionnaire de périphériques portables**. Vous pouvez transférer directement les listes de lecture vers votre lecteur en cliquant sur l'icône  sous la fenêtre de la liste de lecture.



Les fichiers qui sont transférés avec un autre logiciel que Musicmatch® Jukebox ne seront pas reconnus par votre appareil.