

# Czynności wstępne - mikrowieża

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Mamy nadzieję, że urządzenie Kulisty bumbox (pss) da państwu wiele satysfakcji.

## Rejestracji

W przypadku aktualizacji odtwarzacza zaleca się zarejestrowanie go na stronie [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register). Pozwoli to na jak najszybsze powiadomienie o nowych nieodpłatnych aktualizacjach.

## Dostęp do podręcznika


Szczegółowy podręcznik użytkownika został zamieszczony na płycie CD, umieszczonej we wspólnym opakowaniu z urządzeniem. Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z zamieszczonym w nim opisem funkcji urządzenia. Plik podręcznika można także pobrać z następującej strony internetowej: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Nie zapomnij o aktualizacjach

Odtwarzacz z pewnością będzie doskonale służył przez wiele lat. Aby odtwarzacz służył jak najlepiej, zaleca się regularne sprawdzanie na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), czy dostępne są nieodpłatne najnowsze aplikacje i oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza.

Pobrane programy pomogą zoptymalizować działanie odtwarzacza i w przyszłości umożliwić obsługę nowych formatów plików audio.

Ciesz się nowymi wrażeniami.

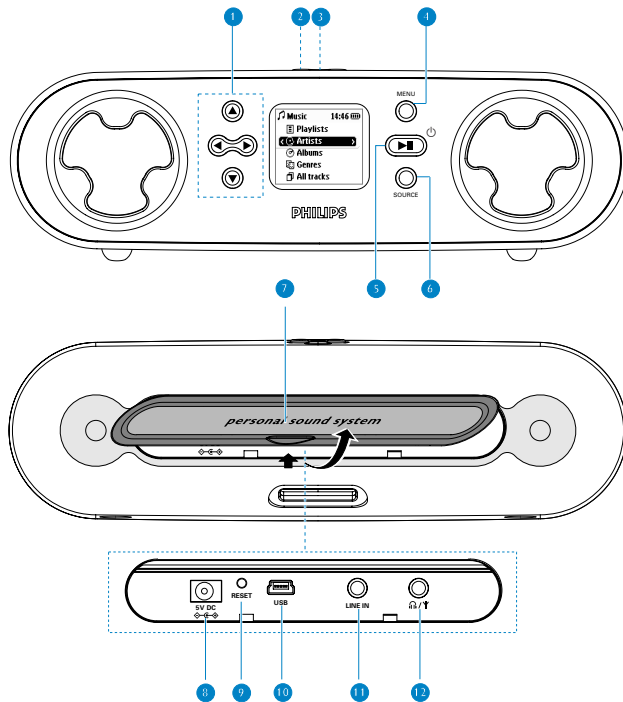

## Przegląd elementów sterujących i połączeń

- ① **Nawigacja**
  - ▲ Górze / Poprzedni / Przewijanie do tyłu
  - ▼ Dół / Następny / Przewijanie do przodu
  - ◀ Lewo / powrót do poprzedniego menu lub biblioteki płyt
  - ▶ Prawo / potwierdzenie ustawienia menu
  
- ② **+ / -** Regulacja głośności
- ③ **DBB** Włącz lub wyłącz dynamiczne podbicie basu (**Dynamic Bass Boost**), w zależności od gustu oraz rodzaju nagrania
  
- ④ **MENU** Udostępnia opcje menu
- ⑤ **▶||** Włączanie / wyłączanie; Odtwarzanie / Pauza; słuchanie i zapisywanie stacji radiowych w pamięci
  
- ⑥ **SOURCE** Powrót do menu głównego / wyświetlenie ekranu odtwarzania lub opcji biblioteki
  
- ⑦ **Pokrywa gniazd**
- ⑧ **5V DC** Gniazdo ładowania
- ⑨ **Przycisk resetujący** Naciśnij w tym miejscu, jeśli urządzenie przestanie odtwarzać lub reagować
  
- ⑩ **USB** Złącze kabla USB
- ⑪ **LINE IN** Gniazdo 3.5mm do kabla audio: połączenie z wyjściem **LINE OUT** urządzenia zewnętrznego.
  
- ⑫ **🎧 / Y** Gniazdo słuchawkowe 3.5mm (nie dołączony) lub anteny radiowej (dołączona) - w przypadku odsłuchu za pośrednictwem głośników

## 1

## Naładuj akumulator



Mikrowieża może być zasilana akumulatorowo. Aby naładować akumulator w 100%, ładuj go od 4 godzin. Alternatywnym źródłem energii dla urządzenia jest załączony zasilacz/ładowarka.

## 2

## Włącz zasilanie i ciesz się muzyką!

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **▶||**, aby włączyć zasilanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **▶||**, aby wyłączyć zasilanie. Aby można było od razu rozpocząć korzystanie z urządzenia, umieściliśmy na nim kilka utworów muzycznych.

Podstawowe operacje	Przycisk, który należy nacisnąć
Wybierz opcję Music / Tuner (rádió vevő) / LINE-IN	Naciśnij przycisk <b>SOURCE</b> , aby podświetlić wybraną opcję i zatwierdź wybór
Otwórz/zamknij menu	Naciśnij przycisk <b>MENU</b>
Przewijanie i przeglądanie	<b>▲▼, ◀▶</b> - odpowiednio w górę, w dół, w lewo i w prawo
Przejęcie na inny poziom menu menüsintekre	Naciśnij przycisk <b>▶</b> , aby przejść na następny poziom, lub <b>◀</b> , aby przejść na poprzedni poziom
Odtwarzanie muzyki	Wyróżnij utwór i naciśnij przycisk <b>▶  </b>
Wstrzymanie odtwarzania muzyki	Naciśnij przycisk <b>▶  </b> w trakcie odtwarzania
Zmiana głośności	Naciśnij przycisk <b>VOLUME + / -</b>
Przewijanie utworu do przodu	Naciśnij do połowy i przytrzymaj <b>▼</b>
Przewijanie utworu do tyłu	Naciśnij do połowy i przytrzymaj <b>▲</b>
Odtworzenie następnego lub poprzedniego utworu	Naciśnij przycisk <b>▼</b> , aby przejść do następnego utworu, lub <b>▲</b> , aby przejść do poprzedniego utworu

# 3

## Zainstalować

Włóż dostarczony w zestawie dysk CD do stacji dysków CD-ROM komputera. Jeśli płyta CD nie zostanie uruchomiona automatycznie, kliknij plik **pss.exe**, który znajduje się w katalogu głównym płyty. Wybierz język. Aby zainstalować programy **Musicmatch® Jukebox** i **Menedżer urządzeń**, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.



### UWAGA!

Użytkownicy systemu Windows 98 SE:

Aby uniknąć problemów z instalacją **NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ** urządzenia odtwarzacza do komputera PC, dopóki instalacja nie zostanie zakończona.

# 4

## Podłączenie



Otwórz pokrywę gniazd znajdującą się z tyłu urządzenia. Podłącz znajdujący się w zestawie zasilacz wielonapięciowy / ładowarkę umieszczając wtyczkę w gnieździe oznaczonym 5V DC, a następnie podłącz urządzenie do gniazda. Podłącz mniejszą końcówkę kabla USB do urządzenia, natomiast większą do portu USB komputera. Urządzenie zostanie wykryte przez komputer jako "dysk wymienny" w oknie "Mój komputer" w Eksploratorze Windows. Urządzenie jest gotowe do pobrania utworów muzycznych.

## 5

## Prześlij utwory



Uruchom program **Musicmatch®** na komputerze PC z pulpitu systemu Windows lub menu Start.




### Dodawanie utworów do biblioteki muzycznej

Wybierz kolejno opcje: **Options** (Opcje) > **Music Library** (Biblioteka muzyczna) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Wyszukaj i dodaj utwory ze wszystkich dysków). W polu **Look In** (Szukaj w) wybierz opcję **All Drives** (wszystkie dyski) lub inne wybrane urządzenia, aby wyszukać pliki muzyczne. Zaznacz lub anuluj zaznaczenie innych opcji i kliknij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie. Pliki zostaną dodane do **biblioteki**.

### Tworzenie listy utworów do przeniesienia

Kliknij, aby zaznaczyć pozycję. Przeciągnij wybrane utwory do okna listy odtwarzania. Wybrany utwór został dodany do docelowej listy odtwarzania. Rozpocznie się ich odtwarzanie.

### Prześlij utwory do urządzenia

Kliknij kolejno opcje: **File** (Plik) > **Send to portable device** (Wyślij do urządzenia przenośnego), aby uruchomić program **Portable Device Manager** (Menedżer urządzeń przenośnych). W oknie programu **Portable Device Manager** (Menedżer urządzeń przenośnych) pojawi się ikona mikrowieży. Przeciągnij i upuść utwory i listy odtwarzania do programu **Portable Device Manager** (Menedżer urządzeń przenośnych). Wybrane elementy zostaną przeniesione do odtwarzacza. Listy odtwarzania można przenieść bezpośrednio do urządzenia, klikając przycisk  znajdujący się poniżej okna listy odtwarzania.



Muzyka, która nie została przegrana do urządzenia za pomocą programu Musicmatch® Jukebox nie może być odtwarzana przez urządzenie.