

Začíname s osobným zvukovým systémom (PSS)

Pred použitím PSS si nájdite trochu času na prečítanie týchto informácií. Dúfame, že sa budete tešiť z vášho prehrávača osobný zvukový systém (pss).

Zaregistrova

Váš produkt máte možnosť vylepšovať, odporúčame vám teda, aby ste ho zaregistrovali na adrese www.philips.com/register a my vás potom budeme môcť informovať vždy, keď budú k dispozícii nové vylepšenia.

Existuje príručka?


Podrobná používateľská príručka sa nachádza na CD disku, ktorý je pribaleny s vašim PSS. Venujte jej trochu času, aby ste sa oboznámili zo všetkými dostupnými funkciami. Rovnaký súbor môžete tiež prevziať z tejto webovej stránky: www.philips.com/support

Nezabudnite na aktualizácie

Sme presvedčení, že z toho výrobku budete mať radosť veľmi dlho. Aby ste dosiahli ten najlepší výkon, odporúčame vám pravidelne kontrolovať na adrese www.philips.com/support bezplatné vylepšenia najnovšieho softvéru a firmvéru pre váš výrobok.

Po ich prevzatí budete môcť optimalizovať výkon vášho výrobku a výhodne využívať budúcu podporu nových zvukových formátov.

Vychutnajte si nový hudobný zážitok.

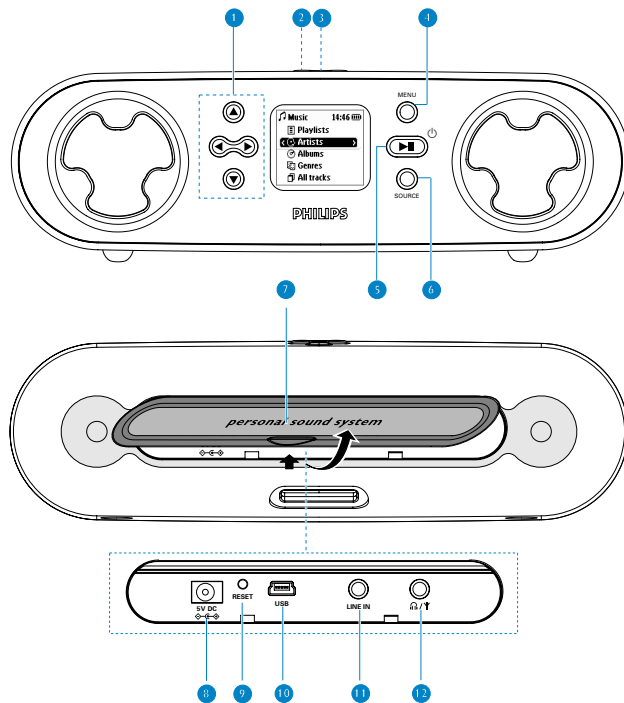

Prehľad prepojení a ovládacích prvkov

- ① **Ovládanie**
 - ▲ Nahor / Predchádzajúca / Pretáčanie dozadu
 - ▼ Nadol / Nasledujúca / Pretáčanie dopredu
 - ◀ Doľava / Návrat do predchádzajúceho menu alebo úrovne knižnice
 - ▶ Doprava / Potvrdenie nastavenia menu
- ② **+ / -** Ovládanie hlasitosti
- ③ **DBB** Zapne alebo vypne funkciu **Dynamic Bass Boost**, ktorá zlepšuje basové tóny
- ④ **MENU** Pre možnosti ponuky a na uzamknutie tlačidiel
- ⑤ **▶||** Zapnutie / vypnutie; Prehrávanie / pozastavenie; spustí / uloží rádiovú stanicu
- ⑥ **SOURCE** Vráti sa do kmeňového menu / zobrazí obrazovku prehrávaných skladieb alebo možnosti knižnice
- ⑦ **Kryt konektorov**
- ⑧ **5V DC** Nabíjacia zásuvka
- ⑨ **Reštartovanie otvorenia** Zatláčajte toto tlačidlo, aby ste prístroj reštartovali, ak sa "zasekol" alebo "zamrzol"
- ⑩ **USB** Konektor pre kábel USB
- ⑪ **LINE IN** 3,5 mm zásuvka pre audio kábel: pripája sa k **LINE OUT** (VÝSTUPU) doplnkového príslušenstva.
- ⑫ **🎧 / ƴ** 3,5 mm konektor pre slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) alebo pre FM anténu (súčasť balenia) - ak počúvate hudbu prostredníctvom reproduktorov

1

Nabite batériu



Váš PSS je napájaný nabíjateľnou batériou. 100 %-né nabitie batérie sa dosiahne po 4 hodinách nabíjania. Na prevádzku PSS môžete tiež použiť pribalený adaptér/nabíjačku.

2

Zapnite a bavte sa!

Zatlačte a podržte ►► a prehrávač sa zapne. Zatlačte a podržte ►► a prehrávač sa vypne. Do vášho PSS sme nahrali niekoľko hudobných skladieb, aby ste si mohli rýchlo vychutnať hudobný zážitok.

Základné činnosti	Stlačenie ovládacích prvkov
Vyberte položku Music (Hudba), Tuner alebo LINE-IN (VSTUP)	Na zvýraznenie a vybratie položky stlačte tlačidlo SOURCE (ZDROJ)
Vstúpiť / odísť z obrazovky menu	Stlačte tlačidlo MENU
Výber položiek a prehľadávanie	▲▼◀▶ na posúvanie nahor, nadol, doľava, doprava
Prechod do rôznych úrovni ponuky	Stlačením tlačidla ▶ prejdete na nasledujúcu a stlačením tlačidla ◀ na predchádzajúcu
Prehrávanie hudby	Zvýraznite výber a stlačte tlačidlo ►►
Pozastavenie hudby	Stlačte tlačidlo ►► počas prehrávania
Zmena hlasitosti	Stlačte tlačidlo VOLUME + / -
Preťahovanie stopy dopredu	Stlačte do polovice a podržte ▼
Preťahovanie stopy dozadu	Stlačte do polovice a podržte ▲
Prehrávanie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stopy	Stlačením tlačidla ▼ prejdete na nasledujúcu a stlačením tlačidla ▲ na predchádzajúcu

3

Inštaláciu

Do jednotky CD-ROM počítača vložte dodávaný disk CD. Ak sa CD disk automaticky nespustí, tak z kmeňového adresára CD disku kliknite na súbor **pss.exe**. Vyberte si jazyk. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili inštaláciu programov **Musicmatch® Jukebox** a **Device Manager**.



UPOZORNENIE!

Používatelia systému Windows 98SE:

Aby sa zabránilo problémom s inštaláciou, **NEPRIPÁJAJTE** prehrávač k počítaču, kým sa **NEDOKONČÍ** inštalácia.

4

Pripojenie



Otvorte kryt konektorov v zadnej časti vášho prístroja pss. Do konektora prístroja pss, ktorý je označený 5V DC, pripojte pribalený adaptér / nabíjačku s viacerými voltovými napätiami, a potom pripojte adaptér alebo nabíjačku do sieťovej zásuvky. Pripojte menšiu koncovku vášho USB kábla do PSS, väčšiu koncovku do USB portu počítača. Na počítači sa prístroj pss v programe Windows Explorer v položke "Tento počítač" medzi ovládačmi identifikuje ako "Vymeniteľný disk". Zariadenie je teraz pripravené na prevzatie hudobných skladieb.

5

Prenos



Na počítači spustíte program **Musicmatch®** z pracovnej plochy systému Windows alebo z ponuky Štart.




Pridajte skladby do hudobnej knižnice

Prejdite do ponuky **Options** (Možnosti) > **Music Library** (Hudobná knižnica) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Vyhľadať a pridať skladby zo všetkých diskov). V políčku **Look In** (Hľadať v) vyberte položku **All Drives** (Všetky disky) (alebo ktorékoľvek iné uprednostňované disky), na ktorých má aplikácia hľadať hudobné súbory. Zaškrtnite alebo zrušte zaškrtnutie iných možností a kliknite na tlačidlo **OK**, aby sa spustilo vyhľadávanie. Súbory sa pridajú do **Library** (Knižnice).

Vytvorte si zoznam skladieb na prenos

Kliknite na položku a vyznačte ju. Výber potiahnite do okna playlist window (okna so zoznamom skladieb). Zvolená track (skladba) je teraz v playlist (zozname skladieb). Začne prehrávať.

Zaslať skladby na vaše zariadenie

Kliknite na položku **File** (Súbor) > **Send to portable device** (Zaslať na prenosné zariadenie), aby sa otvorila aplikácia **Portable Device Manager** (Správca prenosných zariadení). Váš PSS sa objaví ako ikona v okne **Portable Device Manager**. Potiahnite a pustite skladby a zoznamy skladieb do aplikácie **Portable Device Manager** (Správca prenosných zariadení). Váš výber sa teraz prenáša do vášho zariadenia. Zoznamy skladieb môžete kliknutím na tlačidlo  pod oknom playlist window (oknom so zoznamom skladieb) preniesť priamo na vaše zariadenie.



Hudba, ktorá nebola na vaše zariadenie prenesená pomocou programu Musicmatch® Jukebox, sa nebude dať na vašom zariadení prehrávať.