

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS.

Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Registrera

Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du registrerar den på www.philips.com/register så att vi kan informera dig så fort det finns nya gratis uppgraderingar att hämta.

Finns det en handbok?


Det finns en detaljerad användarhandbok på CD-skivan som medföljde ditt PSS. Ägna lite tid åt den så får du veta mer om alla de tillgängliga funktionerna. Du kan dessutom hämta samma fil från den här webbplatsen: www.philips.com/support

Glöm inte att uppgradera

Vi är övertygade om att du kommer att ha stor glädje av den här produkten. För bästa resultat rekommenderar vi dig att regelbundet besöka www.philips.com/support där du hittar gratis uppgraderingar av de senaste versionerna av program- och maskinvara till din produkt.

Med hjälp av dessa kan du optimera produktens prestanda och dra nytta av våra framtida funktioner för nya ljudformat.

Lyssna och njut.

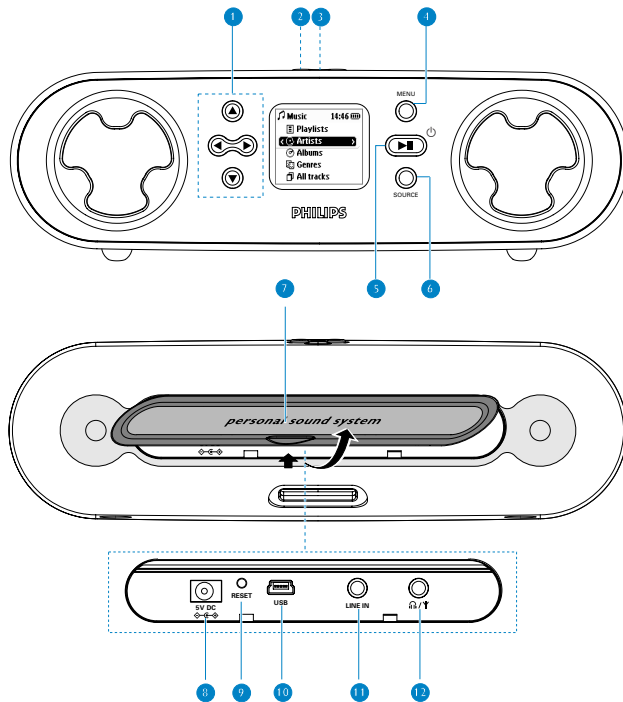

Översikt över anslutningar och kontroller

- | | |
|---------------------|--|
| ① Navigering | <ul style="list-style-type: none">▲ Upp / Föregående / Bakåt▼ Ned / Nästa / Framåt◀ Vänster / gå tillbaka till föregående meny eller biblioteksnivåer▶ Höger / bekräftar val av menyinställning |
| ② + / - | Volymkontroll |
| ③ DBB | Aktivera eller inaktivera D ynamic B ass B oost som förbättrar basljudet |
| ④ MENU | För menyalternativ |
| ⑤ ▶ | Slå av / på; Avspelning / Paus; spelar/lagrar en radiokanal |
| ⑥ SOURCE | Gå tillbaka till huvudmenyn/visa uppspelningsskärm eller biblioteksalternativ |
| ⑦ Hölje | |
| ⑧ 5V DC | Kontakt för uppladdning |
| ⑨ Återställ öppning | Tryck här om du vill återställa om enheten "hänger sig" eller "fryser" |
| ⑩ USB | USB-kabelanslutning |
| ⑪ LINE IN | 3,5 mm uttag för ljudkabel: ansluter till LINE OUT på tillbehörsutrustningen. |
| ⑫ 🔊 / Y | 3,5 mm uttag för hörlurar (medföljer inte) eller för FM-antenn (medföljer) - vid lyssning via högtalare |

1

Ladda batteriet



Ditt PSS drivs av ett uppladdningsbart batteri. Ladda batteriet mellan 4 timmar för 100 % batteridrift. Du kan även använda den medföljande adaptorn / laddaren till att driva ditt PSS.

2

Starta spelaren och njut!

Ström på: Tryck på **▶||** i 2 sekunder. Ström av: Tryck på **▶||** igen i 2 sekunder eller längre. Vi har lagt några musikspår på ditt PSS så att du kan komma igång med din musikupplevelse med en gång.

Grundläggande åtgärder	Kontroller att trycka på
Välj Musik/Radio/LINE-IN	Tryck på SOURCE (källa) om du vill markera och välja
Öppna/stäng menydisplayen	Tryck på MENU
Rulla och bläddra	Tryck på ▲, ▼, ◀, ▶ för upp, ned, vänster, höger
Gå till olika menynivåer	Tryck på ▶ för nästa och ◀ för föregående
Spela musik	Markera ditt val och tryck på ▶
Pausa musiken	Tryck på ▶ under uppspelningen
Justera volymen	Tryck på VOLUME + / -
Snabbspola framåt i ett spår	Tryck ned knappen halvvägs och håll ▼
Snabbspola bakåt i ett spår	Tryck ned knappen halvvägs och håll ▲
Spela nästa eller föregående spår	Tryck på ▼ för nästa och ▲ för föregående

3

Installationen

Sätt in den medföljande cd-skivan i datorns cd-enhet. Om CD-skivan inte körs automatiskt kan du klicka på filen **pss.exe** i CD-skivans rotkatalog. Välj språk. Följ anvisningarna på skärmen om du vill slutföra installationen av **Musicmatch® Jukebox** och **Device Manager**.



WARNING!
FÖR ANVÄNDARE AV WINDOWS 98SE:
OM DU VILL UNDVIKA INSTALLATIONSPROBLEM SKA DU INTE ANSLUTA PSS TILL DATORN FÖRRÄN INSTALLATIONEN HAR AVSLUTATS.

4

Anslut



Öppna höljet på pss-enhetens baksida. Anslut den bifogade flerspänningsadaptern / laddaren till pss-uttaget som är märkt 5V DC och sätt i flerspänningsadaptern / laddaren i ett standardeluttag. Anslut den mindre änden av din USB-kabel till ditt PSS, och den större änden av kabeln till datorns USB-port. På datorn räknas pss-enheten som enheten "Removable Disk" (löstagbar enhet) under "My Computer" (den här datorn) i Windows Explorer. Systemet är nu färdigt för hämtning av musikspår.

5

Överföring



Starta **Musicmatch®** programmet i datorn via skrivbordet i Windows eller från Start-menyn.



Lägg till spår i ditt musikbibliotek

Gå till **Options** (alternativ) > **Music Library** (musikbibliotek) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Sök och lägg till spår från alla enheter) på menyn. I fältet **Look In** (Leta i) väljer du **All Drives** (Alla enheter) (eller de du önskar) om du vill leta efter musikfiler. Markera eller avmarkera andra alternativ, klicka på **OK** och börja leta. Filer läggs till i **Library** (biblioteket).

Skapa en spellista för överföring

Klicka för att markera ett objekt. Dra markeringen till spellistans fönster. Det markerade spåret placeras nu i spellistan. Uppspelningen påbörjas.

Skicka spår till enheten

Klicka på **File** (Arkiv) > **Send to portable device for the Portable Device Manager** (Skicka till bärbar enhet för Portable Device Manager). Ditt PSS visas som en ikon i fönstret **Portable Device Manager**. Dra och släpp spår och spellistor i **Portable Device Manager**. Det som är markerat kopieras nu till enheten. Du kan överföra spellistor direkt till enheten genom att klicka på  -knappen under spellistans fönster.



Du kan bara spela musik som du har överfört till enheten med hjälp av Musicmatch® Jukebox .