


Televizora bezvadu USB adapteris

PTA 01

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

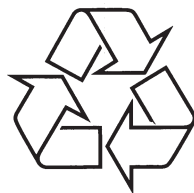

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

BEZVADU UZSTĀDĪŠANA

1. Ievietojiet Bezvadu USB adapteri USB kontaktligzdā TV sānos un atstājiet to tur. Lietojiet papildus USB pagarinātāja vadu, ja adaptera korpuss ir pārāk liels, lai to pievienotu.
2. Kad adapteris tiek pievienots, ieslēdzas TV bezvadu tīkla iestatīšanas programma. Ja rūteris ir aprīkots ar Wi-Fi Aizsargātu iestatīšanu (Protected Setup WPS), to var lietot, lai iestatītu bezvadu tīklu televizorā. Ja rūteris nav aprīkots ar WPS, Jums nepieciešams ievadīt WPA paroli vai WEP drošības kodu. Kad WPS, WPA vai WEP drošība ir apstiprināta, TV ir pievienots bezvadu tīklam.

Ja Jums nepieciešama palīdzība ar tīkla iestatīšanu televizorā, izlasiet nodaļu 'Network' (tīkls) televizora izvēlnē 'Home' > 'Help'.

DROŠĪBA

- Šīs preces mazās daļas var norīt zidaiņi vai mazi bērni. Sargājiet šīs daļas no bērniem.
- Nepieļaujiet šīs preces nonākšanu saskarē ar ūdeni. Tas var bojāt precī.
- Sargājiet šo precī no tiešas saules gaismas, karstuma avotiem un uguns (atklātas liesmas).

WI-FI MEDIACONNECT

Lai lejupielādētu šo bezmaksas programmu, izpildiet sekojošus soļus.

1. Ievietojiet Wi-Fi MediaConnect disku Jūsu datorā.
2. Dators atver interneta pārlūku un atver Wi-Fi MediaConnect lejupielādes lapu.
3. Ievadiet kodu, kas atrodams uz diska aplokšnes etiķetes. Piemērs: AB34-12CD-EF34
4. Ja kods tiek apstiprināts, klikšķiniet uz izvēles 'Download now' (Lejupielādēt tagad), lai lejupielādētu bezmaksas 'Wi-Fi MediaConnect' programmatūru.
5. Kad programma lejupielādēta, dubulti klikšķiniet uz ikonas 'Program', lai uzstādītu 'Wi-Fi MediaConnect' Jūsu datorā. Šo ikonu meklējiet pārlūka lejupielādēšanas direktoriijā (Downloads).

Pēc uzstādīšanas programma 'Wi-Fi MediaConnect' tiek parādīta kā ikona rīku joslā datora ekrāna apakšā.

WI-FI MEDIACONNECT



Klikšķiniet vai dubulti klikšķiniet uz ikonas, lai palaistu 'Wi-Fi MediaConnect'. Klikšķiniet uz ikonas ar labo taustiņu, lai atvērtu 'Wi-Fi MediaConnect' izvēlni.

TV parāda datora mediju failus ar nelielu kavējumu. Satura aizsardzība vairumā DVD un Blu-ray diskos var liegt filmas skatīšanos uz TV, kad disks tiek atskaņots uz datora.

Windows XP, Windows Vista un Windows 7 ir Microsoft Corporation reģistrēti zīmoli vai zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Intel un Intel Pentium ir Intel Corporation reģistrēti zīmoli vai zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Bezvadu USB adapteris

Saderīgs ar sekojošiem Philips TV

Eiropa, Tuvie austrumi, Āfrika:

PFL8685, PFL8665, PFL8605,
PFL7695, PFL7685, PFL7675,
PFL7665, PFL7655, PFL7605

Āzija/Kīna, Latīņamerika:

PFL9705, PFL9605, PFL8605

Sistēmas prasības

- Mājas tīkls ar bezvadu rūteri
- IEEE 802.11 b/g/n saderīgs
- Wi-Fi Sertificēts
- Wi-Fi Aizsargāta iestatīšana (Protected Setup)
- USB 2.0

Wi-Fi MediaConnect software

Windows XP

Minimālās prasības datoram

- Intel Core 2 Duo 1.8GHz
- 512 Mb RAM
- 200Mb brīvas vietas cietajā diskā
- Wi-Fi 802.11g
- Interneta savienojums

Windows Vista / Windows 7

Ieteicamās prasības datoram

- Intel Pentium Core 2 Duo 2.1 GHz
- 1Gb RAM
- 200Mb brīvas vietas cietajā diskā
- Wi-Fi 802.11n
- Interneta savienojums



Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

