

Para registrar su producto y obtener información de contacto y

www.philips.com/welcome

PV7005



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Importante	4
Seguridad	4
Aviso	5

2 Sistema de entretenimiento para el automóvil	9
Introducción	9
Contenido de la caja	9
Descripción general del reproductor	9
Descripción del mando a distancia	10

3 Introducción	11
Carga de alimentación	11
Instalación de la pila del mando a distancia	11
Encendido o apagado del reproductor	12
Calibración de la pantalla táctil	12
Ajuste del volumen	12
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	13
Transferencia de archivos al reproductor	13
Uso de una tarjeta micro SD	13
Conexión de un dispositivo USB	13

4 Ver vídeos	14
Exploración de la biblioteca de vídeos	14
Reproducción de vídeos	14
Ajuste de las opciones de reproducción de vídeo	14
Eliminación de vídeos	15

5 Cómo escuchar música	16
Exploración de la biblioteca de música	16
Reproducción de música	16
Ajuste de las opciones de reproducción de música	16
Cómo borrar canciones	17

6 Visualización de imágenes	18
Exploración de la biblioteca de imágenes	18
Reproducción de imágenes	18
Ajuste de las opciones de reproducción de imágenes	18

7 Lectura de eBooks	20
Exploración de archivos de texto	20
Lectura de archivos de texto	20
Ajuste de las opciones de reproducción de archivos de texto	20
Cómo borrar archivos de texto	21

8 Ajustar la configuración	22
Selección de idioma	22
Configuración de los ajustes de la pantalla	22
Ajuste de la fecha y la hora	22
Otros ajustes	23
Comprobación de la información del archivo o la memoria	23
Restablecimiento de los ajustes de fábrica	23

9 Otros	24
Transferencia de archivos de la memoria interna a la tarjeta SD	24
Uso del reproductor en el coche	25
Reproducción en un HDTV	26
Reiniciar	28
Actualización de software	28

10 Especificaciones	29
Requisitos del sistema	29
Formatos de archivos de música compatibles	29

11 Solución de problemas	31
---------------------------------	-----------

¿Necesita ayuda?

Visite

www.philips.com/support

donde podrá acceder a una amplia variedad de materiales de asistencia, como el manual de usuario, las actualizaciones de software más recientes y respuestas a las preguntas más frecuentes.

1 Importante

Seguridad

Riesgo de daños o funcionamiento incorrecto.

- No exponga el producto a temperaturas altas, causadas por un sistema de calefacción o por la exposición directa a la luz solar.
- No deje caer el producto ni deje que caigan objetos sobre él.
- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derramase algún líquido sobre el producto o en su interior, desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente.
- Realice copias de seguridad de los archivos. Asegúrese de que guarda una copia de los archivos originales descargados en el dispositivo. Philips no se hace responsable de la pérdida de contenido en caso de que el reproductor se dañe o no se pueda leer.

Riesgo de contaminación

- Quite la pila si se ha agotado o si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- La batería contiene sustancias químicas. Se debe desechar correctamente.

¡Riesgo de ingestión de las pilas!

- El mando a distancia contiene una pila tipo moneda que puede ingerirse. Mantener siempre la pila fuera del alcance de los niños.

Seguridad auditiva



El voltaje de salida máximo del reproductor no es superior a 150 mV.

Utilice un nivel de sonido moderado:

El uso de los auriculares a un nivel de sonido elevado puede dañar el oído. Este producto produce sonidos con rangos de decibelios que pueden provocar una pérdida auditiva a una persona con un nivel auditivo normal, incluso en el caso de una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibelios más elevados se ofrecen para aquellas personas que tengan cierta deficiencia auditiva.

El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el "nivel de comodidad" de escucha se adapta a los niveles de sonido más elevados. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, el sonido de un nivel "normal" puede ser en realidad de tono elevado y perjudicial para el oído. Para protegerse contra esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y manténgalo así.

Para establecer un nivel de sonido seguro: Fije el control de volumen en un ajuste bajo. Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión. Escuche durante períodos de tiempo razonables:

La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles "seguros", también puede provocar una pérdida auditiva.

Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos. Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.

Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido mientras se adapta su oído.

No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.

En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso.

No utilice los auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ni cuando practique ciclismo, skateboard, etc., ya que podría suponer un riesgo para el tráfico y es ilegal en muchas zonas.

Riesgo de ingestión de las pilas

- El producto o el mando a distancia pueden contener una pila tipo botón, que se puede ingerir. Mantener siempre la pila fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, la pila puede provocar lesiones graves o la muerte. Pueden producirse quemaduras internas graves en un plazo de dos horas después de la ingestión.
- Si sospecha que ha ingerido o tiene una pila en el interior de cualquier parte del cuerpo, consulte a un médico inmediatamente.
- Cuando cambie las pilas, mantenga siempre todas las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Asegure que el compartimiento de las pilas está completamente cerrado después de cambiar la pila.
- Si el compartimiento de las pilas no puede cerrarse completamente, deje de utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños y póngase en contacto con el fabricante.

Aviso



HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.



Fabricado con licencia de acuerdo con Números de patente: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 y otras patentes de Estados Unidos y de todo el mundo emitidas y pendientes. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas y DTS 2.0+Digital Out es una marca registrada de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



El logotipo de Real RMVB es una marca comercial o una marca registrada de RealNetworks, Inc.



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia. DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una filial de Rovi Corporation. Este es un dispositivo DivX Certified® oficial que reproduce vídeo DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos al formato de vídeo DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener el código de registro, busque la sección de DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo finalizar su registro.

Cubierto por una o más de las siguientes patentes de EE.UU.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX Certified® para reproducir vídeos DivX® , incluyendo el contenido de calidad superior:

Información de Copyright

El resto de marcas y nombres de productos son marcas registradas de las empresas u organizaciones correspondientes.

La copia de grabaciones descargadas de Internet o a partir de CD de audio infringe las leyes de copyright y los tratados internacionales. La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.

Windows Media y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países.

Sea responsable. Respete los derechos de autor.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respeta la propiedad intelectual de otras personas y solicitamos a nuestros usuarios que también lo hagan.

Los contenidos multimedia disponibles en Internet pueden haberse creado y/o distribuido sin la autorización del propietario del copyright del material original.

La copia o distribución de contenido no autorizado puede infringir las leyes de copyright en varios países, incluido el suyo.

El cumplimiento de las leyes de copyright es responsabilidad suya.

La grabación y transferencia de vídeos descargados en el ordenador a un reproductor portátil están destinadas únicamente a contenidos de dominio público o que cuenten con la licencia correspondiente. El uso de tales contenidos está limitado al ámbito privado y no comercial, y debe respetar las instrucciones de copyright correspondientes proporcionadas por el propietario del copyright del trabajo. Tales instrucciones pueden indicar que no se deben realizar copias adicionales. Los vídeos pueden incluir una tecnología de protección que impida la realización de copias adicionales. En tales circunstancias, no se podrá grabar y el usuario recibirá un mensaje informándole de ello.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal.


La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



Su producto contiene pilas recargables incorporadas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.

Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

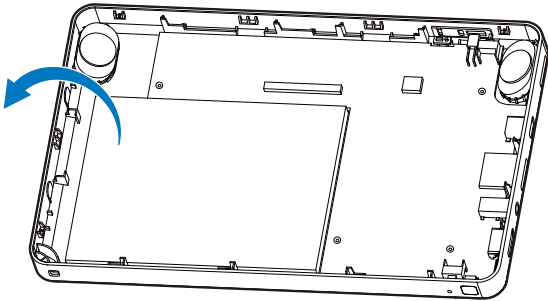

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Este producto cumple los requisitos de las siguientes directivas y directrices: 2004/108/CE y 2006/95/CE.

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Modificaciones

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este producto.

Registro de datos

Philips está comprometido con la mejora de la calidad de sus productos y de la experiencia de sus usuarios. Para comprender mejor el perfil de uso de este dispositivo, éste registra algunos datos e información en la memoria no volátil del dispositivo. Esos datos se usan para identificar y detectar cualquier fallo o problema que pueda experimentar como usuario del dispositivo. Los datos que se almacenan son, por ejemplo, la duración de la reproducción en el modo de música, la duración de la reproducción en el modo de sintonizador, cuántas veces ha estado baja la batería, etc. Los datos almacenados no revelan el contenido o el soporte utilizado en el dispositivo ni el origen de las descargas. Los datos almacenados en el dispositivo se almacenan y se utilizan SÓLO si el usuario devuelve el dispositivo al centro de servicio Philips y SÓLO con el objeto de simplificar la detección y prevención de errores. Los datos almacenados se pondrán a disposición del usuario en cuanto éste lo solicite.

Información sobre la temperatura de funcionamiento y de almacenamiento

- Utilice el reproductor en lugares donde la temperatura oscile siempre entre 0 y 35° C (32 a 95° F)
- Guarde el reproductor en lugares donde la temperatura oscile siempre entre -20 y 45° C (-4 a 113° F)
- La duración de la batería puede acortarse en condiciones de bajas temperaturas.

Recambios/accesorios:

Visite www.philips.com/support para realizar pedidos de recambios/accesorios.

Por la presente Philips Electronics Singapore Pte Ltd. ofrece la entrega, bajo solicitud, de una copia completa del código fuente correspondiente a los paquetes de software de código abierto con copyright para los que esta oferta sea obligatoria.

Esta oferta es válida hasta tres años después de la compra del producto para cualquier persona que reciba esta información. Para obtener el código fuente, póngase en contacto con open.source@philips.com. Si prefiere no usar el correo electrónico o si no recibe confirmación en una semana tras enviarnos un correo a esta dirección de correo electrónico, escriba una carta a "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Si no recibe la confirmación oportuna de la carta, envíenos un correo a la dirección de correo electrónico anterior.

La traducción de este documento es sólo como referencia.

En caso de que exista alguna contradicción entre la versión en inglés y la versión traducida, prevalecerá la versión en inglés.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

2 Sistema de entretenimiento para el automóvil

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.


Introducción

Con el reproductor de vídeo portátil puede:

- Ver vídeos;
- Reproducir música;
- Ver imágenes;
- Leer archivos de texto (archivos .txt);
- Aumentar la memoria insertando una tarjeta Micro SD (se vende por separado);
- Conexión a un dispositivo USB externo
- Conexión a un televisor mediante un cable HDMI (alta definición)

Contenido de la caja

Compruebe que ha recibido los siguientes elementos:

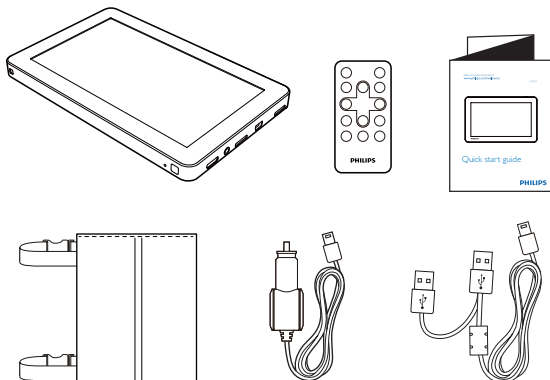



- Reproductor
- Cable USB
- Mando a distancia
- Funda soporte
- Adaptador para coche.
- Guía de configuración rápida



Nota

- El manual de usuario detallado está cargado en el reproductor. Debe utilizar Adobe Acrobat Reader para abrir el manual de usuario.
- Las imágenes sirven únicamente de referencia. Philips se reserva el derecho a cambiar el color o el diseño sin previo aviso.

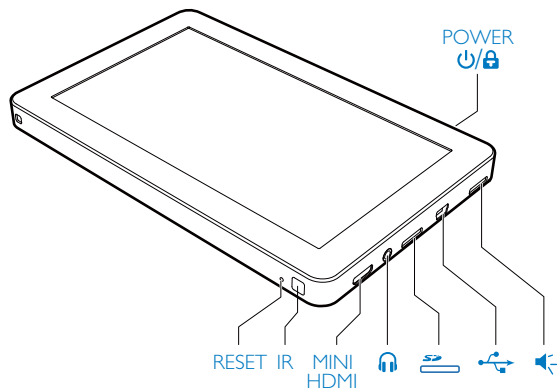
Descripción general del reproductor











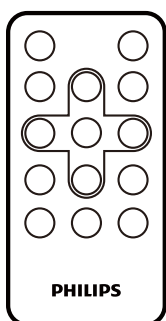
RESET	Cuando el reproductor se bloquee, presiónelo con un bolígrafo o una herramienta similar para restablecerlo.
IR	Sensor del mando a distancia
MINI HDMI	Para conectar a un televisor a través de un cable HDMI con miniconector HDMI.
	conector para auriculares de 3,5 mm
MICRO SD	Ranura para tarjeta Micro SD

	<ul style="list-style-type: none"> • Conector USB para recarga de energía y transferencia de datos. • Para conectar un dispositivo de almacenamiento masivo USB.
	Altavoz
POWER	Manténgalo pulsado para encender o apagar el reproductor. Púlselo brevemente para bloquear o desbloquear la pantalla.

Descripción del mando a distancia



	Navegar por los menús.
OK	Confirmar una selección.
	Volver al menú de inicio.
	Volver a la pantalla anterior.
	Salta al archivo multimedia anterior/siguiente.
	Realiza una búsqueda rápida hacia adelante o hacia atrás.
	Selecciona un modo de repetición durante la reproducción.
	Accede al menú de opciones durante la reproducción.
	Ajuste el volumen.
	Silencia o restaura el sonido.

Nota

- El mando a distancia solo funciona cuando el reproductor está conectado a un HDTV.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.


Carga de alimentación

El reproductor incorpora una batería que se puede cargar a través del puerto USB del ordenador.

- 1 Conecte el reproductor a un PC con el cable USB suministrado.

Consejo

- Para completar la recarga en menos tiempo, conecte ambos conectores USB a los puertos USB del ordenador.

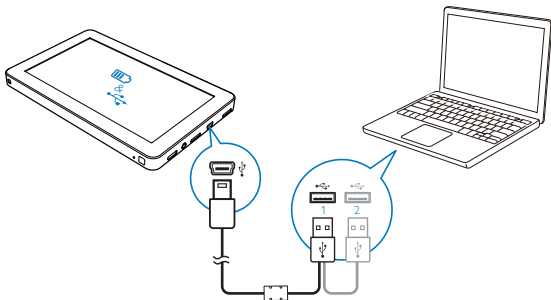

↳ Se le solicitará que seleccione:

: para transferir datos al PC a través de la conexión USB y cargar la batería.

: para reproducir archivos multimedia del reproductor y cargar la batería.

- 1 Toque o .

↳ Se muestra la animación de carga.

Nota

- Si no se selecciona ninguna opción en 10 segundos, el reproductor aplica automáticamente (carga de energía y transferencia de datos).


- 2 Cuando la animación de carga se detiene y aparece el icono , el proceso de carga ha finalizado.

Nota

- Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La vida útil de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.

Indicación del nivel de la batería

El reproductor muestra el nivel de la batería aproximado:



Cuando la batería está agotada, la batería parpadea. El reproductor almacena todos los ajustes y se apaga transcurridos 10 minutos.

Consejo

- Para conservar la energía de la batería y aumentar el tiempo de reproducción, ajuste el temporizador de retroiluminación en un valor bajo (vaya a > > [Backlight time]).


Instalación de la pila del mando a distancia

Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe desecharlas correctamente.


Cuando utilice el equipo por primera vez:

Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.

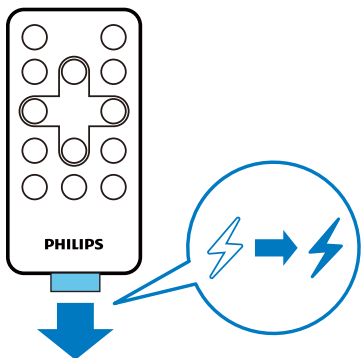

Para cambiar la pila del control remoto:

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte una pila CR2025 nueva con la polaridad correcta (+/-) tal y como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

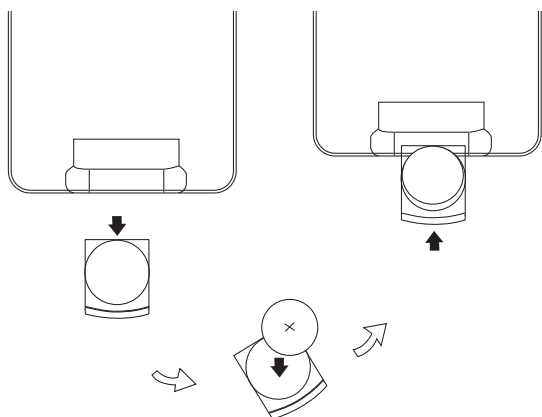

Encendido o apagado del reproductor

- 1 Mantenga pulsado **POWER** hasta que el reproductor se encienda o se apague.
↳ Aparece la pantalla de inicio.



- 2 Toque una opción para acceder al menú funcional.

Modo de espera y apagado automáticos

Si el reproductor está inactivo (no reproduce ni pulsa ningún botón) durante un tiempo determinado, se apaga automáticamente. Para definir la duración del tiempo, vaya a **[*] > [Idle Time]**.

Calibración de la pantalla táctil

Calibre la pantalla táctil para asegurarse de que los toques se detecten de forma precisa.

- 1 Cuando encienda el reproductor por primera vez, se le solicitará que realice la calibración.
- 2 Siga el icono **[+]** en la pantalla para completar la calibración.



Consejo

- También puede tocar **[*] > [*] > [Calibrate]** para calibrar la pantalla táctil.

Ajuste del volumen

- 1 Toque **[Mute]**.
- 2 Toque **[Volume Down]** o **[Volume Up]** para ajustar el volumen.



Consejo

- Puede tocar directamente un nivel de volumen en la barra de volumen.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Mientras ve un vídeo o escucha música, puede bloquear todos los controles táctiles para evitar operaciones no deseadas.

Para bloquear la pantalla manualmente

- 1 Pulse **POWER**.
 - ↳ Los controles se bloquean.
 - ↳ Si está escuchando música, la pantalla se apaga.
- 2 Para desbloquear la pantalla, pulse **POWER**.

Bloq. autom.


Puede permitir que el reproductor se bloquee automáticamente después de que esté inactivo durante un tiempo determinado.


Para ajustar la duración del tiempo, vaya a * > * > [Idle Time].

Transferencia de archivos al reproductor

Transferencia de archivos con el Explorador de Windows


- 1 Conecte el reproductor al PC.

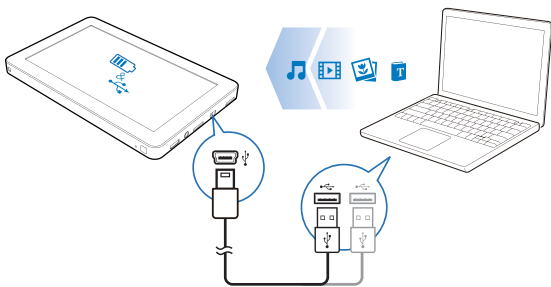

- 2 Toque .
- 3 En el PC, busque "Philips" en **Mi PC** o **Equipo**.
- 4 Arrastre y suelte los archivos o carpetas del ordenador a la carpeta "Philips".


Uso de una tarjeta micro SD

Puede ampliar el tamaño de la memoria del reproductor insertando una tarjeta micro SD (hasta 32 GB).

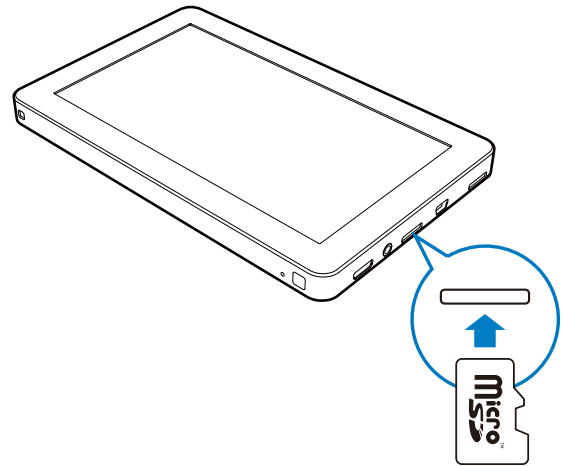

Conexión de un dispositivo USB

También puede ampliar el tamaño de la memoria del reproductor conectando un dispositivo de almacenamiento masivo USB.

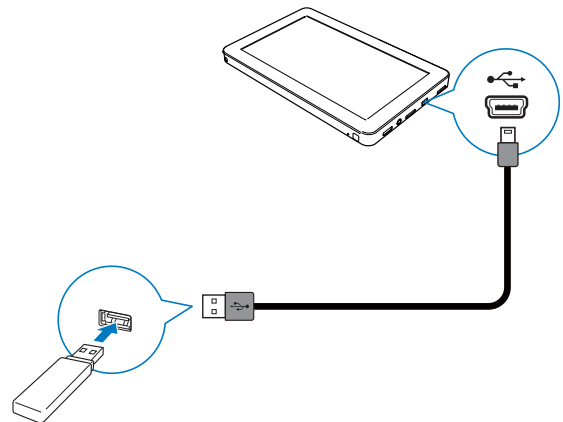

Nota

- Al conectar el dispositivo USB, se mostrará [External] después de tocar .

4 Ver vídeos

Toque  para reproducir vídeos.




Exploración de la biblioteca de vídeos

En la biblioteca de vídeos, los archivos de vídeo están organizados por la información del archivo.

1 Toque un icono para seleccionar una biblioteca.


 Se enumeran todos los archivos de vídeo de la memoria interna.

 Para explorar los archivos de vídeo de la estructura de carpetas. Si ha insertado una tarjeta micro SD, seleccione primero el almacenamiento:

[Internal]: explora los archivos de vídeo almacenados en el reproductor.

[Card]: explora los archivos de vídeo almacenados en la tarjeta micro SD.

[USB]: explora los archivos de vídeo almacenados en el dispositivo de almacenamiento USB.

 Permite ver la lista de etiquetas de los archivos de vídeo.

2 Deslice el dedo hacia arriba/abajo para explorar la lista de opciones.

Reproducción de vídeos

1 En la biblioteca de vídeos, toque un vídeo.
↳ Se inicia la reproducción.

Ajuste de las opciones de reproducción de vídeo

En la pantalla de reproducción, toque los iconos para seleccionar opciones de reproducción:




 Para configurar los ajustes de reproducción:


[Track]: para seleccionar una pista.

[Subtitle]: para seleccionar el idioma de los subtítulos.

[Screen Size]: para seleccionar un tamaño de vídeo: **[Full Screen]**, **[Scale]** o **[Original Size]**.

 : para volver al menú anterior.

 Para añadir una etiqueta al archivo de vídeo actual.


 Para mostrar la información del archivo de vídeo actual.







 Para borrar el archivo de vídeo actual.

 Para avanzar/retroceder.

/




 Para realizar búsquedas rápidas hacia delante o hacia atrás dentro del vídeo actual.




	Para hacer una pausa o reanudar la reproducción.
	Para reproducir los archivos de vídeo de la carpeta actual en el orden normal sin repetición.
	Para reproducir los archivos de vídeo de la carpeta actual en orden aleatorio.
	Para repetir los archivos de vídeo de la carpeta actual en orden aleatorio.
	Para repetir el archivo de vídeo actual.
	Para repetir todos los archivos de vídeo de la carpeta actual.


Eliminación de vídeos

Puede eliminar archivos de vídeo en los modos de exploración o reproducción.


Para eliminar archivos de vídeo en el modo de exploración.

- 1 Toque  para acceder a la biblioteca de vídeos.
- 2 Toque uno de los iconos siguientes para seleccionar un modo de visualización.

	Para eliminar archivos de vídeo almacenados en la memoria interna uno a uno.
	Para eliminar todos los archivos de vídeo almacenados en la memoria interna, una tarjeta micro SD o un dispositivo USB.
	Para eliminar archivos de vídeo etiquetados uno a uno.

- 3 Toque .
↳ Aparece un mensaje de advertencia.
- 4 Toque **[Ok]** para confirmar.
↳ Se eliminan los archivos de vídeo.

Para eliminar un archivo de vídeo durante la reproducción

- 1 Toque cualquier zona de la pantalla para mostrar los botones de control.
- 2 Toque .
↳ Aparece un mensaje de advertencia.
- 3 Toque **[Ok]** para confirmar.
↳ Se elimina el archivo de vídeo actual.


5 Cómo escuchar música

Toque  para reproducir música.





Exploración de la biblioteca de música

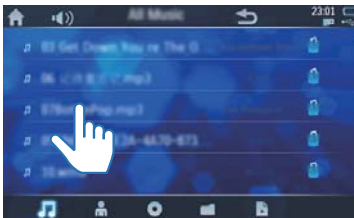Los archivos de música se organizan por la información del archivo.




1 Toque un icono para seleccionar un modo de visualización.

 Para enumerar todas las canciones almacenadas en la memoria interna.

 Para enumerar las canciones por el nombre del artista.

 Para enumerar las canciones por el álbum.

 Para explorar las canciones en el modo de carpeta. Si no ha insertado una tarjeta micro SD, primero debe seleccionar el almacenamiento:

[Internal]: para explorar las canciones almacenadas en la memoria interna.

[Card]: para explorar las canciones almacenadas en la tarjeta micro SD.

[USB]: para explorar las canciones almacenadas en el dispositivo de almacenamiento USB.

 Para enumerar las canciones etiquetadas.

2 Deslice el dedo hacia arriba/abajo para explorar la lista de opciones.

Reproducción de música

1 En la biblioteca de música, toque una canción.














↳ Se inicia la reproducción.

Ajuste de las opciones de reproducción de música

Mientras reproduce música, toque los iconos para ajustar las opciones de reproducción.



 Para ver la información del álbum de la canción actual.

	Para añadir una etiqueta a la canción actual.
	Para eliminar la canción actual.
A-B	Para reproducir una sección específica de una canción varias veces.
	Para avanzar/retroceder.
/	
	
	Para realizar búsquedas rápidas hacia delante o hacia atrás.
/	
	
	Para hacer una pausa o reanudar la reproducción.
/	
	
	Para reproducir las canciones de la carpeta actual en el orden normal sin repetición.
	Para reproducir las canciones de la carpeta actual en orden aleatorio.
	Para repetir las canciones de la carpeta actual en orden aleatorio.
	Para repetir la canción actual.
	Para repetir todas las canciones de la carpeta actual.

Repetición de una sección


Puede reproducir una sección específica de una canción varias veces.


- 1 Cuando la canción se reproduzca hasta el punto de inicio en el que desea iniciar la repetición, toque A-B.
↳ Se resalta "A".
- 2 Cuando llegue al punto de finalización en el que desea detener la repetición, toque A-B otra vez.
↳ Se resalta "A-B". Reproduce la sección seleccionada (de A a B) varias veces.
- 3 Para salir del modo de repetición, toque A-B.
↳ Se elimina el resaltado de "A-B".


Cómo borrar canciones


Puede eliminar canciones en los modos de exploración o reproducción.


Para eliminar canciones en el modo de exploración

- 1 Toque  para acceder a la biblioteca de música.
- 2 Toque uno de los iconos siguientes para seleccionar un modo de visualización.

 Para eliminar canciones de la memoria interna una a una.


 Para eliminar todas las canciones almacenadas en la memoria interna, una tarjeta micro SD o un dispositivo de almacenamiento USB.

 Para eliminar las canciones etiquetadas una a una.

- 3 Toque .
↳ Aparecerá un mensaje de confirmación.


- 4 Toque [Ok].

Para eliminar una canción en el modo de reproducción

- 1 Mientras se reproduce la canción, toque .
↳ Confirme la acción cuando se le solicite.
- 2 Toque [Ok].
↳ La canción actual se borra.

6 Visualización de imágenes

Toque para ver imágenes de la biblioteca multimedia en el reproductor.

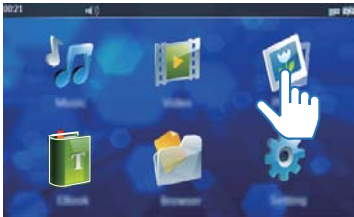

Exploración de la biblioteca de imágenes

Toque uno de los iconos siguientes para seleccionar un modo de visualización.

- Para explorar todas las imágenes almacenadas en la memoria interna en el modo de vista en miniatura.
- Para explorar las imágenes de distintas carpetas de la memoria interna, una tarjeta micro SD o un dispositivo de almacenamiento USB.
- Para explorar los archivos de imagen en una lista.




Reproducción de imágenes

Toque un archivo de imagen.
↳ Se muestra la imagen.







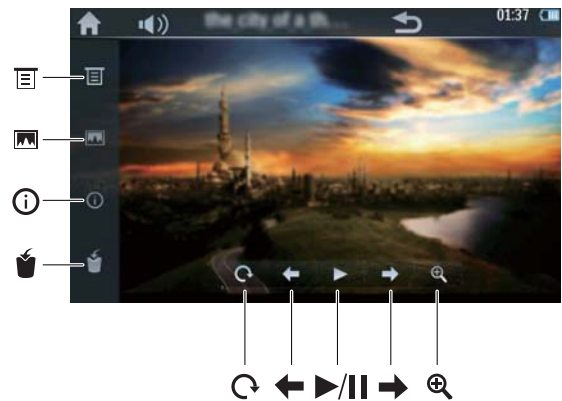




Ajuste de las opciones de reproducción de imágenes

En la pantalla de reproducción, toque los iconos para seleccionar opciones de reproducción:



- Para configurar los ajustes de reproducción:
 - [Slide Interval]**: para ajustar el tiempo de cambio entre las diapositivas.
 - [Screen Size]**: para seleccionar el tamaño de pantalla.
 - : para volver al menú anterior.


-  Para establecer la imagen actual como fondo de pantalla.
-  Para mostrar la información del archivo de imagen actual.
-  Para borrar el archivo de imagen actual.
-  Para girar la imagen actual 90° a la derecha.
-  Para avanzar/retroceder:
/

-  Para iniciar o poner en pausa una secuencia de diapositivas.
/

-  Para hacer un zoom en la imagen actual.

7 Lectura de eBooks


Toque  para ver y reproducir archivos de texto (.txt) de la biblioteca multimedia en el reproductor.

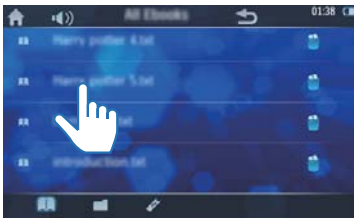



Exploración de archivos de texto



1 Toque uno de los iconos siguientes para seleccionar un modo de visualización.

 Para explorar todos los archivos de texto almacenados en la memoria interna.

 Para explorar los archivos de texto de distintas carpetas de la memoria interna, una tarjeta micro SD o un dispositivo de almacenamiento USB.

 Para explorar los archivos de texto etiquetados.

2 Deslice el dedo hacia arriba/abajo para explorar la lista de archivos.

Lectura de archivos de texto


1 Toque un archivo de texto.
↳ Se muestra el archivo de texto.


2 Toque ◀ o ▶ para cambiar de página.




Ajuste de las opciones de reproducción de archivos de texto

En la pantalla de reproducción, toque los iconos para seleccionar opciones de reproducción:

 Para cambiar al modo de visualización vertical.
Tóquelo de nuevo para reanudar el modo de visualización horizontal anterior.


 Para borrar el archivo de texto actual.

 Para añadir un marcador a la página actual.

 Para cambiar de página.

/

→


 Para cambiar de página automáticamente o detener la lectura automática.

||

- ☰ Para configurar los ajustes:
 - [Effect Setting]**: selecciona el efecto de cambio de páginas.
 - [Auto Reading Speed]**: selecciona el intervalo de tiempo que transcurre entre una página y otra.
 - [Select Coding]**: selecciona la codificación de caracteres para mostrar los textos con normalidad.
 - [Color scheme]**: selecciona un color de fondo.
 - [Jumppage] (Saltar a página)**: salta a una página determinada directamente.
 - ↶ : vuelve al menú anterior.

🔍 Para hacer un zoom en la página actual.


Para eliminar el archivo de texto en el modo de visualización

- 1 Toque .
- 2 Toque **[Ok]**.
 - ↳ Se elimina el archivo de texto actual.


Cómo borrar archivos de texto


Puede eliminar archivos de texto en los modos de exploración o reproducción.

Para eliminar archivos de texto en el modo de exploración.

- 1 Toque  para acceder a la biblioteca eBooks.
- 2 Toque uno de los iconos siguientes para seleccionar un modo de visualización.

 Para eliminar archivos de texto de la memoria interna uno a uno.

 Para eliminar todos los archivos de texto almacenados en la memoria interna, una tarjeta micro SD o un dispositivo de almacenamiento USB.



 Para eliminar los archivos de texto etiquetados uno a uno.

3 Toque .
↳ aparecerá un mensaje de confirmación.

4 Toque **[Ok]**.



8 Ajustar la configuración

Selección de idioma

- 1 Toque .
- 2 Toque .
- 3 Deslice el dedo hacia arriba/abajo para buscar su idioma preferido.
- 4 Toque el idioma.
 - El idioma seleccionado se marca como ✓.



Configuración de los ajustes de la pantalla

- 1 Toque .
- 2 Toque .
 - ↳ Se muestran los ajustes de retroiluminación.

[Brightness] Para ajustar el brillo de la pantalla: de 1 lm a 5 lm. Para conservar la energía de la batería, seleccione un valor bajo.

[Backlight time] Para ajustar el tiempo (de 5 a 60 segundos) de desconexión automática de la pantalla.



[Idle Time] Para ajustar el tiempo de inactividad: de 10 segundos a 10 minutos. Después de estar inactivo el tiempo seleccionado, el reproductor se apagará automáticamente.


- 3 Toque una opción para acceder a su submenú.
- 4 Toque el ajuste que prefiera para seleccionarlo y, a continuación, toque **[Ok]**.
 - ↳ La opción seleccionada se marca con ✓.

Consejo

- Si no desea que la pantalla o el reproductor se apaguen automáticamente, puede elegir **[Off]** (Apagado).

Ajuste de la fecha y la hora

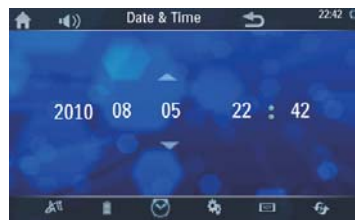

- 1 Toque .
- 2 Toque .
- 3 Toque la fecha y hora.
- 4 Toque ▲ / ▼ para seleccionar el valor.



Nota

- La hora se muestra en formato de 24 horas.

Otros ajustes

- 1 Toque .
- 2 Toque .
↳ Se muestra una lista de opciones.

[Calibrate] Para calibrar la pantalla táctil. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

[TVOUT] Si ha conectado el reproductor a un televisor mediante el cable HDMI, seleccione **[HDMI]**.

[Audio setting] (Ajustes de audio) Permite configurar los ajustes de salida de audio.

Comprobación de la información del archivo o la memoria

- 1 Toque .
- 2 Toque .
↳ Aparece la información siguiente.



[Music Count] El número de canciones almacenadas en la memoria interna.

[Video Count] El número de archivos de vídeo almacenados en la memoria interna.

[Picture Count] El número de archivos de imagen almacenados en la memoria interna.

[TXT File Count] El número de archivos de texto almacenados en la memoria interna.



[Card Free] El espacio total y el espacio disponible de la tarjeta SD insertada en el reproductor.

[Free Space] El espacio total y el espacio disponible de la memoria interna.

[Ext. Free] El espacio total y el espacio disponible del dispositivo de ampliación.

[Firmware Version] La versión de firmware actual. Compruebe la versión de firmware al actualizar el firmware del sitio Web de asistencia.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

- 1 Toque .
- 2 Toque .
↳ Se muestra una lista de opciones.

[Format Internal Memory] Formatea la memoria interna del reproductor.



[Format Card] Formatea la tarjeta micro SD insertada en el reproductor.
Nota: Esta opción está disponible cuando hay una tarjeta micro SD insertada.

[Reset Default Settings] Restablece el reproductor a los ajustes de fábrica. Los archivos transferidos al reproductor se mantienen.

9 Otros





Transferencia de archivos de la memoria interna a la tarjeta SD

Puede transferir archivos de la memoria interna a la tarjeta micro SD o de la tarjeta SD a la memoria interna.

- 1 Inserte una tarjeta micro SD (consulte la sección "Uso de una tarjeta micro SD").
- 2 Toque .
- 3 Toque **[Internal]** o **[Card]**.
 - ↳ Aparecerá una lista de carpetas.
- 4 Si desea transferir todos los archivos de la carpeta, toque en el lado derecho. De lo contrario, toque la carpeta para mostrar los archivos que hay en su interior y, a continuación, toque para seleccionar el archivo.
 - ↳ El archivo o la carpeta seleccionados se marcan como .
- 5 Toque .
- ↳ aparecerá un mensaje de confirmación.
- 6 Toque **[Ok]**.
 - ↳ Los archivos se transfieren a la memoria interna o la tarjeta SD.

Uso del reproductor en el coche

Montaje del reproductor en el reposacabezas el coche

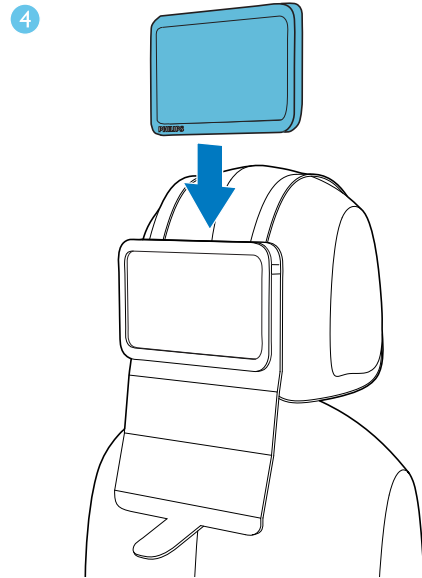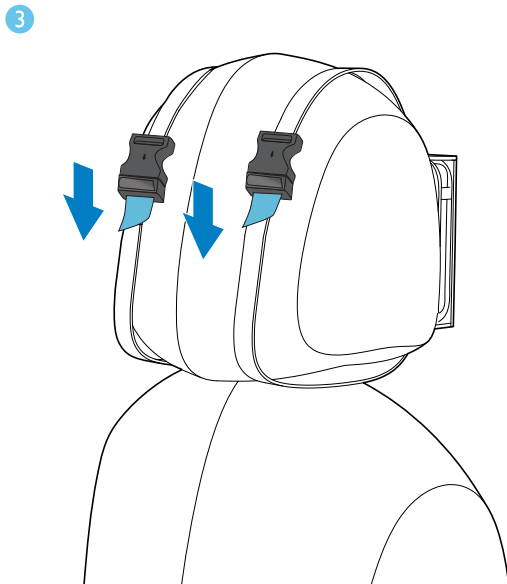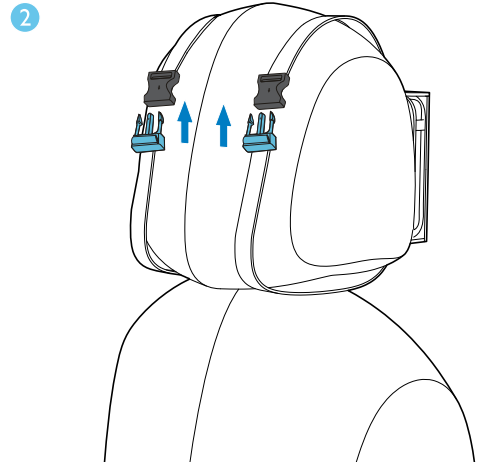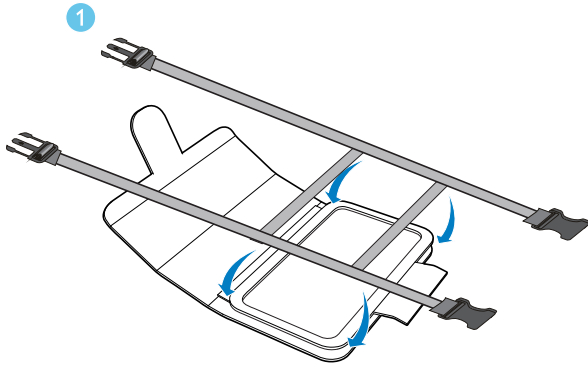

1 Coloque la banda de fijación en la funda soporte.


2 Ajuste la posición de la funda y, a continuación, apriete las hebillas.


3 Tire de las bandas para ajustar la funda al reposacabezas.

- 4 Coloque el reproductor en la funda.

Carga del reproductor con el adaptador para coche


- 1 Conecte el reproductor al coche con el adaptador para coche suministrado.
↳ Se muestra la animación de carga.

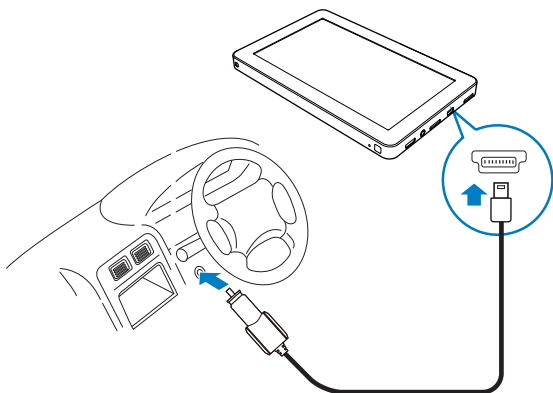



- 2 Cuando la animación de carga se detiene y aparece el icono , el proceso de carga ha finalizado.


Reproducción en un HDTV

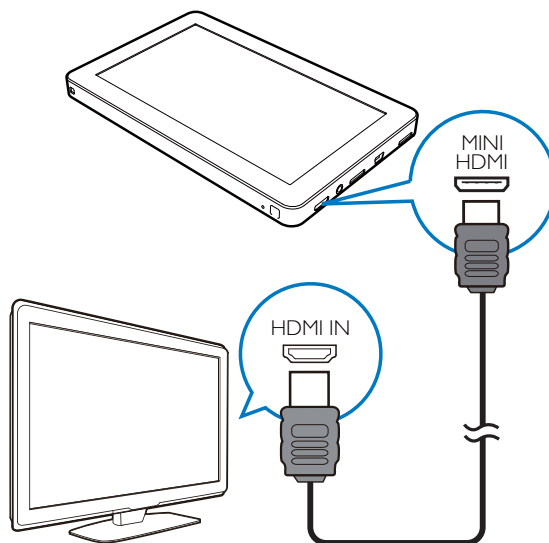Con este reproductor, puede reproducir archivos multimedia en un televisor de alta definición (HDTV).



- 1 Como se muestra, utilice un cable HDMI con conector mini HDMI para conectar el reproductor a un HDTV.
- 2 En el HDTV, seleccione la fuente de vídeo:
 - Con el mando a distancia del televisor, seleccione la entrada HDMI en la que está conectada el reproductor.
- 3 En el reproductor, toque  > .
- 4 Toque [TVOUT] > [HDMI].
↳ Se muestra una lista de modos de vídeo del HDTV.
- 5 Toque un modo compatible con el HDTV.
↳ Se muestra el menú de inicio del HDTV.



- 6 Utilice el mando a distancia del reproductor para reproducir:

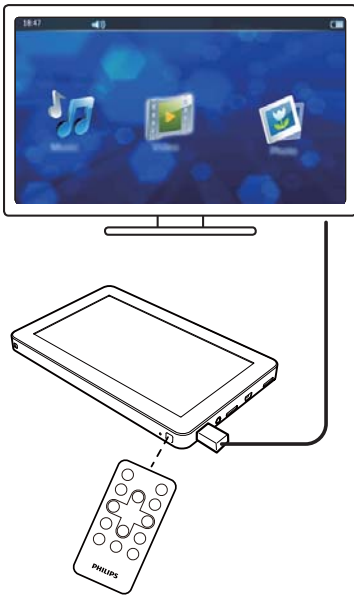

PV7005-Ajuste del tamaño de visualización

Si la pantalla del HDTV aparece mal colocada o muy estirada, realice lo siguiente para ajustar la visualización al tamaño de pantalla del HDTV.

- 1 Pulse **⬆** en el mando a distancia.
↳ Aparece el menú de inicio.
- 2 Pulse **⏪** en el mando a distancia.
↳ Se muestra el menú de ajuste del tamaño de visualización.
- 3 Pulse **▲▼◀▶** para ajustar la altura y anchura de la pantalla.

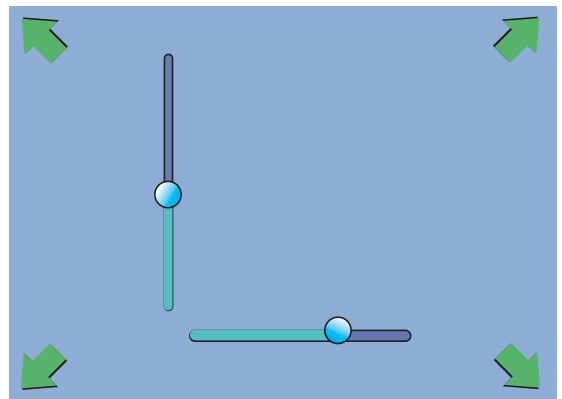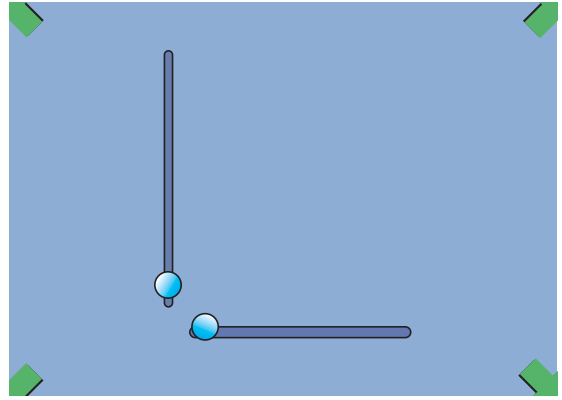


- 4 Pulse **OK** para confirmar.


Reiniciar

Si el dispositivo no funciona correctamente o la pantalla se bloquea, puede restablecerlo sin perder los datos:

- 1 Pulse **RESET** con un bolígrafo o una herramienta similar.
↳ El reproductor se reinicia automáticamente.

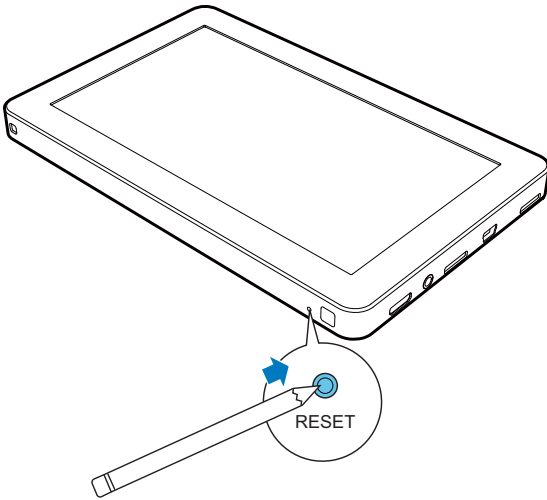

Actualización de software

- 1 Asegúrese de que la batería tiene más del 50% de energía.
- 2 Compruebe la versión de firmware. (consulte 'Comprobación de la información del archivo o la memoria' en la página 22)
- 3 Vaya a <http://www.philips.com/support> para descargar el software más reciente en el ordenador.
- 4 Conecte el reproductor al ordenador.
- 5 Toque .
- 6 Arrastre el archivo de software más reciente a la carpeta "**Philips PV7005**".
- 7 Desconecte el reproductor del ordenador.
↳ La actualización de software se realiza automáticamente.

10 Especificaciones

Alimentación

Fuente de alimentación	Batería recargable interna de polímero de iones de litio de 3.000 mAh
Tiempo de reproducción ¹ (música)	Hasta 5 horas
Tiempo de reproducción ¹ (vídeo)	3 horas

Sonido

Auriculares	
Separación de canales	> 60 dB
Respuesta de frecuencia	45 Hz - 16 kHz
Potencia de salida (RMS)	2 x 3,5 mW
Relación señal/ruido	> 80 dB
Altavoces	
Potencia de salida (RMS)	2 x 500 mW
Relación señal/ruido	> 80 dB

Soporte de almacenamiento

Capacidad de memoria integrada ²	Flash NAND de 4 GB
---	--------------------

Pantalla

- LCD táctil en color de 800 x 480 píxeles

Conectividad

- Auriculares de 3,5 mm
- USB 2.0 de alta velocidad
- HDMI
- Tarjeta micro SD

Notas:

¹ Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La vida útil de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.

² 1 GB = mil millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible es menor. Es posible que no esté disponible toda la capacidad de memoria, ya que parte de la misma se reserva para el reproductor. La capacidad de almacenamiento se basa en 4 minutos por canción y codificación MP3 de 128 kbps.

³ La velocidad de transferencia depende del sistema operativo y de la configuración del software.

Requisitos del sistema

- Windows® XP (SP3 o superior) / Vista / 7
- Procesador Pentium III a 800 MHz o superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espacio en el disco duro
- Conexión a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 o posterior
- Unidad de CD-ROM
- Puerto USB

Formatos de archivos de música compatibles

Vídeo:

- **MPEG1/MPEG2:** hasta 40 Mbps, 1920 x 1080 píxeles, 24 cps
- **MPEG4 AVC/MPEG-4 VISUAL:** hasta 50 Mbps, 1920 x 1080 píxeles, 24 cps

- **MS MPEG-4:** hasta 800 kbps, 352 x 288 píxeles, 30 cps
- **WMV9:** hasta 40 Mbps, 1920 x 1080 píxeles, 24 cps
- **WMV7/8:** hasta 800 kbps, 352 x 288 píxeles, 30 cps
- **RealVideo 3.0/4.0:** hasta 40 Mbps, 1920 x 1080 píxeles, 24 cps
- **RealVideo 2.0:** hasta 800 kbps, 352 x 288 píxeles, 30 cps
- **H264, X264:** hasta 50 Mbps, 1920 x 1080 píxeles, 24 cps
- **DIVX 4, 5, 6, 7, DIVX 3.11 5005c**
1920 x 1080 24 cps (hasta 4 Mbps)
720 x 480 a 30 cps (hasta 60 Mbps)
720 x 576 a 25 cps (hasta 60 Mbps)

Música:

- **Velocidad de bits MP3:** 8-320 kps y VBR
- **Frecuencias de muestreo MP3:** 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
- **Frecuencia de bits WMA:** 5 - 192 kbps
VBR
- **Frecuencias de muestreo WMA:** 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
- **Flac:** 2 canales, frecuencia de muestreo 8 - 48 kHz
- **Ape:** 2 canales, frecuencia de muestreo 8 - 48 kHz, versiones hasta 3.99
- **Dolby Digital AC-3**
Canales: 2/5.1
Velocidad de bits: 56 kbps~448 kbps
Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Compatibilidad con etiqueta ID3

Imagen:

- JPEG
- BMP

eBook:

- Archivo .txt

11 Solución de problemas

La pantalla táctil no responde bien. ¿Qué puedo hacer?

- Utilice la pantalla táctil con la punta del dedo o con otro objeto con punta para mejorar la respuesta.

Los toques en la pantalla táctil parecen cambiados. ¿Qué puedo hacer?

- Para tocar con precisión la pantalla táctil, calíbrela. (consulte 'Otros ajustes' en la página 22)

¿Cómo puedo cargar el reproductor sin utilizar un ordenador?

- Puede cargar el reproductor con el cargador para coche suministrado (consulte 'Carga del reproductor con el adaptador para coche' en la página 24).
- Obtenga más información sobre cargadores de Philips en www.philips.com. Vaya a Productos de consumo --> Accesorios --> Soluciones de energía.

¿Hay algún consejo que me permita conservar la carga de la batería y maximizar el tiempo de reproducción?

- Ajuste el brillo de la pantalla en el nivel más bajo posible.
- Establezca un periodo breve para el temporizador de retroiluminación.
- Reduzca el tiempo de inactividad antes de que la pantalla se apague automáticamente. Consulte "Configuración de los ajustes de la pantalla" para obtener información.

¿Es posible ampliar el tamaño de la memoria del dispositivo?

- Sí. El tamaño de la memoria del dispositivo se puede ampliar introduciendo una tarjeta Micro SD (no incluida). Consulte "Uso de una tarjeta micro SD".

¿Cómo puedo limpiar el reproductor?

- Limpie el reproductor con un paño suave, sin pelusa y ligeramente húmedo.

Precaución: No utilice limpiacristales, productos de limpieza para el hogar, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco, ni productos abrasivos para limpiar el reproductor.

