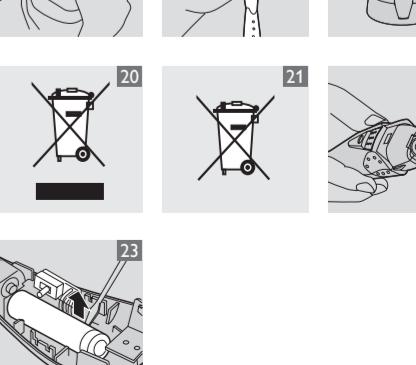
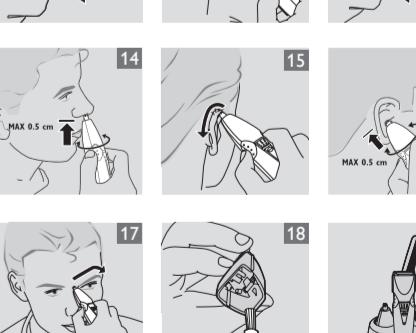
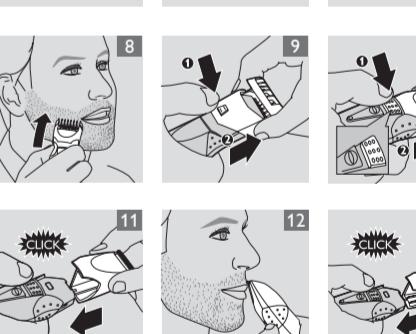
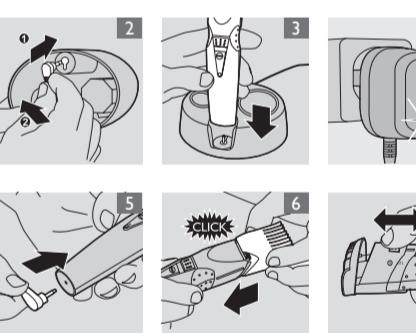


**PHILIPS****Вийнявши батарею, не під'єднуйте пристрій до електромережі.****Гарантія та обслуговування**

Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникає проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знати у гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

100% recycled paper
www.philips.com

4203.000.5384.4

**Не вставляйте насадку в ніздрі більше, ніж на 0,5 см.****3 Повільно водіть кінцем насадки всередину, водночас повертаючи її для видавлення небажаного волосся.****Щоб зменшити ефект лоскотання, бік кінця насадки треба шильно притискати до шкіри.****Підстригання волосся у вухах****1 Почистіть зовнішній канал вуха. У вусі не має бути сирки.****2 Увімкніть пристрій і обережно ведіть кінцем насадки довкола вуха, щоб видавити волосся за межами вушної раковини (Мал. 15).****3 Обережно вставте кінець насадки у зовнішній канал вуха (Мал. 16).****Не вставляйте кінець насадки у вушний канал більше, ніж на 0,5 см, оскільки так можна пошкодити барабанну перетинку.****Підстригання брів****Кінчик насадки використовуйте для підстригання окремих волосин брів.****Не використовуйте пристрій для оконтурювання чи підстригання всієї брови.****1 Встановіть кінчик насадки до верхнього краю брови.****2 Ведіть ним вздовж краю брові від носа до зовнішнього кінця брови (Мал. 17).****Чищення****Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорсткі губки, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як спирт, бензин чи ацетон.****Примітка: Пристрій не потребує змінення.****Пристрій слід чистити щоразу після використання.****1 Перевірте, чи пристрій вимкнений і від'єднаний від мережі живлення.****2 Натисніть селектор довжини волосся і посуньте його в потрібне налаштування довжини. Дивіться таблицю нижче (Мал. 7).****Вибране налаштування з'явиться у віконці зліва від селектора довжини волосся.****3 Під час першого підстригання, почніть з найвищим налаштуванням довжини (9), щоб ознайомитися з пристрієм.****4 Видійте та/або витрісніть волосся, що зібралося у наладженому довжині волосся 1.****5 Починіть із насадкою звінти та зсередини щіткою для чищення (Мал. 18).****6 Почистіть адаптер і пристрій щіткою для чищення або сухою ганчіркою.****Не майте адаптер і пристрій водою та не пропірайте їх вологою ганчіркою.****Зберігання****Для запобігання пошкодженню зберігайте пристрій та аксесуари за зарядженою підставкою (Мал. 19).****Заміна****Якщо адаптер пошкоджено, його обов'язково треба замінити оригінальним, щоб уникнути небезпеки.****Заміните пошкоджений або зношений насадки чи гребінці лише оригінальними змінними насадками чи гребінцями Philips. Змінні насадки, гребінці та адаптери Philips можна придбати у дилера Philips або в сервісних центрах, утворюваних Philips. Якщо у Вас виникли проблеми з замовленням адаптера або змінних насадок чи гребінців для пристрію, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні (телефон можна знати у гарантійному талоні).****Навколошне середовище****Не викидайте пристрій разом з звичайними побутовими відходами, а здійсніть його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Також ним Ви допомагаєте захистити довкілля (Мал. 20).****Вбудовану акумуляторну батарею містить речовини, які можуть забруднювати навколошне середовище. Перед утилізацією пристрію або передачею в офіційний пункт прийому завжди звірайте батареї. Батареї віддаєте в офіційний пункт прийому батарей. Якщо Ви не можете виявити батареї, відмітьте пристрій з собою до сервісного центру Philips, де батареї вимірювати та утилізувати у безпечної для навколошнього середовища способом (Мал. 21).****Виміння акумуляторної батареї****Вимініть акумуляторну батарею лише тоді, коли її заряд повністю вичерпано.****1 Від'єднайте машинку від електромережі і дайте їй поправитися до повної зупинки двигуна.****2 Добре контролюйте рукою ледь торкається бороди під час змінної чистоти.****3 Зніміть гребінці та/або насадку з пристрію.****4 Вставте викрутку у вимінну біля стержні на верхній частині пристрію. Поверніть викрутку, щоб відділити дахи половини корпуса (Мал. 22).****5 Да допомогою викрутки вимініть батарею із корпусу. Згинайте та розгинайте з'єднувальні дроти, поки вони не розірвуться (Мал. 23).****Примітка: Ніколи не викидайте гребінці за гнучку верхньої частину. Завжди викидайте їх за нижню частину.****2 Натисніть кнопку розблокування (1) і зніміть насадку-тримач з пристрію (2) (Мал. 10).****3 Встановіть на пристрій насадку для точного підстригання (міши HQG267/QG3040).****Насадка для точного підстригання можна використовувати для моделювання контурів бороди, вусів і баек/барбадрів.****1 Натисніть і посуньте селектор довжини волосся вгору (1) та зніміть тример-гребінць для бороди з пристрію (2) (Мал. 9).****2 Примітка: Ніколи не викидайте гребінці за гнучку верхньої частину. Завжди викидайте їх за нижню частину.****2 Натисніть кнопку розблокування (1) і зніміть насадку-тримач з пристрію (2) (Мал. 10).****3 Встановіть на пристрій насадку для точного підстригання (міши HQG267/QG3040).****Підстригання брів і волосся у носі та вухах****1 Натисніть і посуньте селектор довжини волосся вгору (1) та зніміть тример-гребінць для бороди з пристрію (2) (Мал. 9).****2 Примітка: Ніколи не викидайте гребінці за гнучку верхньої частину. Завжди викидайте їх за нижню частину.****2 Натисніть кнопку розблокування (1) і зніміть насадку-тримач з пристрію (2) (Мал. 10).****3 Встановіть на пристрій насадку для точного підстригання (міши HQG267/QG3040).****Підстригання брів і волосся у носі****1 Натисніть і посуньте селектор довжини волосся вгору (1) та зніміть тример-гребінць для бороди з пристрію (2) (Мал. 9).****2 Примітка: Ніколи не викидайте гребінці за гнучку верхньої частину. Завжди викидайте їх за нижню частину.****2 Натисніть кнопку розблокування (1) і зніміть насадку-тримач з пристрію (2) (Мал. 10).****3 Встановіть на пристрій насадку для точного підстригання (міши HQG267/QG3040).****Підстригання волосся у носі****1 Ніздрі повинні бути чисті.****2 Увімкніть пристрій і вставте верхню частину насадки в ніздрі (Мал. 14).****Примітка: Пристрій не призначений для роботи від мережі.****Заряджання****Підстригання волосся у носі****1 Ніздрі повинні бути чисті.****2 Увімкніть пристрій і вставте верхню частину насадки в ніздрі (Мал. 14).****Примітка: Пристрій не призначений для роботи від мережі.****Заряджання****1 Ніздрі повинні бути чисті.****2 Увімкніть пристрій і вставте верхню частину насадки в ніздрі (Мал. 14).****Примітка: Пристрій не призначений для роботи від мережі.****Заряджання****1 Ніздрі повинні бути чисті.****2 Увімкніть пристрій і вставте верхню частину насадки в ніздрі (Мал. 14).****Примітка: Пристрій не призначений для роботи від мережі.****Заряджання****1 Ніздрі повинні бути чисті.****2 Увімкніть пристрій і вставте верхню частину насадки в ніздрі (Мал. 14).****Примітка: Пристрій не призначений для роботи від мережі.****Заряджання****1 Ніздрі повинні бути чисті.****2 Увімкніть пристрій і вставте верхню частину насадки в ніздрі (Мал. 14).****Примітка: Пристрій не призначений для роботи від мережі.****Заряджання****1 Ніздрі повинні бути чисті.****2 Увімкніть пристрій і вставте верхню частину насадки в ніздрі (Мал. 14).****Примітка: Пристрій не призначений для роботи від мережі.****Заряджання****1 Ніздрі повинні бути чисті.****2 Увімкніть пристрій і вставте верхню частину насадки в ніздрі (Мал. 14).****Примітка: Пристрій не призначений для роботи від мережі.****Заряджання****1 Ніздрі повинні бути чисті.****2 Увімкніть пристрій і вставте верхню частину насадки в ніздрі (Мал. 14).****Примітка: Пристрій не призначений для роботи від мережі.****Заряджання****1 Ніздрі повинні бути чисті.****2 Увімкніть пристрій і вставте верхню частину насадки в ніздрі (Мал. 14).****Примітка: Пристрій не призначений для роботи від мережі**

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли в Philips!
За да се използвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome.

Общо описание (фиг. 1)

- A** Гребен за подстригване на брада 2D Contour Tracking (представлява 2-измерно очертанието на лицето)
- B** Приставка за подстригване
- C** Селектор за дължина на косма
- D** Бутон за освобождаване
- E** Пъзгач за кърчики.
- F** Гнездо за жака за уреда
- G** Чети за почистване
- H** Бърнарски гребен
- I** Индикатор за зареждане
- J** Адаптер
- K** Жак на уреда
- L** Приставка за нос/ухо/вежди
- M** Заредна поставка с приспособление за прибиране
- N** Приставка за подравняване (само за HQG267/QG3040)

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

Внимавайте щепселт да не се мокри.

Предупреждение

- Преди да включите уреда в мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежението отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.
- В адаптера има трансформатор. Не отривайте адаптера, за да го замените с друг щепселт, като това носи опасност.
- Този уред е предназначен за ползване от хора с физическа, сенитна или умствена недостатъчност, а също и от лица без надзор и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начин на използване на уреда.
- Следете дада не изгаря с уреда.

Внимание

Не потапяйте уреда в вода или друга течност и не го мийте с чешка вода.

Използвайте, зареждайте и съхранявайте уреда при температура между 15°C и 35°C.

Използвайте само включението в комплекта адаптер.

Не използвайте повреден адаптер.

С оглед на предотвратяване на злонука, внимаги замените повредения адаптер само с оригиналнен такъв.

Не използвайте уреда, ако никоя приставка или гребен са повредени или счупени, тъй като това може да причини нараняване.

Този уред е предназначен само за подстригване на човешка брада, мустаци, бакенбарди, косми в носа, в ушите и вежди. Не го използвайте за други цели.

Не се опитвайте да подстригвате малките си.

Ако устройството е било подложено на значителни промени в температурата, налагането или влажността, оставете го да се аматизира за 30 минути, преди да го използвате.

Съответствие със стандартите

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излучвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно на практиката в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Подготовка за употреба**Зареждане**

Оставете уреда да се зареди в продължение на поне 10 часа, преди да го използвате за пръв път или след дълъг период, в който не е използван.

Когато уредът е зареден напълно, той може да остане до 35 минути работа без кабел.

Не зареждайте уреда в продължение на повече от 24 часа.

Забележка: Този уред е предназначен за ползване само без кабел.

Можете да зареждате уреда по два начина:

Зареждане в зарядната поставка

1 Уверете се, че уредът е изключен.

2 Поставете жака на адаптера в гнездото отдолу на поставката (1) и натиснете жака настрани, докато застане на място (2) (фиг. 2).

3 Сложете уреда върху щифта на зареждащата поставка (фиг. 3).

4 Включете адаптера в контакт.

Светла индикаторът за зареждане. Индикаторът свети през цялото време, докато уредът е включен в електрическата мрежа (фиг. 4).

Зареждане извън зарядната поставка

1 Уверете се, че уредът е изключен.

2 Поставете жака в гнездото за жака на уреда (фиг. 5).

3 Включете адаптера в контакт.

Светла индикаторът за зареждане. Индикаторът свети през цялото време, докато уредът е включен в електрическата мрежа (фиг. 4).

Удължаване на експлоатационния срок на акумулаторната батерия

- Не оставяйте уреда включен в мрежовия контакт повече от 24 часа.

- Дълъг път годишно изтощавайте батерията докрай, като оставите мотора да работи, докато спре. След това заредете напълно батерията.

Използване на уреда

Забележка: Винаги дръсвайте космите с фин гребен в посока на растежа, преди да започнете подстригването. Погрижете се космите да са суки и чисти.

Подстригване на брада с гребен

1 Поставете гребена за подстригване на брада на приставката за подстригване и го натиснете на място (до щракване) (фиг. 6).

Натиснете селектора за дължина на косма и го пъзгнете до желаната настройка. Вижте таблицата по-долу (фиг. 7).

Избраната настройка се показва в прозорчето вляво от селектора за дължина на косма.

- Когато подрязвате с пръстъ пътът, започнете с максимална настройка (9), за да свинете с уреда.
- За да създадете оформление "набола брада", подрязвайте с гребена за подстригване на брада и настройка за дължина на косма 1.

Настройки на гребена за подстригване на брада

Настройка	Дължина на космите след подрязване
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm
8	16 mm
9	18 mm

Не почиствайте адаптера и уреда с вода или мокра кърпа.**Съхранение**

- Съхранявайте уреда и приставките в зарядната поставка, за да ги предпазите от повреда (фиг. 19).
- Не почиствайте адаптера и уреда с вода или мокра кърпа.

Замяна

- След като предотвратявате на злонука, внимаги замените повредения адаптер само с оригиналнен такъв.
- Замените повредена или износена приставка или гребен само с оригинални резервни приставка или гребен на Philips. Резервни приставки, гребени и адаптери Philips се предлагат от местния търговец на Philips или от упълномощен от Philips сервизни центрове.
- Ако имате трудности при напримерното на адаптер или резервни приставки и гребени за уреда си, обратете се към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонният номер можете да намерите в междуродната гаранционна карта).

Опазване на околната среда

- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 20).
- Вградената акумулаторна батерия съдържа вещества, които замърсяват околната среда. Винаги изваждайте батерията, преди да извршите събиране или да го предадете в официален пункт за събиране. Изхвърляйте батерията в официален пункт за събиране на батерии. Ако имате проблеми при извадване на батерията, можете също да занесете уреда в сервизен център на Philips. Там служителите ще извадят батерията и ще я изхвърлят по начин, опазващ околната среда (фиг. 21).

Подстригване на брада без гребен

При подстригване без гребен, резултатът е много къса набора брада.

Натиснете и пъзнете нагоре селектора за дължина на косма (1) и издърпайте гребена за подстригване на брада от уреда (фиг. 9).**Забележка: След като сте свалили гребена, трябва отново да налагате селектора за дължина на косма на желаната настройка.****При подстригване на брада без гребен**

При подстригване без гребен, резултатът е много къса набора брада.

Изваждане на акумулаторната батерия**Изваждане на приставката за подравняване (само за HQG267/QG3040)**

Изваждайте акумулаторната батерия само когато е напълно изծочена.

Правете добро контролиране движението и докосвайте само леко брадата с приставката за подстригване.**Използване на приставката за подравняване (само за HQG267/QG3040)**

Изваждайте акумулаторната батерия само когато е напълно изծочена.

При подстригване на брада с гребен

При подстригване на брада с гребен, резултатът е много къса набора брада.

Натиснете и пъзнете нагоре селектора за дължина на косма (1) и издърпайте гребена за подстригване на брада от уреда (фиг. 9).**Забележка: Никога не дръпайте гребена върхън гребен.****Задължително: изваждайте гребена от уреда.****При подстригване на брада с гребен**

При подстригване на брада с гребен, резултатът е много къса набора брада.

Изваждане на акумулаторната батерия

Изваждайте акумулаторната батерия само когато е напълно изծочена.

При подстригване на брада с гребен

При подстригване на брада с гребен, резултатът е много къса набора брада.

Изваждане на акумулаторната батерия

Изваждайте акумулаторната батерия само когато е напълно изծочена.

При подстригване на брада с гребен

При подстригване на брада с гребен, резултатът е много къса набора брада.

Изваждане на акумулаторната батерия

Изваждайте акумулаторната батерия само когато е напълно изծочена.

При подстригване на брада с гребен

При подстригване на брада с гребен, резултатът е много къса набора брада.

Изваждане на акумулаторната батерия

Изваждайте акумулаторната батерия само когато е напълно изծочена.

При подстригване на брада с гребен

При подстригване на брада с гребен, резултатът е много къса набора брада.

Изваждане на акумулаторната батерия

Изваждайте акумулаторната батерия само когато е напълно изծочена.

При подстригване на брада с гребен

При подстригване на брада с гребен, резултатът е много къса набора брада.

Изваждане на акумулаторната батерия

Изв