

WALITA

RI7460



CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO









Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente **NOTA FISCAL** de compra do produto.

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

- 1 - Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
- 2 - Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
- 3 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
- 4 - Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
- 5 - No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
- 6 - Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
- 7 - Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

Importado por: **Philips do Brasil Ltda. Divisão Walita**

Av. Otto Salgado, 250 - Distr. Industrial Cláudio Galvão Nogueira
Varginha - Minas Gerais - CEP 37066-440
Cx. Postal 311 - CNPJ 01.086.336/01-44-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA

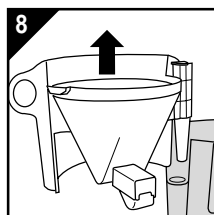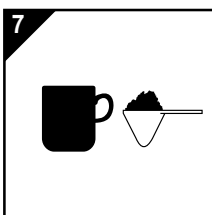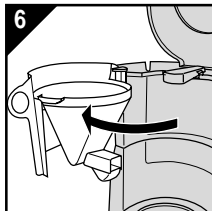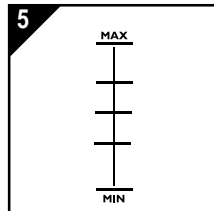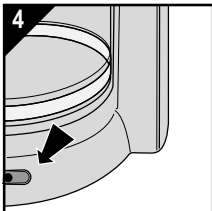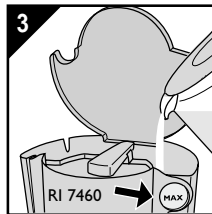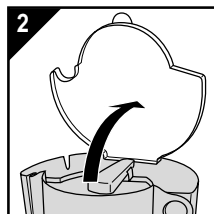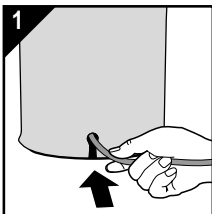

Importante

- ▶ Antes de ligar na tomada, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à da sua casa.
- ▶ Não coloque o aparelho sobre superfícies quentes.
- ▶ Retire o aparelho da tomada:
 - Se houver algum problema enquanto prepara o café;
 - Antes de qualquer operação de limpeza.
- ▶ O cordão não deve entrar em contato com superfícies quentes.
- ▶ Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Walita ou por um posto autorizado pela Walita para evitar situações de risco para o usuário.
- ▶ Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças e assegure-se que o cordão não fique em posição que permita ser puxado.
- ▶ Nunca mergulhe o aparelho em água.
- ▶ Não coloque nada além de água limpa no reservatório.

Antes de usar pela primeira vez

- Lave a jarra e o suporte do filtro (vide 'Limpeza').
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.

- Ligue o aparelho na tomada.

- ▶ O cordão excedente pode ser guardado na parte de trás do aparelho (fig. 1).

- Abra a tampa (fig. 2).

- Encha o reservatório, até a marca MAX, com água fria e limpa e coloque a jarra no aparelho (fig. 3).
Não coloque o filtro de papel com o pó de café no porta filtro.

- Ligue o aparelho pressionando o botão (fig. 4).
▶ A lâmpada se acenderá.

Deixe a cafeteira funcionando até esvaziar totalmente o reservatório.

- Quando toda água tiver passado para a jarra, desligue o aparelho.

Deixe o aparelho esfriar durante pelo menos 3 minutos antes de começar a fazer café.

Preparação do café

- Abra a tampa.
- Coloque a quantidade de água limpa e fresca no reservatório (fig. 5).
O nível de água do tanque pode ser visto através do visor; a marca corresponde a xícaras grandes (125ml, MAX = 5 xícaras). Esteja atenta para que a água não ultrapasse a marca do nível máximo (MAX).

- Feche a tampa.

- Coloque a jarra.

- Abra o suporte do filtro (fig. 6).

- Coloque o filtro de papel no suporte.
Não esqueça de dobrar as laterais e a parte inferior do filtro de papel.
Algumas versões possuem filtro permanente. Neste caso, você não precisa usar filtro de papel.

- Coloque o pó de café no filtro (fig. 7).
Xícaras grandes: uma medida cheia de café (por xícara).
Xícaras pequenas: uma medida rasa de café (por xícara).
Faz até 10 xícaras de café.

- Feche a tampa.

- Ligue o aparelho pressionando o botão.
▶ A lâmpada se acenderá.

- Quando terminar, desligue o aparelho.

Deixe o aparelho esfriar durante pelo menos 3 minutos antes de voltar a fazer café.

Limpeza

- Desligue o aparelho da tomada.

- Limpe o aparelho com um pano úmido.
Nunca mergulhe o aparelho dentro de água.

- Apenas a jarra e o suporte de filtro removível podem ser lavados em máquina de lavar louça.

Descalcificação

Descalcifique o aparelho regularmente.
- a cada 2 - 3 meses

- Deixe o aparelho funcionar duas vezes.
Consulte o capítulo 'Preparação do café'. Deixe o aparelho esfriar antes de voltar a ligá-lo.

- Em seguida faça dois ciclos com água somente para remover vestígios do descalcificante.

- Lave as peças destacáveis.

Substituição

Cordão com plugue

Se o cordão ou plugue danificar, este deve ser substituído somente pela Assistência Técnica Autorizada WALITA, a fim de evitar riscos de acidente.

Jarra

Se precisar de uma jarra nova, indique a referência, dependendo do tipo e da cor da sua cafeteira. Queira dirigir-se aos Postos autorizados Walita.

Informação e Serviço

Se necessitar de informações ou se tiver qualquer dúvida, por favor visite a página Walita na Internet em www.walita.com.br ou entre em contato com o Centro de Informações ao Consumidor Walita.