

GoGear

SA011102S

SA011104S

SA011108S



Tillykke med dit køb og velkommen
til Philips!
For at få fuldt udbytte af den støtte,
Philips tilbyder, skal du registrere dit
produkt på
www.philips.com/welcome

MP3-afspiller

PHILIPS

Brug for hjælp?

Besøg

www.philips.com/welcome

hvor du kan finde et bredt udvalg af hjælpematerialer lige fra brugsanvisninger til flash-vejledninger, de sidste nye softwareopgraderinger og svar på ofte stillede spørgsmål.

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsoplysninger	1
2	Din nye afspiller	4
2.1	Hvad der er i boksen	4
2.2	Register produktet	4
3	Kom i gang	5
3.1	Overblik over betjening og tilslutning	5
3.2	Hovedmenu	6
3.3	Installation	6
3.4	Tilslut	7
3.4.1	Indikator for batteriniveau	7
3.4.2	Tilslut til PC	7
3.5	Overførsel	8
3.5.1	Sikker frakobling af din afspiller	8
3.6	Nyd	8
3.6.1	Slukke og tænde	8
3.6.2	Naviger i menuen	8
3.6.3	Skydelås	8
4	Anvendelse i detaljer	9
4.1	Musikfunktion	9
4.1.1	Betjening	9
4.1.2	Søg efter musik	9
4.1.3	Begræns lydstyrken	10
4.2	Optagelser	11
4.2.1	Afspil dine optagelser	11
4.2.2	Slet dine optagelser	11
4.2.3	Overfør dine optagelser til computeren	11
4.3	Indstillinger	12
4.4	Brug din afspiller til at gemme og flytte datafiler	12
5	Opdater din afspiller	13
5.1	Manuel kontrol af om firmware er opdateret	13
6	Tekniske data	14
7	Hyppigt stillede spørgsmål	16

I Vigtige sikkerhedsoplysninger

Generel vedligeholdelse

Undgå beskadigelse eller fejlfunktion:

- Udsæt ikke afspilleren for overophedning fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke afspilleren, og sørg for, at der ikke kommer ting ind i den.
- Udsæt ikke din afspiller for vand. Udsæt ikke hovedtelefonstikket eller batterirummet for vand, da det kan medføre stor skade.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzol eller slibemidler, da disse kan ødelægge afspilleren.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage forstyrrelser.
- Tag sikkerhedskopier af dine filer. Du skal sørge for, at du ikke sletter den originale udgave af de filer, du har hentet over på din enhed. Philips er ikke ansvarlig for tab af indhold i de tilfælde, hvor produktet bliver beskadiget, eller der ikke kan læses fra produktet.
- Håndter (overfør, slet osv.) kun dine musikfiler ved hjælp af den medfølgende musiksoftware for at undgå problemer!

Om betjenings- og opbevaringstemperaturer


- Skal betjenes på et sted, hvor temperaturen altid er mellem 0 og 35°C (32 til 95°F)
- Skal betjenes på et sted, hvor temperaturen altid er mellem -20 og 45°C (-4 til 113°F).
- Batteriets levetid kan falde under forhold med lave temperaturer.

Reserve dele / tilbehør

Besøg www.philips.com/support for at bestille reservedele/tilbehør.

Hørelsesbeskyttelse

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan afgive lyde i decibelniveauer, som kan forårsage høretab for en normal person, selv ved under ét minuts lytning. De højere decibelniveauer tilbydes til de, som måske allerede har et lettere høretab. 
- Lyd kan snyde. I løbet af nogen tid vænner din hørelses "komfortniveau" sig til højere lydstyrker. Så efter længere tids lytning kan det, der lyder "normalt", faktisk være højt og skadeligt for din hørelse. For at sikre dig imod dette, skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og så skal du efterfølgende skrue op.

For at finde et sikkert lydniveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Hæv langsomt lydstyrken, indtil du kan høre det klart og behageligt uden forvrængning.

Lyt i rimelige tidsrum:

- Længere tids udsættelse for lyd, selv ved normalt "sikre" niveauer, kan også forårsage høretab.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Sørg for, at følgende retningslinjer overholdes, når du bruger hovedtelefoner.

- Lyt ved en rimelig lydstyrke i rimelige tidsrum.
- Pas på du ikke justerer lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnenes niveauet.
- Skru ikke så højt op for lydstyrken, at du ikke kan høre noget omkring dig.
- I potentielt farlige situationer skal du være ekstra opmærksom eller midlertidigt holde op med at bruge hovedtelefonerne.
- Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc.; det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Vigtigt (gælder for modeller med medfølgende hovedtelefoner):

Philips garanterer, at deres audio-afspillere overholder retningslinjerne fra relevante kontrolinstanser med hensyn til maksimal lydstyrke, hvis der anvendes den originale model af de vedlagte høretelefoner. Hvis der opstår behov for udskiftning, anbefaler vi, at du kontakter din forhandler for at bestille en model, som er magen til den originale, som blev leveret af Philips.

Oplysninger om ophavsret

Alle nævnte navne brugt som varemærker er de respektive fabrikanterers varemærke eller registreret varemærke.

Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/cd-indspilninger er en overtrædelse af ophavsret-lovgivningen og internationale aftaler.

Fremstilling af uautoriserede kopier med ophavsret-beskyttet materiale, inkl. computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr må ikke bruges til sådanne formål.

Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dataregistrering

Philips forpligter sig til at forbedre produktkvaliteten og forøge Philips-brugernes kendskab. For at forstå udstyrets brugerprofil, registrerer udstyret en vis info/data til den permanente hukommelse i enheden. Disse data bruges til at identificere og opdage de fejl eller problemer, du som bruger kan støde på, når du bruger udstyret. De gemte data, vil f.eks. være afspilningstiden i musikindstilling, afspilningstid i tunerindstilling, hvor mange gange der er forekommet lavt batteri etc. De gemte data afslører ikke indholdet eller de medier, der anvendes på udstyret eller downloadkilden.

Bortskaffelse af det gamle produkt samt det indbyggede batteri

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.




Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Dette symbol benyttes i kombination med et kemisk symbol, hvilket betyder, at produktet overholder miljødirektivet for det pågældende kemikalie.

Bortskaf aldrig dine produkter sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg altid de lokale bestemmelser for miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse, eller spørg din forhandler. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.



Dit produkt indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

For at sikre dit produkts funktionalitet og sikkerhed skal du altid tage det med til et officielt indsamlingssted eller servicecenter, hvor uddannet personale kan fjerne/udskifte batteriet som vist.

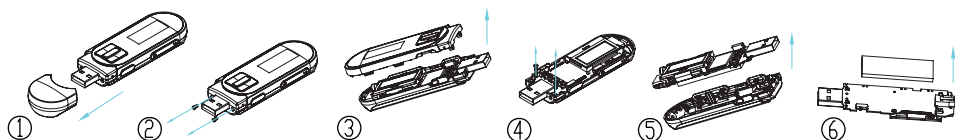

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier. Ved korrekt bortskaffelse af batterierne undgås negative konsekvenser for miljø og mennesker.

Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte apparatet bortfalder.

2 Din nye afspiller

Med din nye afspiller får du fornøjelse af:

- MP3 og WMA afspilning
- optag med indbygget mikrofon

2.1 Hvad der er i boksen

Det følgende tilbehør følger med din afspiller:



Afspiller



Høretelefoner




Opstartsvejledning







2.2 Register produktet

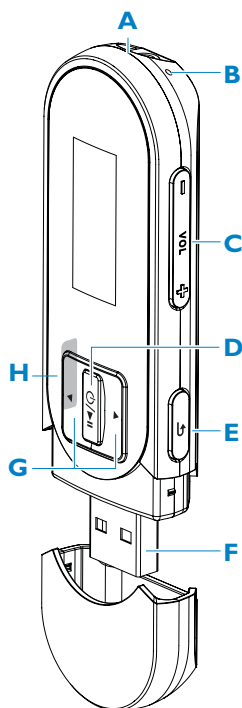Vi anbefaler dig at registrere produktet, så du får adgang til gratis opdateringer. For at registrere produktet skal du logge ind på www.philips.com/welcome, så vi løbende kan informere dig om nye opdateringer.





3 Kom i gang

3.1 Overblik over betjening og tilslutning



A 	Høretelefonstik
B MIC	Mikrofon
C -VOL+	Øger/sænker lydstyrken (hold for at øge/sænke hurtigt)
D 	Til / Fra Afspil / Indspil / Pause Bekræft valg
E 	Et niveau op (hold for at vende tilbage til rodmenuen)
F 	USB stik
G 	Ruller op/ned (hold for at rulle hurtigt)
H  skyder	Hold skyderen for at låse/frigøre alle knapper (undtagen -VOL+)

3.2 Hovedmenu

u	n	e	M	l	i	T
	Music (Musik)			Afspil dine digitale musiknumre		
	Recording (Optagelse)			Foretag eller lyt til optagelser		
	Folder view (Mappevisning)			Se filer i mapper		
	Settings (Indstillinger)			Foretag indstillinger på din afspiller		

3.3 Installation af software

Din digitale lydafspiller indeholder følgende software:

- Philips Device Manager (hjælper dig med at finde firmware-opdateringer til din afspiller)

Følgende filer er indlæst på GoGear SA011

- Quick Start Guide
- Brugermanual
- Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

3.4 Tilslut

3.4.1 Indikator for batteriniveau

Batteriets skønnede opladningsgrad angives sådan:



Fuldt



To tredjedele
fuldt




Halvt fuld



Lavt



Tomt

Bemærk Når batterierne næsten er tomme, vil lavt batteri skærmen  blinke. Afspilleren gemmer alle indstillinger og ufærdige optagelser, og slukker om mindre end 60 sekunder.

3.4.2 Tilslut til PC



- 1 Fjern USB dækslet.
- 2 Tilslut USB-stikket til en ledig USB-port på computeren.


3.5 Overførsel

Din afspiller vises som en USB-enhed til masse opbevaring i **Windows Explorer**. Du kan arrangere filer og overføre musik til din afspiller via USB tilslutningen.

- 1 Klik og marker en eller flere sange for at overføre mellem afspilleren og computeren.
- 2 Overfør filerne med træk og slip.

✳ **Tip** Möchten Sie Musik-CDs auf Ihren Player übertragen, verwenden Sie entsprechende Softwareprogramme wie Windows Media Player, um die Titel einer Musik-CD in MP3-/WMA-Dateien umzuwandeln. Kopieren Sie diese Dateien dann einfach über den Windows Explorer auf Ihren digitalen Audio-Player. Kostenlose Programmversionen finden Sie als Download im Internet.

3.5.1 Sikker frakobling af din afspiller

- 1 Forlad alle aktive programmer der arbejder med din afspiller.
- 2 Fjern din afspiller sikkert ved at klikke  i programgruppen vist ved dit PC-ur.

3.6 Nyd

3.6.1 Slukke og tænde




Tændes ved at tryk  indtil displayet viser Philips logoet.

For at slukke afspilleren tryk og hold  indtil afspilleren viser teksten 'Bye'.

✳ **Tip** Din afspiller slukker automatisk, hvis den er inaktiv uden at spille musik eller video i 10 minutter.




3.6.2 Naviger i menuen

Din afspiller har et intuitivt menusystem, der guider dig gennem de forskellige indstillinger og funktioner.

Mål	Handling
Gå tilbage til forrige menu	Tryk 
Gå tilbage til hovedmenu	Tryk og hold 
Bladre i menuer	Tryk  eller 
Rulle gennem liste	Tryk  eller 
Vælg funktion	Tryk 

3.6.3 Skydelås

Afspilleren er udstyret med en låsekontakt der forhindrer utilsigtede funktioner.

- 1 Knapperne låses under afspilning ved at flytte låsekontakten til position .
> Alle knapper, undtagen **-VOL+** låses, og displayet viser .
- 2 Knapperne låses op ved at flytte låsekontakten til position .

4 Anvendelse i detaljer

4.1 Musikfunktion (også afspilningstilstand for indspilninger)

Din afspiller understøtter MP3 og WMA formaterne.


4.1.1 Betjening

Afspilleren tilbyder de følgende musiktilstandsmuligheder:


Mål	Handling
Afspille / pause musik	Tryk ►
Hop til næste lydfil	Tryk ▼
Vend tilbage til forrige lydfil	Tryk ▲
Hurtigt fremad	Tryk og hold ▼
Hurtigt tilbage	Tryk og hold ▲
Gå tilbage til menu	Langt/kort tryk på ↶
Lydstyrke op	Tryk VOL +
Lydstyrke ned	Tryk VOL -

4.1.2 Søg efter musik

1



- 1 Fra hovedmenuen vælges 🎵 for musikfunktion. Afspilleren tilbyder de følgende menumuligheder:

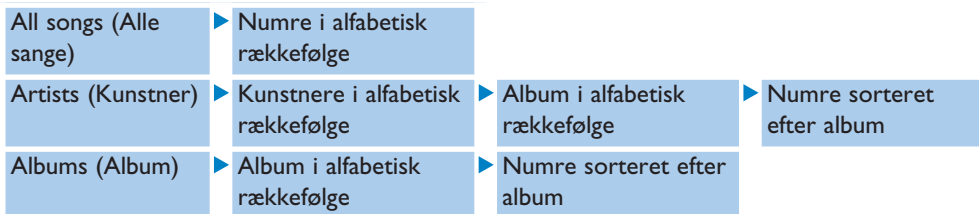

- 2 Tryk ▲ eller ▼ for at rulle gennem listen.
- 3 Tryk ►|| for at vælge eller ↶ for at vende tilbage til forrige niveau.
- 4 Tryk ►|| for at afspille.

Bemærk Denne afspiller understøtter ikke copyright beskyttede (Digital Rettighed Håndtering (DRM) WMA sange, som er købt på Internettet.

4.1.3 Begræns lydstyrken

Det kan være skadeligt at lytte til høje lyde i længere tid. Du kan indstille afspillerens lydstyrke så den passer til dine behov:

- 1 Fra hovedmenuen, vælg **Settings** (Indstillinger) > **Sound Settings** (Lydindstillinger) > **Volume Limit** (Lydstyrkegrænse) > **Set** (Indstil).
- 2 Tryk **Vol-** eller **Vol+** for at justere niveauet.
- 3 Tryk **▶||** for at indstille grænsen.



> Når du har sat en lydstyrkegrænse, kan du ikke længere overstige den satte lydstyrke, selvom du trykker på **Vol+** knappen.

For at genaktivere maksimal lydstyrke, sæt lydstyrkegrænsen tilbage til maksimalt, eller deaktiver den, vælg **Settings** (Indstillinger) > **Sound Settings** (Lydindstillinger) > **Volume Limit** (Lydstyrkegrænse) > **Off** (Fra).




4.2 Optagelser

Du kan indspille lyd med afspilleren. Sektionen **Overblik over betjening og tilslutning** viser dig mikrofonens placering.

- 1 Fra hovedmenuen vælges  > **Start voice recording** (Start stemmeoptagelse).




> Afspilleren optager og viser indspilningsskærmen.

- 2 Tryk  for pause.
- 3 Tryk  for at stoppe og gemme indspilningen.
 - > Din indspilning vil blive gemt på afspilleren. (Filnavnformat: VOICEXXX.MP3, hvor XXX er indspilningens nummer som vil blive genereret automatisk.)
- 4 Du kan finde denne fil under  > **Recordings library** (Indspilningsbibliotek) > **Voice** (Stemme).

4.2.1 Afspil dine optagelser

Fra hovedmenuen, vælg  > **Recordings library** (Indspilningsbibliotek) > **Voice** (Stemme).

- 1 Vælg den stemmeoptagelse, du ønsker at høre.
- 2 Tryk  for at bekræfte.

4.2.2 Slet dine optagelser

Brug din computer når du sletter indspilninger på computeren.

- 1 Forbind afspilleren til computeren.
- 2 Vælg afspilleren i **Windows Explorer**.
- 3 Vælg **Recordings** (Optagelser) > **Voice** (Stemme).
- 4 Vælg de filer du ønsker at slette, og tryk **Delete** (Slet) på computeren.









4.2.3 Overfør dine optagelser til computeren

- 1 Forbind din afspiller til computeren.
- 2 Vælg afspilleren i **Windows Explorer**.
- 3 Vælg **Recordings** (Optagelser) > **Voice** (Stemme).
- 4 Kopier og indsæt optagelserne det ønskede sted på din computer.

4.3 Indstillinger

Du kan indstille din afspiller, så den fungerer, som du ønsker det.



- 1 Tryk på  og vælg .
- 2 Tryk  eller  for at vælge funktion.
- 3 Tryk  for at gå til næste niveau eller  for at vende tilbage til forrige niveau.
- 4 Tryk  for at bekræfte dit valg.
- 5 Tryk  for at forlade menuen **Settings** (Indstillinger)

I menuen Indstillinger har du følgende valgmuligheder:

Indstilling	Valgmuligheder
Play mode (Afspilningsmode)	Off (Sluk) / Repeat 1 (Gentag 1) / Repeat all (Gentag alle) / Shuffle all (Bland alle) / Repeat & Shuffle (Gentag & bland)
Sound settings (Lydindstillinger)	Equalizer Off (Fra) / Rock / Funk / Hip Hop (HipHop) / Jazz / Classical (Klassisk) / Techno Volume limit Off (Fra) / Set (Indstil) (Lydstyrkegrænse)
Sprog	Engelsk / Fransk / Spansk / Tysk / Hollandsk / Italiensk / Portugisisk / Svensk / Polsk / Norsk / Russisk / Tyrkisk / Portugisisk (Brasilien) / Ungarsk / Finsk / Simplificeret kinesisk / Traditionel kinesisk / Japansk / Koreansk / Tjekkisk / Slovakisk / Thailandsk
Backlight timer (Baggrundsls)	5 sec (5 sek.) / 15 sec (15 sek.) / 30 sec (30 sek.) / Always on (Altid tændt)
Information (Oplysninger)	Memory usage (Hukommelsesudnyttelse) / Firmware version (Firmware version)
Factory settings (Fabriksindstillinger)	Gendan fabriksindstillinger

4.4 Brug din afspiller til at gemme og flytte datafiler

Du kan bruge din afspiller til at gemme og flytte datafiler ved at kopiere datafiler over på afspilleren via **Windows Explorer**.

5 Opdater din afspiller

Din afspiller styres af et internt program kaldet firmware. Der kan være frigivet nyere udgaver af firmwaren, efter at du har købt din afspiller.



Et software program kaldet **Philips Device Manager** tjekker efter firmwareopdateringer på Internettet.

5.1 Manuel kontrol af om firmware er opdateret

- 1 Kontroller at du har forbindelse til internettet.
- 2 Forbind din afspiller til computeren.
- 3 Start **Philips Device Manager** fra **Start > Programs (Programmer) > Philips MP3 Audio Player > Philips SA011 Device Manager**.



- 4 Klik på **Update (Opdater)**.

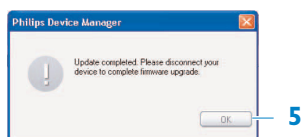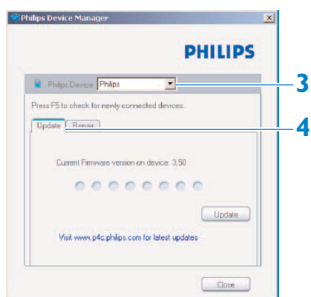

- > **Philips SA011 Device Manager** tjekker efter opdateringer og installerer ny firmware, hvis der findes nogen tilgængelig på Internettet.
- 5 Tryk **OK** når displayet viser **Update completed** (Opdatering gennemført).
 - 6 Forbind afspilleren til computeren.
 - > Displayet viser **Updating firmware** (Opdaterer firmware). Afspilleren genstarter automatisk når firmwaren er opdateret. Din afspiller er nu igen klar til brug.

6 Tekniske data

Billede/Display

- Bagbelysning
- Tekstlinjer: 3
- Opløsning: 128 x 48
- Type: LCD

Lyd

- Frekvenssvar: 80 - 18 000 Hz
- Equalizerindstillinger: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Techno og Klassisk
- Signal til støj-forhold: > 80 dB
- Kanalseparation: 32 dB
- Udgangseffekt (RMS): 2 × 3 mW

Lydafspilning

- Kompressionsformat: MP3, WAV, WMA
- MP3-bitrate: 8-320 kbps og VBR
- ID3 Tag support: Sang, artist og album
- WMA-bitrates: 64-320 kbps
- WMA-samplerates: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- MP3-samplerates: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz

Opbevaringsmedier

- Indbygget hukommelsestype: NAND Flash
- Indbygget hukommelseskapacitet: 2GB/4GB/8GB¹
- Kompatibel som USB-hukommelse
- Musikhukommelseskapacitet, MP3: Op til 450 spor*

Tilslutning

- Hovedtelefon: 3.5 mm
- USB: USB 2.0²

Ekstra

- Funktion: Nøglering

- Batteriopladerindikation: På brugerinterfacet
- Lydstyrkekontrol
- Firmware kan opgraderes
- Indikation af lav batteristyrke

Tilbehør

- Hovedtelefoner: AY383 I

Software

- Device manager til genopretning og opgradering

Grønne egenskaber

- Produkt med blyfrie lodninger

Systemkrav

- PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
- Internetforbindelse: Ja (for adgang til opdaterede hjælpedokumenter, manualer, fremtidig firmware og PC-softwareopdateringer)
- USB: Fri USB-port

Strøm

- Batterikapacitet³: 150 mAh
- Batteritype: Li-Polymer
- Afspilningstid på indbygget batteri: Op til 10 timer
- Genopladeligt: Ja, via USB

Mål & vægt

- Produktmål (B×D×H): 91 × 29 × 14 mm
- Produktvægt: 0.029 kg
- Indpakningstype: Clamshell

Lydoptagelse

- Lydfilformat: MP3
- Indbygget mikrofon: mono
- Stemmeoptagelse

1. 1MB = 1 million bytes; den tilgængelige kapacitet vil være mindre.
1GB = 1 milliard bytes; den tilgængelige kapacitet vil være mindre.
Hele hukommelsens kapacitet vil muligvis ikke kunne anvendes, fordi noget af hukommelsen vil være afsat til afspilleren.
Opbevaringskapaciteten er baseret på 4 minutter per sang og 64kbps WMA-kodning.
2. Den faktiske overførselshastighed kan variere afhængig af dit styresystem og din softwarekonfiguration.
3. Batteriets levetid varierer afhængig af brug og indstillinger.

7 Hyppigt stillede spørgsmål

Gennemgå punkterne i næste sektion hvis du støder på problemer med din afspiller. Gennemgå også venligst HSS på www.philips.com/support for yderligere hjælp og andre problemløsningstips.

Kontakt din forhandler eller dit servicecenter, hvis du ikke kan finde en løsning ved at følge disse råd.

 **Advarsel** Du bør under ingen omstændigheder prøve at reparere enheden selv, da dette vil annullere garantien.

Min afspiller kan ikke tændes.

- Du har muligvis ikke holdt **▶||** nede længe nok. Tryk og hold **▶||** indtil Philips velkomstskaerm vises på displayet.
- Dit udstyrs batteri kan være fladt, hvis det ikke er blevet brugt i længere tid. Oplad så din afspiller igen.

Hvis intet af det ovenstående virker, skal du muligvis bruge Device Manager til at gendanne din afspiller:

- 1 Start **Philips Device Manager** fra **Start > Programs (Programmer) > Philips Digital Audio Player > Philips SA011 Device Manager** på din PC
- 2 Tryk på **Vol+** og hold knappen nede, mens afspilleren tilsluttes din PC.
- 3 Hold knappen nede, indtil **Philips Device Manager** genkender din afspiller, og skifter til gendannelsesstilstand.
- 4 Klik på knappen **repair (reparer)**, og følg **Device Manager** instruktioner.
- 5 Efter gendannelse kobles afspilleren fra PC'en og genstartes.

Der er ingen musik på min afspiller efter overførslen.

Er dine sange i MP3 eller WMA format?

Andre formater kan ikke afspilles på afspilleren.

Min afspiller fryser.

- 1 Hvis den usandsynlige situation, at afspilleren fryser, opstår, så lad være med at gå i panik. Sæt en lille stift eller et andet spidst objekt ind i nulstillingshullet, som findes på afspillerens venstre side. Hold den der, indtil afspilleren lukker ned.

 **Bemærk** Afspillerens indhold bliver ikke slettet.

- 2 Hvis det ikke hjælper, skal batteriet oplades i mindst 4 timer, hvorefter du kan forsøge at tænde eller resette igen. Hvis det stadig ikke hjælper, skal du muligvis gendanne din afspiller med **Philips Device Manager**.

Der er ingen lyd.

Kontroller at dine høretelefoner er skubbet helt i bund i høretelefonstikket.

Nogle sange vises og afspilles ikke på afspilleren.

- Denne afspiller understøtter ikke copyright beskyttede (DRM) WMA numre købt fra online butikker, kun ubeskyttede WMA filer kan afspilles på denne afspiller. Sangen er i et format der ikke er understøttet af afspilleren. Kun MP3 og WMA er understøttet.
- Lydfilen kan være beskadiget, prøv at afspille filen på din PC først. Hvis den ikke kan afspilles, så prøv at rippe den igen.

PHILIPS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design og specifikationer uden varsel med henblik på produktforbedringer.



 Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk9281