

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>



**GoGear**

**SA11102S**

**SA11104S**

**SA11108S**

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**MP3 mängija**

Eestikeelne kasutusjuhend

## VAJATE ABI?

Palun külastage meie kodulehekülge:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support),

kus võite tutvuda täieliku abimaterjalide komplektiga, mille alla kuuluvad kasutusjuhend, kiire õpetus, viimased tarkvara uuendused ning vastused sagedasematele küsimustele.

## ... KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

### Puudub heli.

Tehke kindlaks, et kõrvaklapid on korralikult vastavas pesas.

### Mõned lood ei ilmu mängijasse või ei taasesitata mängijas.

- See mängija ei toeta kopeerimiskaitsega (DRM) WMA lugusid, mis on ostetud online muusikapoodidest, see mängija on võimeline taasesitama ainult kaitsmata WMA faile. Lugu on formaadis, mida see mängija ei toeta. Ainult MP3 ja WMA formaadid on toetatud.
- Helifail võib olla rikutud, proovige taasesitada seda faili arvutis. Kui see ei mängi ka seal, siis rippige lugu uuesti.

PHILIPSil on õigus muuta seadme disaini- ning tehnilisi omadusi tootearenduseks ilma eelnevalt teatamata.



**Olge vastutustundlik  
Austage autoriõiguseid**

Tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

Toode on Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike omand.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## 7. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kui teil tekib mängijaga seoses mõni probleem, lugege järgnevad punktid läbi. Vaadake ka FAQ (Frequently Asked Questions) lehti aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) rohkema abi ja teiste probleemide lahendamise nõuannete jaoks.

Konsulteerige edasimüüjaga või teenuspakkuja keskusega, kui Te ei leia järgnevatele probleemidele lahendust.



### Hoiatus

- Mitte mingil juhul ei tohi Te mängijat ise parandada, kuna see katkestab garantii.

### Mängija ei lülitu sisse.

- Võibolla Te ei vajutanud ega hoidnud ►► klahvi all piisavalt kaua. Vajutage ja hoidke all ►► klahvi, kuni ekraanile ilmub Philipsi tervitustekst.
- Teie seadme aku võib olla tühi, kui Te poel seadet pikka aega kasutanud. Laadige oma mängija.

### Kui ükski ülemistest juhenditest ei aidanud, kasutage Philips Device Manageri et parandada vead.

1. Avage **Philips Device Manager** oma arvutis järgmiselt - **Start > Programs > Philips Digital Audio Player -> GoGear SA011 Device Manager**.
2. Vajutage ja hoidke all **VOL+** klahvi samal ajal kui Teie mängija ühendatakse arvutiga.
3. Jätkake klahvi all hoidmist, kuni **Philips Device Manager** tunneb ära Teie mängija ja suundub taastusrežiimile.
4. Vajutage **repair** (paranda) nuppu ning jälgige **Device Manageri** poolt antud juhiseid.
5. Kui mängija on parandatud, ühendage see arvuti küljest lahti ning taaskäivitage.

### Pärast saatmist ei ole minu mängijas muusikat

#### Kas laulud on MP3 või WMA formaadis?

Teisi formaate ei saa mängijaga taasesitada.

### Mängija ei vasta ühelegi nupuvajutusele ning aeg-ajalt jookseb kokku või hangub.

1. See on ebatõenäoline, et Teie mängija hangub, ärge paanitsege. Sisestage väike noel või mõni teine terav ese alseadistamise (reset) aku, mis asub seadme vasakul küljel. Hoidke, kuni mängija lülitub välja.



### Märkus

- Teie mängija sisu ei kustutata.

## SISUKORD

<b>1</b>	<b>Ohutusinformatsioon .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Teie audiomängija .....</b>	<b>7</b>
2.1	Mis on karbis?.....	7
2.2	Toote registreerimine .....	7
<b>3</b>	<b>Alustamine .....</b>	<b>8</b>
3.1	Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade .....	8
3.2	Peamenüü .....	9
3.3	Tarkvara installeerimine.....	9
3.4	Ühendamine .....	10
3.4.1	Aku täituvuse indikaatorid .....	10
3.4.2	Arvutiga ühendamine .....	10
3.5	Andmete saatmine.....	10
3.5.1	Mängija ohutu lahtiühendamine .....	10
3.6	Nautimine.....	11
3.6.1	Sisse- ja väljalülitamine .....	11
3.6.2	Menüüs navigeerimine .....	11
3.6.3	Lukustamisliugur.....	11
<b>4</b>	<b>Detailsed toimingud .....</b>	<b>12</b>
4.1	Muusika režiim .....	12
4.1.1	Juhtnupud .....	12
4.1.2	Oma muusika leidmine.....	12
4.1.3	Helitaseme piiramine .....	13
4.2	Salvestused .....	14
4.2.1	Salvestuste esitamine .....	14
4.2.2	Salvestuste kustutamine.....	14
4.2.3	Salvestuste arvutisse laadimine.....	14
4.3	Seadistused.....	15
4.4	Mängija kasutamine andmefailide kandmiseks.....	15
<b>5</b>	<b>Mängija uuendamine .....</b>	<b>16</b>
5.1	Käitsi kinnitus, et tarkvara on uuendatud.....	16
<b>6</b>	<b>Tehniline informatsioon .....</b>	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>Korduma kippuvad küsimused .....</b>	<b>18</b>

## 1. OHUTUSINFORMATSIOON

### Üldine hooldus

#### Et vältida vigastusi või rikkeid

- Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte, mida võivad põhjustada küttekehad ja otsene päikesevalgus.
- Ärge pillake mängijat maha ega esemeid mängija peale.
- Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske vett ligi kõrvaklappide pesale või akule, vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, bensiini või muid taolisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid. Need kahjustavad Teie mängijat.
- Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad mängijat segada.
- Tehke olulistest failidest tagavarakoopiaid. Jätke kindlasti alles originaalsed failid, mille olete mängijasse installeerinud. Philips ei vastuta kaduma läinud informatsiooni eest, kui mängija saab kahjustatud või ei loe informatsiooni.
- Kasutage failide saatmiseks, kustutamiseks jne komplektis olevat tarkvara, et vältida probleeme!

#### Tegutemis- ja säilitamistemperatuurid

- Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35°C vahel (32 kuni 95°F)
- Hoidke kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45°C vahel (-4 kuni 113°F)
- Aku eluiga võib madalal temperatuuril lüheneda.

#### Asenduosad/akessuaarid

Külastage aadressi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), et tellida asendusosi või akessuaare.

### Kuulamisohutus

#### Kuulake keskmisel helitugevusel

- Kõrvaklappidest kõrgele helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See toode toodab helisid kõrgetel detsibellidel, mis võivad põhjustada kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele, isegi, kui heli on tugev alla minuti. Kõrgemad detsibellid on mõeldud neile, kellel on juba kuulmiskahjustused.
- Heli võib olla petlik. Aja jooksul kohandub Teie kuulmine kõrgemate toonide suhtes. Pärast pikaajalist kuulamist võib "normaalne" olla tegelikult liiga vali ja Teie kuulmist kahjustav. Selle eest hoidumiseks seadistage helitase turvalisele tasemele ning jätke sinna.



#### Turvalise helitugevuse saavutamine

- Valige madal helitugevus.
- Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni Te kuulete mugavalt ja selgelt, ilma moonutatusteta.

## 6. TEHNILINE INFORMATSIOON

### Pilt / Ekraan

- Tautsavalgus
- Tekstiribade arv: 3
- Resolutsioon: 128 x 48
- Tüüp: LCD

### Heli

- Sagedusvastus: 80 - 16 000 Hz
- Ekvalaiseri seaded: Funk, Hip-hop, Jazz, Rock, Techno, Classical
- Müra tase signaalis: > 80dB
- Kanalieraldus: 32 dB
- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 3 mW

### Heli esitamine

- Kokkupakkimise formaat: MP3, WAV, WMA
- MP3 bitimäärad: 8-320 kbps ja VBR
- ID3 märgise toetus: loo pealkiri, artist, album
- WMA bitimäärad: 64-320 kbps
- WMA sümpleingu määrad: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- MP3 sümpleingu määrad: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz

### Meediamahutavus

- Sisseehitatud mälu tüüp: NAND Flash
- Sisseehitatud mälu mahutavus: 2GB / 4GB / 8GB<sup>1</sup>
- Vastavus Mass Storage Class seadmetele
- Muusika mahutavus, MP3: kuni 450 lugu\*

### Ühenduvus

- Kõrvaklapid: 3.5mm
- USB: USB 2.0<sup>2</sup>

### Mugavus

- Funktsioon: klahvilukustus
- Aku täitvuse indikaatorid: kasutajaliideses
- Helikontroll
- Tarkvara uuendatav
- Aku tühjenemise indikaator

### Lisaseadmed

- Kõrvaklapid: AY3831

### Tarkvara

- Seadmete haldaja: taastamiseks ja uuendamiseks

### Keskkonnasõbralikkus

- Plii-vaba toode.

### Nõudmised süsteemile

- Operatsioonisüsteem: Windows 2000 / XP / Vista
- Internetiühendus: jah (et ligi pääseda uuendatud dokumentidele, kasutusjuenditele, tarkvarale ja arvutisse paigaldavale tarkvarale)
- USB: vaba USB port

### Toide

- Aku<sup>3</sup> mahutavus: 150 mAh
- Aku tüüp: Li-Polümeer
- Taasesitamise aeg sisemise akuga: kuni 10 tundi
- Taaslaetav: jah, USB abil

### Mõõtmed

- Toote mõõtmed (p x s x k): 91 x 29 x 14mm
- Toote kaal: 0.029 kg
- Pkendid tüüp: Clamshell

### Heli salvestamine

- Helifailide format: MP3
- Sisseehitatud mikrofon: mono
- Heli salvestamine

<sup>1</sup> 1MB = 1 miljon baiti, olemasolev maht on väiksem.  
1GB = 1 miljard baiti, olemasolev maht on väiksem.  
Täielik mälumaht ei pruugi olla kasutuseks saadaval, kuna osa mälust kulub mängijale. Mahtuvus on mõeldud 4-minutiste lugude ja 64 kbps WMA formaadile.

<sup>2</sup> Tegelik saatmiskiirus võib varieeruda sõltuvalt operatsioonisüsteemist ja tarkvara konfiguratsioonist.

<sup>3</sup> Patarei eluiga ja laadimistsükli arv sõltub kasutamisest ja seadetest.

## 5. MÄNGIJA UUENDAMINE

Mängijat kontrollib siseprogramm nimega tarkvara. Tarkvara uuendused võivad olla ilmunud pärast mängija ostmist.


Tarkvaraprogramm **Philips Device Manager** jälgib mängijas oleva tarkvara staatust ja teavitab Teid internetis saadavalolevatest uuendustest.

### 5.1 Käsitsi kinnitus, et tarkvara on uuendatud

1. Tehke kindlaks, et olete ühenduses internetiga.
2. Ühendage mängija arvutiga.
3. Avage **Philips Device Manager** oma arvutis järgmiselt - **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > GoGear SA011 Device Manager**.



4. Klõpsake **Update**.

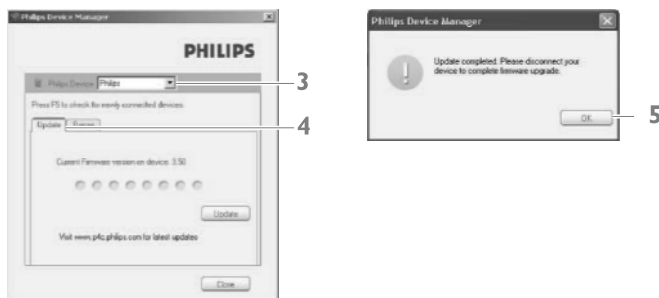

↳ Philips SA011XX Device Manager kontrollib internetist, kas on uuendatud tarkvara.

5. Kui ekraanile ilmub **Update completed**, klõpsake **OK**.

6. Ühendage mängija arvuti küljest lahti.

↳ Teade **Updating firmware** ilmub ekraanile.

↳ See mängija teeb automaatselt algseadistamise pärast seda, kui tarkvara on edukalt uuendatud. Teie mängija on siis taas kasutamiseks valmis.

## ... OHUTUSINFORMATSIOON

### Kuulake mõistliku aja jooksul

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
- Kasutage on mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

### Lugege kindlasti järgmisi nõuandeid kõrvaklappide kasutuse kohta

- Kuulake oma mängijat mõistlikul helitugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik, et Te ei tugevdaks heli, kui Teie kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Te peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kuulamise katkestama, kui on tekkinud ohtlik situatsioon.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rulalauda vms; see võib tekitada liiklusohutliku olukorra, pealekauba on see paljudes paikades ebaseaduslik.

### Tähtis (mudelitele, millel on komplektis kõrvaklapid)

Philips garanteerib mängijate maksimaalse võimaliku helitugevuse ja helikvaliteedi ainult originaalsete kõrvaklappidega. Kui need vajavad vahetamist, soovime pöörduda oma varustaja poole, et tellida Philipsi poolt tarnitud originaalsed klapid.

### Autorikaitse info

Kõik teised brändid ja tootenimetused on vastavate organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.

Internetist või CD plaatidelt pärit salvestiste mitteametlik paljundamine on autorikaitseaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.

### Andmete logimine

Philips on pühendunud Teie toote kvaliteedi täiustamisele ja Philipsi kasutajakogemuse kvaliteedi tõstmisele. Et kasutusprofiil oleks arusaadav, logib seade andmeid kasutamise kohta seadme püsimalusse. Neid andmeid kasutatakse vigade või probleemide leidmiseks ja identifitseerimiseks, mis võivad Teie seadmel kasutamise käigus ilmuda. Need andmed võivad olla taasesituste pikkuste kohta muusikarežiimis, taasesituste pikkuste kohta raadio režiimis, selle kohta, kui sageli ilmnes teade "aku tühjeneb" jne. Logitud andmed ei avalda sisu ega keskkonda, mida kasutati ega allalaadimise allikat. Logitud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme Philipsi teenindusse ja AINULT vea avastamise ja vältimise lihtsustamise eesmärgil. Logitud andmed tehakse kasutaja soovi korral kasutajale kättesaadavaks.

## Vananenud toote ära viskamine


Kõik meie tooted on loodud ja toodetud kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.

Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC. Seda sümbolit võidakse kasutada ka koos mõne keemilise sümboliga, mis tähendab, et toode on vastavuses keskkonnavalase direktiiviga selle keemilise ühendi jaoks.

Palun ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Viige ennast kurssi või küsige edasimüüjalt abi kohalike keskkonda säästvate ümbertöötlemise ning kohalike seaduste kohta. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestervisele.

Teie toode sisaldab sisseehitatud taaslaetavat akut (Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC kaetud), mida ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka.

Et kindlustada Teie toote funktsionaalsus ning ohutus, siis tooge alati oma toode ametlikku kogumispunkti või teeninduskeskusesse, kus spetsialist saab eemaldada/asendada aku nagu joonistel näidatud:

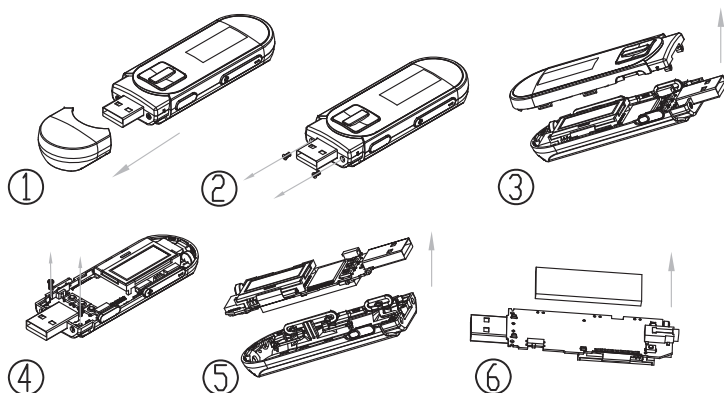

Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid. Õige äraviskamine või ümbertöötlemine aitab vältida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Muutused

Muutused, mis pole läbi viidud tootja poolt, võivad tühistada õiguse seadet kasutada.

## Teade Euroopa Liidule

Toode on kooskõlas Euroopa Liidu raadiosageduste nõudmistega.



## 4.3 Seadistused

Seadistuste menüü võimaldab seadistada Teie mängija selliseks, nagu soovite.



1. Vajutage ning valige .
2. Vajutage või , et valida erinevate võimaluste vahel.
3. Vajutage , et suunduda järgmisele tasemele või , et suunduda tagasi eelmisele tasemele.
4. Vajutage , et valikut kinnitada.
5. Vajutage , et väljuda seadistuste menüüst.

Seadistuste menüüs on võimalikud järgmised valikud:

Iestatijums	Võimalikud valikud
Play mode (Esitusrežiim) .....	Off (Tavaline esitus) / Repeat 1 (Ühe loo kordamine) / Repeat all (Kõige kordamine) / Shuffle all (Kõik lood suvalises järjekorras) / Repeat & shuffle (Kõik lood suvalises järjekorras ja korduvalt)
Sound Settings (Heliseaded) .....	Equalizer (Ekvalaiser): Off (Väljas) / Rock / Funk / Hip-hop / Jazz / Classical / Techno Volume limit (Helipiirang): Off (Väljas) / Settings (Seadistused)
Language (Keel) .....	Inglise / prantsuse / hispaania / saksa / hollandi / itaalia / portugali / rootsi / poola / norra / vene / türgi / portugali (brasiilia) / ungari / soome / lihtsustatud hiina / traditsiooniline hiina / jaapani / korea / tšehhi / slovakkia / kreeka / tai keel
Backlight timer (Taufvalguse taimer) ..	10 sek / 30 sek / 60 sek / Always on (Alati sees)
Information (Informatsioon) .....	Firmware version (Tarkvara versioon) / Capacity (Mahutavus)
Factory settings (Tehase seaded) .....	Restore factory settings (Taasta tehase vaikimisi seaded): Ok / Cancel (Katkesta)

## 4.4 Mängija kasutamine andmefailide kandmiseks

Te saate kasutada oma mängijat, et hoida ja kanda andmefaile kopeerides neid mängijasse **Windows Exploreri** abil.





## 4.2 Salvestused


Teie mängijaga on võimalik teha häälsalvestusi ning neid mängijas ka esitada. Vaadake peatükki 3.1 Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade salvestusmikrofoni asukoha jaoks.

1. Valige peamenüüst  > **Start voice recording**.




↳ Teie mängija ekraanile ilmub salvestamise ekraan ja salvestamine algab automaatselt.

2. Vajutage , et panna salvestamine pausile.
3. Vajutage , et lõpetada salvestamine.
4. Vajutage , et salvestada häälsalvestus või vajutage , et katkestada.
 

↳ Teie salvestus on Teie mängijas (failinime formaat: VOICEXXX.MP3, kus XXX on salvestuse number, mis genereeritakse automaatselt).
5. Te leiate selle faili  > **Recordings Library > Voice**.

### 4.2.1 Salvestuste esitamine

Valige peamenüüst  > **Recordings Library > Voice**.

1. Valige salvestus, mida soovite kuulata.
2. Vajutage kinnitamiseks .

### 4.2.2 Salvestuste kustutamine

Salvestuste kustutamiseks kasutage oma arvutit.

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Valige **Windows Exploreri** abil oma mängija.
3. Valige **Recordings > Voice**.
4. Valige failid, mida soovite kustutada ja vajutage nuppu **Delete** arvuti klaviatuuril.

### 4.2.3 Salvestuste arvutisse laadimine

1. Ühendage mängija arvutiga.
2. Valige **Windows Exploreri** abil oma mängija.
3. Valige **Recordings > Voice**.
4. Kopeerige salvestused soovitud kohta oma arvutis.

## 2. TEIE UUS MÄNGIJA

Oma uue mängijaga saate nautida järgnevat:

- MP3 ja WMA lugude esitust
- Sisseehitatud mikrofoniga salvestamist

### 2.1 Mis on karbis?

Järgnevad esemed on lisatud Teie mängijale:



Mängija



Kõrvaklapid




Kiire alustamise juhend

### 2.2 Toote registreerimine

Me soovime tungivalt mängija registreerida, et saaksite ligipääsu tasuta versioonitäiendustele. Et toodet registreerida, logige sisse aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ja me informeerime Teid täiendustest, kui need saavad.

### 3. ALUSTAMINE

#### 3.1 Ühenduste ja juhtnuppude ülevaade

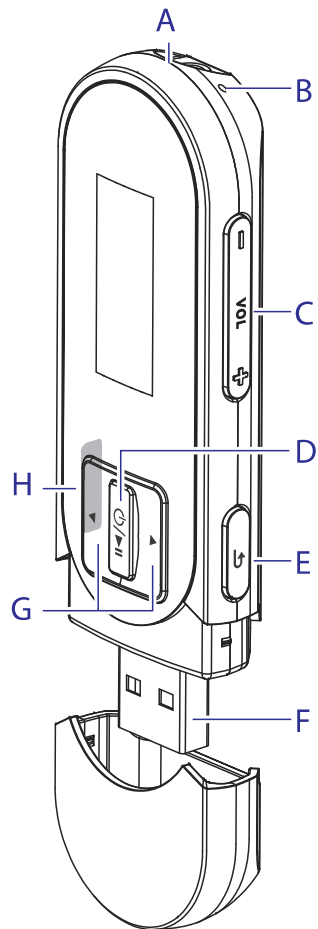

- A .....Kõrvaklappide pesa
- B **MIC** .....Mikrofon
- C **-VOL +** .....Helitugevuse suurendamine / vähendamine (hoidke, et suurendada/vähendada kiiresti)
- D .....Mängija sisse- ja väljalülitamine  
Taasesitamine / salvestamine / pausile panek  
Menüüseadete kinnitamine
- E .....Üks tase tagasi (hoidke, et naaseda juurkausta)
- F .....USB ühendus
- G .....Kerib üles/alla (hoidke, et kiiresti kerida)
- H **slider** .....Vajutage ja hoidke, et lukustada/lahti lukustada mängija nupud (välja arvatud VOL +).

### ... DETAILED TOIMINGUD

#### 4.1.3 Helitaseme piiramine

Valju heli kuulamine kauem kui moment võib olla kuulajale ohtlik. Te saate piirata mängija helitaset Teie eelistustega sobima:

1. Valige peamenüüst **Settings > Sound Settings > Volume Limit > Settings**.
2. Vajutage **Vol-** või **Vol+**, et helitaset kohandada.
3. Vajutage **II**, et kinnitada.



↳ Kui olete seadnud helitaseme piirangu, siis ei saa Te seda helitaset ületada, isegi kui vajutate **Vol+** nuppu.

Maksimumheli taaskehtestamiseks seadke helitaseme piirang tagasi maksimumi peale või lülitage välja. Valige **Settings > Sound Settings > Volume Limit > Off**.



## 4. DETAILED TOIMINGUD

### 4.1 Muusika režiim (ka taasesitamise režiim salvestuste jaoks)

Teie mängija toetab MP3 ja WMA formaate.

#### 4.1.1 Juhtnupud

Muusika taasesituse ajal on Teil võimalik teha järgmisi valikuid:


Eesmärk	Tegevus
Mängige / Katkestage muusika .....	Vajutage ►
Minge järgmise laulu juurde .....	Vajutage ▼
Minge eelmise laulu juurde .....	Vajutage ▲
Kiire otsing ettepoole .....	Vajutage ja hoidke all nuppu ▼
Kiire otsing tahapoole .....	Vajutage ja hoidke all nuppu ▲
Naasege sirvimismenüüsse .....	Vajutage pikalt/lühidalt ↵
Keerake helitugevust juurde .....	Vajutage <b>VOL +</b>
Keerake helitugevust vähemaks .....	Vajutage <b>VOL -</b>

#### 4.1.2 Oma muusika leidmine

1. Valige peamenüüs 🎵, et siseneda muusikarežiimi.



Te saate otsida järgmiste valikute hulgast:

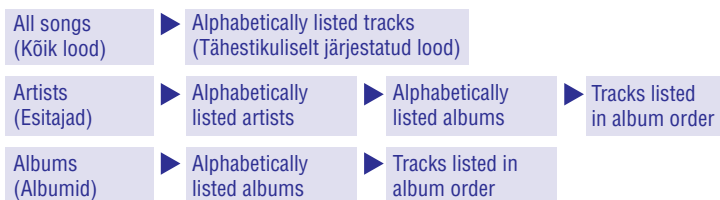

2. Vajutage ▲ või ▼, et kerida nimekirjades.
3. Vajutage ►||, et valida või vajutage ↵, et suunduda tagasi eelmisele menüütasemele.
4. Vajutage ►||, et taasesitada valikut.

#### ☰ Märkus

- See mängija ei toeta kopeerimiskaitsega (Digital Rights Management - DRM - digitaalne õiguste haldus) WMA lugusid, mis on ostetud internetist.

## ... ALUSTAMINE

### 3.2 Peamenüü

Menüü	Milleks
🎵 Muusika .....	Teie digitaalsete muusikapalade esitamiseks
📁 Salvestused .....	Salvestuste loomiseks ja kuulamiseks
📁 Kaustavaade .....	Kaustades olevate failide vaatamiseks
⚙️ Seadistused .....	Teie mängija seadistuste muutmiseks

### 3.3 Tarkvara installeerimine

Digitaalne audiomängija sisaldab järgmist tarkvara:

- Philips Device Manager (aitab Teil saada digitaalse audiomängija jaoks tarkvarauuendusi)

Järgmised failid laetakse GoGear SA011 peale:

- Kiire alustamise juhend
- Kasutusjuhend
- Korduma kippuvad küsimused

### 3.4 Ühendamine

#### 3.4.1 Aku täitvuse indikaatorid

Mängija aku täitvuse indikaatorid on järgmised:



Aku on täis



Aku on 2/3 täis



Aku on poolltäis



Aku on tühjenemas




Aku on tühi



#### Märkus

- Kui aku on tühjenemas, hakkab  ekraan vilkuma. Mängija salvestab kõik seadistused ja lõpetamata salvestused ning lülitub välja vähem kui 60 sekundi pärast.

#### 3.4.2 Arvutiga ühendamine

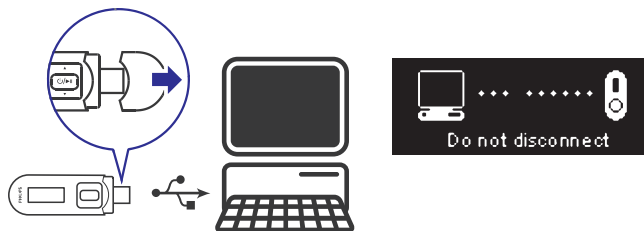

- Eemaldage USB kork.
- Ühendage USB pistik arvuti vabasse USB pessa.

### 3.5 Andmete saatmine

**Windows Explorer** tunnistab mängijat kui tavalist USB mälu pulka. Te saate organiseerida faile ja üle kanda muusikat ning pilte audiomängijasse USB ühenduse kaudu.


- Klõpsake ja märgistage üks või mitu lugu, mida soovite liigutada arvutist audiomängijasse.
- Lohistage märgistatud failid audiomängijasse.



#### Nõuanne

- Et üle kanda muusikat CD plaadilt audiomängijasse, siis kasutage tarkvara, nagu näiteks Windows Media Player 11, rippige (konverteerige) lood muusika CD plaadilt MP3/WMA failideks. Seejärel kopeerige need digitaalsesse audiomängijasse Windows Exploreri abil. Nende programmide tasuta versioonid on võimalik internetist alla laadida.



#### 3.5.1 Mängija ohutu lahtiühendamine

- Sulgege kõik aktiivsed programmid, mis kasutavad Teie mängijat.
- Eemaldage oma mängija ohutult, klõpsates  ikoonil arvuti tegumireal.

### 3.6 Nautimine

#### 3.6.1 Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamiseks vajutage  /  klahvi niikaua, kuni Philipsi logo ilmub ekraanile.

Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all  /  klahvi niikaua, kuni ekraanil kuvatakse 'Bye'.










#### Nõuanne

- Teie mängija lülitub automaatselt välja, kui kümne minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut.




#### 3.6.2 Menüüs navigeerimine

Teie mängijal on intuitiivne menüü navigatsioonisüsteem, mis Teid läbi mitmete toimingute ja operatsioonide juhendab.

Eesmärk	Tegevus
Suunduda eelmisesse menüüsse .....	Vajutage 
Suunduda tagasi peamenüüsse .....	Vajutage ja hoidke all nuppu 
Menüüde sirvimiseks .....	Vajutage  või 
Nimekirja sirvimiseks .....	Vajutage  või 
Valiku tegemiseks .....	Vajutage 

#### 3.6.3 Lukustamisliugur

Teie mängijal on lukustamisliugur, mis väldib juhuslikke nupulevajutusi.

- Taasesitamise ajal nuppude lukustamiseks liigutage lukustamisliugur asendisse .  
↳ *Kõik nupud (välja arvatud -VOL+) lukustatakse ning ekraanil kuvatakse .*
- Nuppude avamiseks liigutage lukustamisliugur asendisse .