


GoGear

Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

SA018102
SA018104
SA018108
SA018116

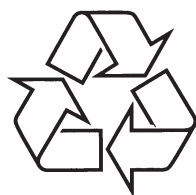

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

8. SÕNASELETUSED

D

Detsibell (dB)

Mõõtühik, mida kasutatakse suhtelise erinevuse väljendamiseks helitugevuses või -intensiivsuses.

F

FullSound

FullSound™ on Philipsi poolt loodud uudne tehnoloogia. FullSound™ taastab pakitud muusika kõik helidetailid, võimendades seda, et pakkuda täiuslikku kogemust ilma segajateta.

H

Helitugevus

Helitugevus on kõige tavalisem sõna, mida kasutatakse erinevate helide suhtelise valjususe määramiseks. See puudutab ka paljude elektroonikaseadmete funktsiooni, mida kasutatakse valjususe määramiseks.

J

”Juhuslik” esitus (Shuffle)

Funktsioon, mis taasesitab audiofaile (lugusid) suvalises järjekorras.

L

LCD (Liquid Crystal Display - vedelkristallekraan)

Tõenäoliselt kõige tavalisem viis, millega näidata visuaalset informatsiooni elektroonikaseadmetel.

S

Streaming

Tehnika andmete ülekandmiseks nii, et neid saab töödelda kui pidevat ja lakkamatut striimi. Striimingu tehnoloogiaid kasutatakse tihti internetis, kuna paljudel kasutajatel pole piisavalt kiiret ühendust, et kiiresti suuri multimeedia faile alla laadida. Kasutaja brauser saab andmeid hakata kuvama juba enne seda, kui kogu fail on üle kantud.

W

WMA (Windows Media Audio)

Microsofti heliformaat, mis on osa Microsoft Windows Media tehnoloogiast. See sisaldab Microsoft Digital Rights Management tööriistu, Windows Media Video kodeerimise tehnoloogiat ja Windows Media Audio kodeerimise tehnoloogiat.

SISUKORD

1. Oluline ohutuslane informatsioon	4
Üldine hooldus	4
Vananenud toote ära viskamine	5
2. Teie uus SA018	7
Mis on karbis?	7
3. Alustamine	8
SA018 üldine ülevaade	8
Detailne juhtnuppude ülevaade	8
Oleku indikaatorid ja nende tähendused	9
Ühendamine ja laadimine	10
Varustuses oleva USB-kaabli ühendamine	10
Kõrvaklappide ühendamine	11
Philips Device Manager tarkvara installeerimine	11
Muusika saatmine SA018-le	11
Muusika organiseerimine SA018-l	12
4. Nautimine	13
SA018 sisse- ja väljalülitamine	13
Automaatne väljalülitamine	13
Muusika kuulamine	13
FM raadio kuulamine	14
5. SA018 kasutamine andmefailide kandmiseks	15
6. Probleemide lahendamine	16
7. Tehnilised andmed	17
Toetatud muusikaformaadid	17
8. Sõnaseletused	18

Vajate abi?

Palun külastage meie kodulehekülge

Www.philips.com/support

kus võite tutvuda täieliku abimaterjalide komplektiga, mille alla kuuluvad kasutusjuhend, viimased tarkvara uuendused ning vastused sagedasematele küsimustele.

1. OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON

Üldine hooldus

! Hoiatus

- Et vältida vigastusi või rikkeid:
- Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte, mida võivad põhjustada küttekehad või otsene päikesekiirgus.
- Ärge pillake mängijat maha ega esemeid mängija peale.
- Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske vett ligi kõrvaklappide pesale või akule, vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.
- Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad mängijat segada.
- Tehke olulistest failidest tagavarakoopia. Jätke kindlasti alles originaalsed failid, mille olete mängijasse installeerinud. Philips ei vastuta kaduma läinud informatsiooni eest, kui mängija saab kahjustatud või ei loe informatsiooni.
- Kasutage failide saatmiseks, kustutamiseks jne komplektis olevat tarkvara, et vältida probleeme!
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, bensiini või muid tavalisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid. Need kahjustavad Teie mängijat.

Tegutsemis- ja säilitamistemperatuurid

- Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35°C vahel (32 kuni 95°F)
- Hoidke kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45°C vahel (-4 kuni 113°F)
- Aku eluiga võib madalal temperatuuril lüheneda.

Asendusosad/aksessuaarid

Külastage aadressi www.philips.com/support, et tellida asendusosi või aksessuaare.

Kuulamisohutus



Kuulake keskmisel helitugevusel:

Kõrvaklappidest kõrgel helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See toode võib toota helisid kõrgetel detsibellidel, mis võivad põhjustada kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele isegi siis, kui heli on tugev alla minuti. Kõrgemad detsibellid on mõeldud neile, kellel on juba kuulmiskahjustused.

Heli võib olla petlik. Aja jooksul muutub Teie kuulmine kõrgemate toonide suhtes. Pärast pikaajalist kuulmist võib "normaalne" olla tegelikult liiga vali ja Teie kuulmist kahjustav. Selle eest hoidumiseks seadistage helitase turvalisele tasemele ning jätke sinna.

Turvalise helitugevuse saavutamine:

Valige madal helitugevus.

Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni Te kuulete mugavalt ja selgelt, ilma moonutusteta.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.

Kasutage oma mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

Lugege kindlasti järgmisi nõuandeid kõrvaklappide kasutuse kohta.

Kuulake oma mängijat mõistlikul helitasemel mõistliku aja jooksul.

Olge ettevaatlik, et Te ei tugevdaks heli, kui Teie kuulmine kohaneb.

Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuule, mis ümberringi toimub.

Te peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kuulamise katkestama, kui on tekkinud ohtlik situatsioon.

Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rulaulauda vms; see võib tekitada liiklusohtliku olukorra ning lisaks on see paljudes paikades ebaseaduslik.

7. TEHNILISED ANDMED

Toide

Toide:

90mAh Li-ion sisemine taaslaetav aku

Taasesitamise aeg (muusika): kuni 12 tundi

Nõudmised süsteemile

Windows® 2000, XP, Vista

Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem

128 MB RAM

500 MB kõvaketta ruumi

Internetiühendus

Microsoft® Internet Explorer 6.0 või uuem

Helikaart

USB port

Heli

Helivõimendus: **FullSound™**

Kanalialaldus: 45 dB

Sagedusvastus: 80 Hz - 18 kHz

Väljundvõimsus: 2 x 3 mW

Müra tase signaalis: > 84 dB

Meediamahutavus

Sisseehitatud mälu mahutavus:

SA01802K 2GB NAND Flash

SA01804K 4GB NAND Flash

Tarkvara

Philips Device Manager: taastamiseks ja uuendamiseks

Ühenduvus

Kõrvaklapid 3.5mm

USB 2.0 High speed

Heli taasesitamine

Kokkupakkimise formaat:

MP3 bitimäär: 8-320 kbps ja VBR

MP3 sümplingu määr: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz

WMA (kaitsmata) bitimäär: 5-192 kbps VBR

WMA sümplingu määr: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz

Muusika ülekanne

Lohistamine Windows® Exploreri abil

Toetatud muusikaformaadid


SA018 toetab järgmisi muusikaformaate:

- MP3
- kaitsmata WMA

6. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kuidas ma algseadistan oma mängija?

- Sisestage pastapliatsi ots või mõni teine objekt algseadistamise auku, mis asub SA018 all. Hoidke seda seal seni, kuni mängija lülitub välja.
 - Kui algseadistamine ei õnnestu, järgige järgmisi samme, kuidas kasutada **Philips Device Manageri** et parandada vead:
- Avage **Philips Device Manager** arvutis järgmiselt: **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA018 Device Manager > Philips Device Manager**.
 - Vajutage ja hoidke all heliklahvi samal ajal kui Teie mängija ühendatakse arvutiga.

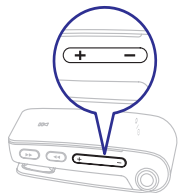

- Jätkake klahvi all hoidmist, kuni **Philips Device Manager** tunneb ära Teie SA018 ja suundub taastusrežiimile.
- Arvutis vajutage **Repair** (paranda) nuppu ning jälgige **Philips Device Manageri** poolt antud juhiseid, et taastusprotsess lõpuni viia.
- Kui SA018 on parandatud, ühendage see arvuti küljest lahti.
- Taaskäivitage Sa018.

1. OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON

Muutused

Muutused, mis pole läbi viidud tootja poolt, võivad tühistada õiguse seadet kasutada.

Autorikaitse informatsioon

Kõik teised brandid ja tootenimetused on vastavate organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.

Internetist või CD plaatidelt pärit salvestiste mitteametlik paljundamine on autorikaitse seaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.korporacijai.

 **Olige vastutustundlik!**
Austage autoriõigusi

Philips austab teiste intellektuaalset vara ning palub oma kasutajatel teha sama.

Internetis olev multimeedia võib olla loodud ja/või levitatud ilma autoriõiguse omaniku kinnitatud loata.

Autoriseerimata sisu kopeerimine või levitamine võib rikkuda autoriõigusi erinevates riikides, kaasaarvatud Teie kodumaal.

Autorikaitse seaduste järgimine jääb Teie vastutuse alla.

Vaid Teie arvutisse avalikest domeenidest alla laetud või korralikult litsenseeritud video failid on mõeldud audiomängijale salvestamiseks ja kandmiseks. Te võite niisuguseid faile kasutada vaid isiklikuks, mittetulunduslikuks otstarbeks ning peate austama võimalikke töö omanike poolt määratud autorikaitse instruksioone. Sellised instruksioonid võivad näiteks öelda, et edasiste koopiade tegemine on keelatud. Video failid võivad olla varustatud kopeerimiskaitse tehnoloogiaga, mis keelab edasist kopeerimist. Sellistel juhtudel sealvestamisfunktsioon ei tööta ning Teid teavitatakse sõnumiga.

Andmete logimine

Philips on pühendunud Teie toote kvaliteedi täiustamisele ja Philipsi kasutajakogemuse kvaliteedi tõstmisele. Et kasutusprofiil oleks arusaadav, logib seade andmeid kasutamise kohta seadme püsimälusse. Neid andmeid kasutatakse vigade või probleemide leidmiseks ja identifitseerimiseks, mis võivad Teie seadmel kasutamise käigus ilmned. Need andmed võivad olla taasesituste pikkuste kohta muusikarežiimis, taasesituste pikkuste kohta tuunerrežiimis, selle kohta, kui sageli ilmnes teade "aku tühjeneb" jne. Logitud andmed ei avalda sisu ega keskkonda, mida kasutati, ega allalaetu allikat. Logitud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme Philipsi teenindusse ja AINULT vea avastamise ja vältimise lihtsustamise eesmärgil. Logitud andmed tehakse kasutaja soovi korral kasutajale kättesaadavaks.

Vananenud toote ära viskamine

Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.

Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC:



Palun ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Viige ennast kurssi või küsige edasimüüjalt abi kohalike keskkonda säästvate ümbertöötlemise ning kohalike seaduste kohta. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

1. OLULINE OHUTUSALANE INFORMATSIOON

! Hoiatus


- Sisseehitatud aku eemaldamine tühistab garantii ning võib Teie toote hävitada. Järgmised juhised on juhised toote ära viskamiseks, kui selle eluiga on lõppenud.

Teie toode sisaldab sisseehitatud taaslaetavat akut (Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC kaetud), mida ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka.



Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid. Õige äraviskamine või ümbertöötlemine aitab vältida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Et kindlustada Teie toote funktsionaalsus ning ohutus, siis tooge alati oma toode ametlikku kogumispunkti või teeninduskeskusesse, kus spetsialist saab eemaldada/asendada aku nagu joonistel näidatud:

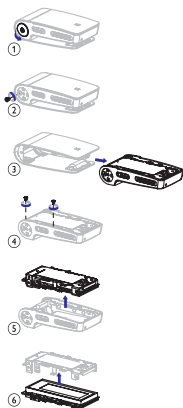


Teade Euroopa Liidule

Toode on kooskõlas Euroopa Liidu raadiosageduste nõudmistega.

4. NAUTIMINE

- Vajutage nupule - VOL +, et helitugevust suurendada / vähendada.

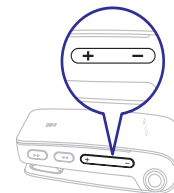

- Vajutage nuppudele ◀▶, et vähendada / suurendada raadiosagedust. (Hoidke nuppu, et raadiosagedusi alla / ülesse kerida.)



☰ Märkus

- Kõrvaklapid käituvad kui raadioantenn. Optimaalse vastuvõtu saavutamiseks tehke kindlaks, et ühendate kõrvaklapid õigesti.

5. SA018 KASUTAMINE ANDMEFAILIDE KANDMISEKS

Te saate kasutada oma mängijat, et hoida ja kanda andmefaile kopeerides neid mängijasse **Windows® Exploreri** abil.


- Kui SA018 on ühendatud arvuti USB porti, avage **Windows® Explorer**.
- Looge kaustad SA018-l.
- Lohistage oma muusika kaustadesse.

4. NAUTIMINE


4. Vajutage nupule **▶||**, et alustada taasesitamist.



5. Vajutage nupule - VOL +, et helitugevust suurendada / vähendada.

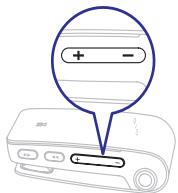

6. Vajutage nuppudele **◀◀▶▶**, et eelmise / järgmise loo juurde liikuda. (Hoidke nuppu, et antud loo juures tagasi / edasi kerida.)

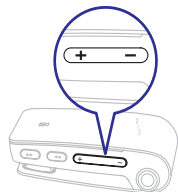


Märkus

- "Juhuslikus" režiimis taasesitab SA018 esmalt kõik lood suvalises järjekorras ning alles siis hakkab lugusid kordama.

FM raadio kuulamine

SA018-l on sisseehitatud FM raadio. Nii saate FM raadiot kuulata:

1. Ühendage kaasasolevad kõrvaklapid.

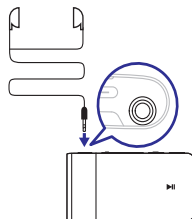

2. Liigutage liugur positsioonile FM.



3. Vajutage ja hoidke nuppu **⏻** umbes 4 sekundit, et SA018 sisse lülitada.



↳ Raadio alustab automaatselt mängimist.

2. TEIE UUS SA018

SA018 võimaldab Teil

- MP3 ja kaitsmata WMA lugude esitust
- FM raadio kuulamist

Mis on karpis?

SA018-ga on kaasas karp, milles saate hoida antud toodet või mõningaid teisi asju.

Järgnevad esemed on lisatud SA018-le:

Mängija



Kõrvaklapid



USB kaabel



Kiire alustamise juhend

Philips GoGear auto stereo


Quick start guide



PHILIPS

3. ALUSTAMINE

SA018 üldine ülevaade

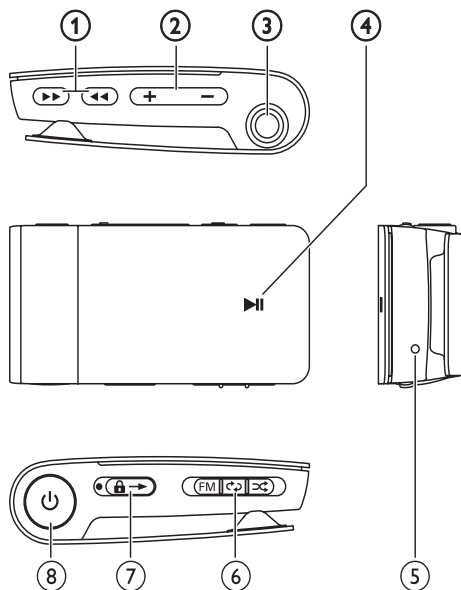

1. ►/◄ vajutus: järgmise / eelmise loo juurde liikumine
topeltvajutus: järgmise / eelmise kausta juurde liikumine
vajutus ja hoidmine: antud loo juures edasi / tagasi kerimine
2. +Vol- vajutus: helitugevuse suurendamine / vähendamine
vajutus ja hoidmine: helitugevuse kiiresti suurendamine / vähendamine
3. FM / kombineeritud kõrvaklappide / USB ühenduse pesa
4. ►► vajutus: taasesitamise / peatamine
5. RESET vajutus: SA018 algseadistus
6. FM / liugur: allika / režiimi valimine
7. liugur: kõikide nuppude lukustamine / avamine
8. vajutus ja hoidmine: SA018 sisse / välja lülitamine

Märkus

- Kui SA018 on välja lülitatud, siis tarbib ta väga vähe või ei tarbi üldse voolu. Sel juhul ükski nupp peale sisse / välja lülitamise nupu ei tööta. Energia säästmise eesmärgil võib SA018 sisse lülitamine mõne minuti aega võtta.

Detailne juhtnuppude ülevaade

SA018 pakub järgmisi valikuid:

Režiim

Funktsioon Tegevus

- | | |
|-------|--|
| ►► | Vajutage 1x: lülitab taasesitamise ja pausi vahel
Vajutage ja hoidke: läheb SA018 esimese loo algusesse |
| ◄◄ | Vajutage 1x loo alguses: läheb eelmise loo algusesse
Vajutage 1x taasesitamise ajal: läheb antud loo algusesse
Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal: kerib antud loos tagasi
Vajutage 2x: läheb eelmisesse kausta (kui olemas) |
| ►► | Vajutage 1x: läheb järgmise loo algusesse
Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal: kerib antud loos edasi
Vajutage 2x: läheb järgmisesse kausta (kui olemas) |
| -VOL+ | Vajutage 1x: suurendab / vähendab helitugevust üks kord korraga
Vajutage ja hoidke: kiiresti suurendab / vähendab helitugevust |
| ◊ | Vajutage ja hoidke mõlemat nappu korraga: lülitab Fullsound™ sisse / välja |
| ◊ | Vajutage ja hoidke 4 sekundit: lülitab SA018 sisse / välja |

4. NAUTIMINE

SA018 sisse- ja väljalülitamine

1. Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 4 sekundit all nappu .



Automaatne väljalülitamine

SA018-l on automaatne väljalülitamise funktsioon, mis aitab säästa akut.

Kui 5 minuti jooksul mitte midagi ei toimu (muusika ei mängi, nuppudele ei vajutata), lülitub SA018 välja.


1. Vajutage ja hoidke nappu umbes 4 sekundit, et SA018 taas sisse lülitada.



Muusika kuulamine


SA018 võimaldab Teil kuulata oma muusikat lõpmatult korrates. SA018 on ka juhuslikult esitamise funktsioon, et saaksite oma muusikat kuulata ka suvalises järjekorras.

1. Ühendage kaasasolevad kõrvaklapid.

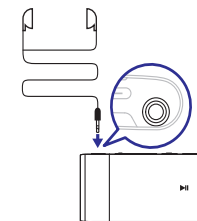

2. Liigutage liugur ühele järgmistest muusika taasesitamise valikutest:

- - "Korda kõiki" režiim (taasesitab pidevalt kõiki lugusid)
- "Juhuslik" režiim (taasesitab kõik lood suvalises järjekorras)

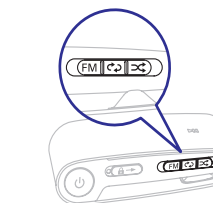

3. Vajutage ja hoidke nappu umbes 4 sekundit, et SA018 sisse lülitada.



3. ALUSTAMINE

Nõuanne

- Et üle kanda muusikat CD plaadilt audiomängijasse, siis: rippige (konverteerige) lood muusika CD plaadilt MP3/WMA failideks, kasutades näiteks Windows® Media Playerit. Seejärel kopeerige need oma SA018-sse Windows® Exploreri abil. Nende programmide tasuta versioone on võimalik internetist alla laadida.

Muusika organiseerimine SA018-I

SA018 saab salvestada sadasid lugusid. Et organiseerida ja hõlbustada oma failide leidmist, võimaldab SA018 Teil sorteerida muusikat kasutadesse.

1. Kui SA018 on ühendatud arvuti USB porti, avage Windows® Explorer.
2. Looge kaustad SA018-I.
3. Lohistage oma muusika kaustadesse.

Nõuanne

- **▶▶** või **◀◀** nupu topeltvajutus võimaldab Teil kerida edasi ja tagasi läbi kaustade SA018-I. Nii saate kiirelt oma muusika üles leida.

3. ALUSTAMINE

Režiim FM:



Funktsioon Tegevus

- ▶▶** Vajutage 1x: summutab / vabastab raadioheli
Vajutage ja hoidke: salvestab antud sageduse
- ◀◀** Vajutage 1x: kerib järgmisele madalamale sagedusele
Vajutage 2x: kerib eelmise eelseadistatud jaama juurde (kui olemas)
Vajutage ja hoidke: kiiresti kerib tagasi järgmisele tugevale sagedusele
- ▶▶** Vajutage 1x: kerib järgmisele kõrgemale sagedusele
Vajutage 2x: kerib järgmise eelseadistatud jaama juurde (kui olemas)
Vajutage ja hoidke: kiiresti kerib edasi järgmisele tugevale sagedusele
- VOL+** Vajutage 1x: suurendab / vähendab helitugevust üks kord korraga
Vajutage ja hoidke: kiiresti suurendab / vähendab helitugevust
Vajutage ja hoidke mõlemat nuppu korraga: lülitab Fullsound™ sisse / välja
- ⏻** Vajutage ja hoidke 4 sekundit: lülitab SA018 sisse / välja

Märkus

- Kui SA018-t ei kasutata, lülitub see välja, kui ühelegi nupule pole 5 minuti jooksul vajutatud.











Allika liugur FM /  /  :

FM		
Valib FM raadio	Valib muusika allikaks režiimi "korda kõiki"	Valib muusika allikaks režiimi "juhuslik"

* Režiimis "juhuslik" taasesitab SA018 lugusid suvalises järjekorras.

Oleku indikaatorid ja nende tähendused






Rohelised LED tulede signaalid näitavad:

-  Olek: täielikult laetud (kui arvutiga ühendatud)
-  Kinnitus: loo / sagedus / heli* muudetud (nupule vajutuse ajal)
-  Kinnitus: taasesitamine algab (muusika / raadio režiimis)
-  Olek: lülitab sisse / välja, aku täituvus > 40%
-  Kinnitus: FullSound™  deaktiveeritud (pärast Vol- ja Vol+ üheaegset vajutamist ja hoidmist)
-  Kinnitus: kaust / eelseadistatud jaam muudetud (pärast topelvajutust)
-  Kinnitus:
nupud avatud (pärast lukustusliuguri liigutamist)
FullSound™  aktiveeritud (pärast Vol- ja Vol+ üheaegset vajutamist ja hoidmist)
naasmine esimese loo juurde (pärast **▶▶** nupule vajutamist ja hoidmist)
-  Olek: pausil (pärast **▶▶** nupule vajutamist, kuni taas **▶▶** nupule vajutatakse)



* Heli LED indikaator kustub, kui SA018 jõuab minimaalse / maksimaalse helitasemeni.

3. ALUSTAMINE



Oranžid LED tulede signaalid näitavad:

-  Tagasilükkamine: nupud lukustatud (mõnele nupule vajutamisel)
-  Olek: laeb (kui arvutiga ühendatud)
-  Olek: lülitab sisse / välja, aku täituvus 10 - 30%
-  Kinnitus: nupud lukustatud (pärast lukustusliuguri liigutamist)
-  Hoiatus: Ära ühenda lahti.
Olek:
sünkroniseerib või uuendab (kui arvutiga ühendatud)
otsib raadiojaamu (FM raadio režiimis esimese automaatse otsingu ajal)



Punased LED tulede signaalid näitavad:

-  Olek: lülitab sisse / välja, aku täituvus < 10%
-  Hoiatus: väga vähe akut jäänud, vaja laadida

Värvilised LED tulede signaalid näitavad:

-  Tagasilükkamine: seadmes pole audiofaile
-  Viga: tarkvara vajab taastamist (näiteks kui failid on rikutud)

Helisignaali näitavad:

-  üks kord Kinnitus: lülitab sisse / välja
-  iga 5 minuti tagant Hoiatus: väga vähe akut jäänud, vaja laadida

Ühendamine ja laadimine



Hoiatus

- Oluline: SA018 kasutab USB ühendust arvutiga, et sisemist tarkvara uuendada. Vältimaks andmete kadumist ning toote tõrkeid, ärge ühendage uuendamise protsessi ajal seadet arvuti küljest lahti.

SA018-l on sisseehitatud aku, mida saab laadida järgmiselt:

- arvutist, läbi kombineeritud kõrvaklappide / USB pesa (kaasasoleva USB kaabliga)
- otse elektripistikust, läbi kombineeritud kõrvaklappide / USB pesa (laadijaga, müüakse eraldi)



Märkus

- Kui SA018 on ühendatud arvuti või elektripistikuga, siis ükski nupp ega funktsioon ei tööta.
- SA018 jääb väljalülitatuks, kui laadimisprotsess lõpeb.

Varustuses oleva USB-kaabli ühendamine

- Ühendage kaasasoleva USB kaabli USB pistik oma arvuti vabasse USB porti.
- Ühendage kaasasoleva USB kaabli spetsiaalne USB pistik oma SA018 kombineeritud kõrvaklappide / USB pesaga.
- Lülitage oma arvuti sisse.
↳ SA018 laeb.




Märkus

- Esmakordsel kasutamisel laadige SA018-t vähemalt 3 tundi.
- Kui SA018 on ühendatud arvutiga, siis ükski nupp ega funktsioon ei tööta.
- Oranž laadimise LED tuli muutub roheliseks, kui laadimisprotsess on lõppenud. Lisainformatsiooni LED tulede kohta saate peatükist Oleku indikaatorid ja nende tähendused.

3. ALUSTAMINE

Kõrvaklappide ühendamine

Nii ühendatakse kaasasolevad kõrvaklapid:

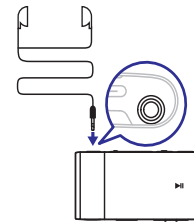

Philips Device Manager tarkvara installeerimine

Nõudmised süsteemile:

- Windows® (2000, XP, Vista)
 - Pentium III 800MHz protsessor või kõrgem
 - 128 MB RAM
 - 500 MB kõvaketta ruumi
 - Internetiühendus
 - Microsoft® Internet Explorer 6.0 või hilisem
 - USB port
- Ühendage kaasasoleva kaabli mini USB pistik oma audiomängijaga.
 - Ühendage kaasasoleva kaabli standardne USB pistik oma arvutiga.
↳ Arvuti ekraanile ilmub aken.
 - Ilmuvast aknast valige **Install Philips Device Manager** (installeerige Philips Device Manager).
 - Järgige ekraanile ilmuva juhiseid **Philips Device Manageri** lõplikuks installeerimiseks.
- Kui installeerimisprotsess ei alga automaatselt, siis:
- Valige **My Computer** (WindowsXP® / Windows2000®) / **Computer** (WindowsVista®).
 - Tehke parem hiireklõps **Philips GoGear SA018** peal.

- Valige **Install Philips Device Manager** (installeerige Philips Device Manager).
- Järgige ekraanile ilmuva juhiseid **Philips Device Manageri** lõplikuks installeerimiseks. Te ei leia faili SA018 peal?

 - Tehke kindlaks, et Teie arvuti on ühendatud internetiga.
 - Valige **My Computer** (WindowsXP® / Windows2000®) / **Computer** (WindowsVista®).
 - Tehke parem hiireklõps **Philips GoGear SA018** peal.
 - Valige **Install Philips Device Manager** (installeerige Philips Device Manager).
 - Järgige ekraanile ilmuva juhiseid **Philips Device Manageri** lõplikuks installeerimiseks internetist.

Muusika saatmine SA018-le

Windows® Explorer tunnistab mängijat kui tavalist USB mä lupulka. Te saate organiseerida faile ja üle kanda muusikat ning pilte audiomängijasse USB ühenduse kaudu.

- Klõpsake ja märgistage üks või mitu lugu, mida soovite liigutada arvutist oma SA018-le.
- Lohistage märgistatud failid audiomängijasse.