

GoGear

Reģistrējiet Jūsu preci un atbalstiet


www.philips.com/welcome

SA018102

SA018104

SA018108

SA018116

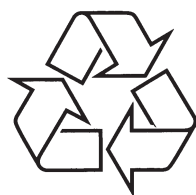

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

8 VĀRDNĪCA

D

Decibels (dB)

Mērvienība, lietota, lai apzīmētu relatīvo atšķirību skaņas jaudā vai intensitātē.

F

FullSound

FullSound ir inovatīva tehnoloģija, ko veidojuši Philips. FullSound uzticami atjauno skaņas detaļas saspīestai mūzikai, uzlabojot to, lai nodrošinātu pilnu skaņas pieredzi bez traucējumiem.

L

LCD (Šķidro kristālu displejs)

Iespējams, visplašāk zināmais veids, kā parādīt vizuālu informāciju uz ne-datora elektroniska aprīkojuma.

S

Sajaukta secība

Funkcija, kas atskaņo audio failus (ceļņus) sajauktā secībā.

Straumēšana

Tehnika datu pārraidīšanai, lai to var apstrādāt kā stabilu un nepārtrauktu straumi. Straumēšanas tehnoloģijas bieži tiek lietotas internetā, jo daudziem lietotājiem nav pietiekami ātra piekļuve lielu multimediju failu lejupielādei. Straumēšana nodrošina, ka klienta pārlūks var sākt datu parādīšanu, pirms ir ielādēts viss fails.

Skaļums

Skaļums ir visplašāk pazīstamais vārds, lietots, lai apzīmētu skaņas relatīvā skaļuma vadību. Tas atrodams arī kā funkcija daudzās elektroniskās ierīcēs, kas tiek lietota, lai regulētu skaļumu.

W

WMA (Windows Media Audio)

Audio formāts, kas pieder Microsoft, ir daļa no Microsoft Windows Media tehnoloģijas. Iekļauj Microsoft Digitālo Tiesību Menedžmenta rīkus, Windows Media Video kodēšanas tehnoloģiju un Windows Media Audio kodēšanas tehnoloģiju.

SATURS

1	Svarīga drošības informācija	4
	Galvenā apkope	4
	Produkta pārstrāde	5
2	Jūsu jaunais SA018	7
	Kas atrodas iepakojumā	7
3	Sākums	8
	Galvenā SA018 izvēlne	8
	Detalizēta kontroles izvēlne	8
	Statusa indikators un viņu nozīme	9
	Pieslēgšana un lādēšana	10
	USB vada pieslēgšana	10
	Austiņu pieslēgšana	11
	Philips iekārtu vadības programmu instalēšana	11
	Mūzikas pārvietošana uz SA018	11
	Izveidot Jūsu mūziku SA018	12
4	Izbaudiet	13
	Ieslēgšana un izslēgšana	13
	Automātiska izlūkšana	13
	Klausīties Jūsu mūziku	13
	Klausīties FM radio	14
5	Lietot SA018 pārnēsājamus failus	15
6	Traucējumu novēršana	16
7	Tehniskie dati	17
	Saderīgie mūzikas failu formāti	17
8	Vārdnīca	18

Vajadzīga palīdzība?

Apcieņojiet www.philips.com/welcome, kur Jūs varat piekļūt pilnam atbalstošo materiālu komplektam, kā lietošanas pamācība, jaunākie programmatūras pajauninājumi un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Galvenā apkope

! Uzmanība

- Izvairīties no bojājumiem vai nepareizas darbības
- Nepakļaujiet atskaņotāju pārmērīgam karstumam, ko izraisa sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu atskaņotāju un nepieļaujiet priekšmetu uzkrīšanu uz tā.
- Nepieļaujiet Jūsu atskaņotāja iemērķšanu ūdenī. Nepakļaujiet austiņu kontaktu vai bateriju nodalījumu ūdenim, jo ierīcē iekļuvīšis ūdens var radīt neatgriezeniskus bojājumus.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Dublējiet Jūsu failus. Pārliecinieties, ka Jūs saglabājat oriģinālos failus, kas ielādēti Jūsu ierīcē. Philips nav atbildīgs par jebkādiem datu zudumiem, ja ierīce tiek bojāta un nav nolasāma.
- Lai izvairītos no problēmām, apstrādājiet (pārsūtiet, dzēsiet, utt.) Jūsu mūzikas failus, izmantojot tikai komplektā iekļauto mūzikas programmatūru.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir no 0 līdz 35° C.
- Glabājiet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir no -20 līdz 45° C.
- Bateriju darbības laiks var būt īsāks zemākā temperatūrā.

Nomaināmās daļas/piederumi

Apciemojiet www.philips.com/support, lai pasūtītu nomaināmās daļas/piederumus.

Dzirdes drošība



Klausieties normālā skaļumā

Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.

Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī.

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni: Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.

Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā "drošā" skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.

Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

Jūsu austiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.

Esiet uzmanīgi, neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.

Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.

Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu.

Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrituļdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.

7 TEHNISKIE DATI

Barošana

Strāvas padeve: 90mAh Li-ion iekšēja pārlādējama baterija

Atskaņošanas laiks (mūzika): līdz 12 stundām

Sistēmas prasības

Windows 2000, XP, Vista

Pentium III 800MHz procesors vai jaudīgāks

128MB RAM

500MB vietas cietajā diskā

Interneta savienojums

Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks

Skaņas karte

USB ports

Skaņa

Skaņas uzlabošana: FullSoundTM

Kanālu nošķirtība: 45 dB

Frekvenču veikspēja: 80 Hz - 18 kHz

Izejas jauda : 2 x 3 mW

Signāla-trokšņa attiecība: >84 dB

Saglabāšanas medijs

Iebūvētās atmiņas ietilpība:

SA01802K 2GB NAND Flash

SA01804K 4GB NAND Flash

Programma

Philips Device Manager: atjaunot un uzlabot

Savienojamība

Austiņas 3.5mm,

USB 2.0 lielākais ātrums

Audio atskaņošana

Saspiešanas formāts: MP3 bitu ātrums: 8-320 kbps un VBR

MP3 atjaunošanas frekvences: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz

WMA (atklāts) atjaunošanas frekvences : 5 192 kbps, VBR

WMA atjaunošanas frekvences : 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz.

Mūzikas pārsūtīšana

"Velc un nomet" programmā Windows Explorer.

Atbalstītie mūzikas failu formāti


SA018 atbalsta šādus mūzikas formātus:

- MP3
- Neaizsargātu WMA

6 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Kā es varu pārstatīt savu atskaņotāju?

- Ievietojiet pildspalvu vai līdzīgu priekšmetu pārstatīšanas atverē SA018 apakšā. Turiet, kamēr atskaņotājs izslēdzas.
 - Ja pārstatīšanas iespēja nav bijusi veiksmīga, sekojiet soliem zemāk, lai atjaunotu SA018, izmantojot **Philips Device Manager**.
1. Uz Jūsu datora izvēlieties **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA018 Device Manager > Philips Device Manager**, lai palaistu **Philips Device Manager**.
 2. Nospiediet un turiet skaļuma taustiņu -, vienlaicīgi pievienojot SA018 Jūsu datoram.

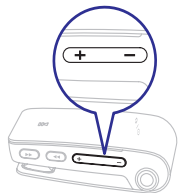

3. Turiet taustiņu nospiestu, līdz **Philips Device Manager** atpazīst SA018 un pāriet atjaunošanas režīmā.
4. Uz datora klikšķiniet **Repair** (Labot) un sekojiet **Philips Device Manager** norādījumiem, lai pabeigtu atjaunošanas procesu.
5. Kad atjaunošana ir pabeigta, atvienojiet SA018 no Jūsu datora.
6. Pārstartējiet Sa018.

1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Informācija par autortiesībām

Visu citu marku un produktu nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Neautorizēta jebkādu no interneta lejupielādētu vai no audio CD ierakstītu ierakstu kopēšana ir autortiesību un starptautisko noteikumu pārkāpums.

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Esiet atbildīgs! Cieniet autortiesības.



Philips respektē intelektuālā īpašuma citiem, un mēs lūdzam mūsu lietotājiem darīt to pašu. Multimediju saturs internetā, iespējams, ir radītas un / vai izplata bez oriģināla autortiesību īpašnieks piekrišanu.

Kopēšana vai sadale neatļautu saturu, pārkāpj autortiesību likumus dažādās valstīs, tostarp Jūsu.

Atbilstība autortiesību likumam joprojām ir Jūsu pienākums.

Reģistrācija un pārvietošana uz pārnēsājamo atskaņoto video plūsmu lejupielādēt ar datoru ir paredzēts tikai lietošanai ar valsts īpašumu vai īpašuma licencēto saturu. Jūs drīkstat izmantot tikai šādu saturu Jūsu privātai, nekomerciālai izmantošanai un ievērojot, iespējams, autortiesību norādījumus, ko sniedz autortiesību darba īpašnieks. Šādi norādījumi var paredzēt, ka papildus kopijas nedrīkst veidot. Video plūsmu var iekļaut pretkopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, kas aizliedz tālāku kopešanu. Šādās situācijās ierakstīšanas funkcija nestrādās un Jums tas tiks paziņots ar ziņojumu.

Datu saglabāšana

Philips tiecas uz Jūsu preces un Philips lietotāju pieredzes uzlabošanu. Lai saprastu šīs ierīces lietošanas profilu, šī ierīce saglabā informāciju/datus nepieejamā atmiņas reģionā ierīcē. Šie dati tiek lietoti, lai identificētu un atrastu kļūdas vai problēmas, ko Jūs kā lietotājs varat pieredzēt, lietojot ierīci. Saglabātie dati, piemēram, ir atskaņošanas laiks mūzikas režīmā, atskaņošanas laiks radio režīmā, cik reizes baterija ir bijusi tukša, utt. Saglabātie dati neatklāj saturu vai medijus, kas lietoti ierīcē, vai lejupielādes avotu. Ierīcē saglabātie dati tiek iegūti un lietoti TIKAI tad, ja lietotājs atgriež ierīci Philips servisa centrā un TIKAI, lai vienkāršotu kļūdu meklēšanu un novēršanu. Saglabātie dati tiks sniegti lietotājam pie lietotāja pirmā pieprasījuma.

Produktu pārstrāde

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Kad Jūs redzat, ka pārsvītrotais riteņa lādes attēls ir pievienots produktam, tas nozīmē, ka produkts atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

1 SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

! Uzmanība


- Iebūvētās baterijas izņemšana anulē garantiju un var iznīcināt preci. Sekojoši norādījumi ir izmešanas norādījumi, kad prece beigusi kalpot.

Jūsu produktam ir iebūvēta pārlādējama baterija, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, kuru nevar izmest ar parastiem mājsaimniecības atkritumiem.



Lūdzam kļūt informētam par vietējiem noteikumiem par atsevišķu bateriju savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no bateriju palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Lai nodrošinātu funkcionalitāti un drošību, jūsu precei, nes savu preci uz oficiālo savākšanas punktu vai pakalpojumu centru, kur profesionāli var izņemt vai nomainiet akumulatoru, kā parādīts:

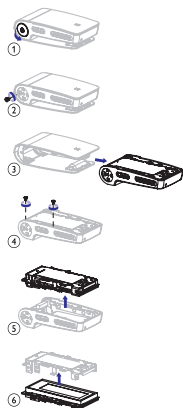

Piezīme Eiropas Savienībai

Šī prece atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.

4 IZBAUDIET

- Spiediet -VOL+ , lai palielinātu/samazinātu skaļumu.



- Spiediet ◀▶, lai pazeminātu/paaugstinātu radio frekvenci. (Turiet nospiestu, lai skenētu radio frekvences lejup/augšup).



≡ Piezīme

- * Austiņu vads kalpo kā radio antena. Pārļiecinieties, ka austiņas ir kārtīgi pieslēgtas, lai nodrošinātu optimālu uztveršanu.

5 SA018 LIETOŠANA FAILU PĀRNĒSĀŠANAI

SA018 ļauj pārvietot failus, izmantojot **Windows Explorer**.


- Kad SA018 ir pieslēgts datora USB portam, atveriet **Windows Explorer**.
- Izveidojiet mapes SA018.
- Lietojiet 'vilkt un nomest' darbības, lai sakārtotu failus mapēs.

4 IZBAUDIET


- 4 Spiediet **▶||**, lai sāktu atskaņošanu.



- 5 Spiediet **-VOL+**, lai samazinātu/palielinātu skaļumu.

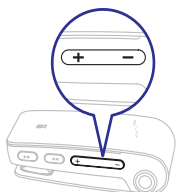

- 6 Spiediet **◀▶**, lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo celiņu. (Turiet nospiestu, lai skenētu atpakaļ/uz priekšu pašreizējā celiņa robežās).

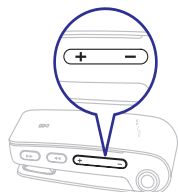


Piezīmes

- * Sajauktā režīmā SA018 atskaņo visas dziesmas jauktā secībā pirms atkārtot dziesmu.

Klausīties FM radio

SA018 ir iebūvēts FM radio uztvērējs. FM radio var klausīties sekojoši:

- 1 Pievienojiet komplektā iekļautās austiņas.

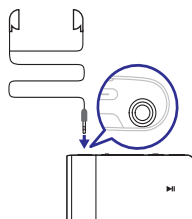

- 2 Pārbīdīd bīdāmo slēdzi pozīcijā FM.



- 3 Nospiediet un apmēram 4 sekundes turiet **⏻**, lai ieslēgtu SA018.



↳ Radio sāk skanēt automātiski.

2 JŪSU JAUNĀIS SA018

Ar SA018 Jūs varat:

- Atskaņot MP3 un ar autortiesībām neaizsargātus WMA failus
- Klausīties FM radio

Kas atrodas iepakojumā

SA018 komplektā ir iekļauta kaste, kuru Jūs varat lietot, lai glabātu ierīci un citus priekšmetus.

Komplektā ar SA018 ir iekļauti sekojoši piederumi:

Atskaņotājs



Austiņas



USB vads



Ātrā starta ceļvedis

Philips GoGear audio player SA018


Quick start guide



PHILIPS

3 SĀKUMS

Vispārējs SA018 pārskats

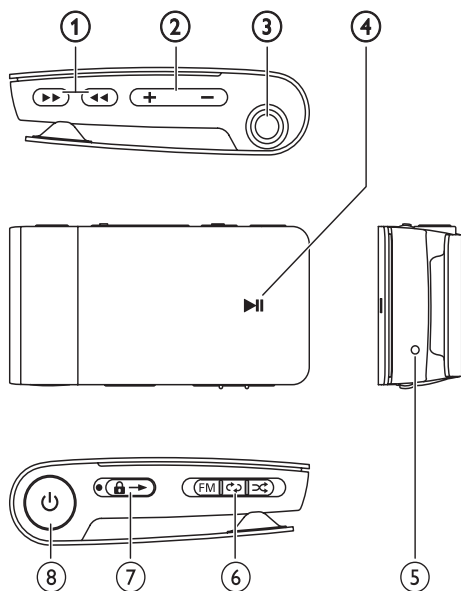

- | | |
|------------|--|
| 1 ►►/◄◄ | Spiediet: pārlēkt uz nākošo/iepriekšējais celiņš
Dubulti spiediet: pārlēkt uz nākošo/iepriekšējais direktorijs
Spiediet un turiet: skenē uz priekšu/atpakaļ patreizējā celiņa ietvaros |
| 2 - VOL + | Spiediet: palielina/samazina skaļumu
Spiediet un turiet: palielina/samazina ātri |
| 3 | Apvienota austiņu/ USB savienojumu ligzda |
| 4 ►► | Spiediet: atskaņot/iepausēt |
| 5 RESET | Spiediet: pārstatīt SA018 |
| 6 FM/◄►/◄◄ | Bīdīet: izvēlas avotu/režīmu |
| 7 | Bīdīet: bloķēt/atbloķēt visus taustiņus |
| 8 | Nospiediet un turiet: ieslēdz/izslēdz SA018 |

► Piezīmes

- Kad SA018 ir izslēgts, tas patērē maz strāvas vai nepatērē strāvu. Visas vadības, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas vadības ir izslēgtas, kad ierīce ir izslēgta. Strāvas taupības nolūkos, var būt nepieciešams laiks, lai ieslēgtu SA018.

Detalizēta kontroles izvēlne

SA018 piedāvā šādas kontroles iespējas:

Režīms ◄► / ◄◄

Funkcija Darbība

- | | |
|-------|---|
| ►► | Spiediet vienu reizi: pārslēgties starp atskaņot un iepausēt
Nospiediet un turēt: iet uz pirmās dziesmas SA018 sākumu |
| ◄◄ | Spiediet vienu reizi uz dziesmas sākumu: iet uz iepriekšējās dziesmas sākumu
Nospiediet vienu reizi, kad spēlē: iet uz pašreizējās dziesmas sākumu
Nospiediet un turiet, kad spēlē: skenēt atpakaļ, izmantojot pašreizējo celiņu
Nospiediet divas reizes: pāriet uz iepriekšējo mapi (ja direktorijas ir) |
| ►► | Nospiediet vienu reizi: iet uz nākamās dziesmas sākumu
Nospiediet un turiet, kad spēlē: skenēt uz priekšu ar pašreizējo celiņu
Nospiediet divas reizes: pāriet uz nākamo mapi (ja direktorijas ir) |
| -Vol+ | Nospiediet vienu reizi: palielināt/samazināt skaļumu viena soļa laikā
Nospiediet un turiet: ātri palielināt/samazināt skaļumu
Nospiediet un turiet pogas vienlaikus: poga FullSoundTM ieslēgt/izslēgt |
| | Nospiediet un turiet 4 sekundes: poga SA018 ieslēgt/izslēgt |

4 IZBAUDIET

SA018 ieslēgšana un izslēgšana

- 1 Lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci, nospiediet un aptuveni 4 sekundes turiet taustiņu .



Automātiska izslēgšana

SA018 ir automātiskas izslēgšanās funkcija, kas var ietaupīt bateriju.

Pēc 5 minūtēm nenodarbinātā režīmā (netiek atskaņota mūzika, netiek spiesti taustiņi), SA018 izslēdzas.


- 1 Nospiediet un aptuveni 4 sekundes turiet taustiņu , lai atkal ieslēgtu SA018.



Klausīties Jūsu mūziku


SA018 ļauj klausīties visu Jūsu mūziku nepārtraukti. SA018 ir sajauktas secības funkcija, lai Jūs varētu klausīties mūziku jauktā secībā.

- 1 Pievienojiet komplektā iekļautās austiņas.

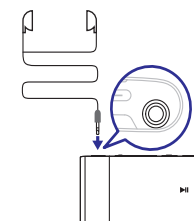

- 2 Pārslēdziet bīdāmo taustiņu vienā no sekojošām mūzikas atskaņošanas iespējām:

- ◄► - **Atkārtot visus** režīmus (atskaņojiet visas dziesmas atkārtoti)
- ◄◄ - **Sajauktas secības*** režīms (atskaņot visas dziesmas jauktā secībā).

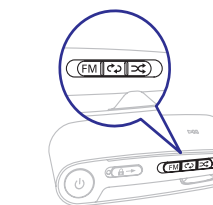

- 3 Nospiediet un apmēram 4 sekundes turiet , lai ieslēgtu SA018.



3 SĀKUMS

Padoms

- Lai pārsūtītu mūzikas CD uz atskaņotāju: ierakstiet (konvertējiet) dziesmas no Jūsu mūzikas CD uz MP3/WMA failiem, izmantojot programmatūru kā Windows Media Player. Kopējiet failus uz SA018, izmantojot Windows Explorer. Šo programmu bezmaksas versijas var lejupielādēt no interneta.

Jūsu mūzikas organizēšana uz SA018

SA018 var uzglabāt simtiem mūzikas ierakstu. Lai sakārtotu un atvieglotu Jūsu

Mūzikas atrašanu, SA018 ļauj šķirot jūsu mūziku mapēs.

- Kad SA018 ir pievienots datora USB portam, atveriet Windows Explorer.
- Izveidot mapes, SA018 atmiņas ierīcē.
- Lietojiet 'vilkt un nomet' darbības, lai sakārtotu savu mūziku mapēs.

Padoms

- Dubulti spiežot uz taustiņiem **▶▶** vai **◀◀**, Jūs varat pārlekt uz priekšu un atpakaļ pa SA018 direktorijām, lai jūs varētu ātri atrast savu mūziku.

3 SĀKUMS

Režims FM:



Funkcija Darbība

- ▶▶** Spiediet vienu reizi: poga starp izslēgt un ieslēgt radio skaņu
Nospiediet un turēt: saglabāt pašreizējo iestatīto frekvenci
- ◀◀** Spiediet vienu reizi: pāriet uz nākamo zemāko frekvenci
Nospiediet divas reizes: pāriet uz iepriekš iestatīto (ja ir iepriekš iestatīts)
Nospiediet un turiet: ātri skanēt lejup līdz nākamai stiprākai frekvencei
- ▶▶** Nospiediet vienu reizi: pāriet uz nākošo augstāku frekvenci
Nospiediet divas reizes: pāriet uz nākošo iestatījumu (ja ir iepriekš iestatīts)
Nospiediet un turiet: ātri skanēt augšup līdz nākamai stiprākai frekvencei
- Vol+** Nospiediet vienu reizi: palielināt/samazināt skaļumu viena soļa laikā
Nospiediet un turiet: ātri palielināt samazināt skaļumu
- ⏻** Nospiediet un turiet 4 sekundes: poga SA018 ieslēgt/izslēgt

Piezīmes

- Tukšgaitas režīmā, SA018 izslēdzas, ja nav poga ir izslēgta uz 5 minūtēm.











Bīdāmais avota izvēles slēdzis /

FM		
Izvēle	Izvēlēties mūziku	Izvēlēties mūziku
FM radio	Avota atkaršana	Avota sajaukta secība
Avots	Visi režīmi	Režīms

*Sajauktas secības režīmā SA018 atskaņo celiņus sajauktā secībā!

Statusa indikators un tā nozīme






Zaļais LED signāls norāda:

-  Statuss: pilnībā mainīt (kad savienots ar datoru)
-  Apstiprināt: Celiņa / frekvences/skaļumu* maiņa (nospiestas pogas darbības laikā)
-  Apstiprināt: sākt spēlēt (mūzikas/radio režīmā)
-  Statuss: ieslēgt/ izslēgt akumulatora jaudas līmeni > 40 %
-  Apstiprināt: FullSound™  izslēgt (pēc vienlaicīgas nospiešanas un turēšanas Vol- un Vol+ darbības)
-  Apstiprināt: mapes maiņa/ saglabātā radio stacija (pēc dubultas pogas turēšanas darbības)
-  Apstiprināt:
 - pogas izslēgšana (pēc bloķēšanas slīdēšanas darbības)
 - : FullSound™  aktivizēt (pēc vienlaicīgas nospiešanas un turēšanas Vol- un Vol+ darbības)
 - atgriezties pirmajā celiņā (pēc nospiešanas un turēšanas **▶▶** darbības)
-  Statuss: apturēšanas režīms (pēc nospiešanas **▶▶** darbības, līdz nospiediet atkal **▶▶**)



*Skaļums LED indikators nodziest, ja minimālā/maksimālā apjoma līmenis SA018 ir sasniegts.

3 SĀKUMS



Dzeltenais LED signāls norāda:

-  Noraidiet: pogas ieslēgšana (nospiestas pogas darbība laikā)
-  Statuss: aprēķināšana (kad savieno ar datoru)
-  Statuss: ieslēgt/ izslēgt akumulatora jaudas līmeni 10-30%
-  Apstiprināt: pogas ieslēgšana (pēc ieslēgta slīdošā darbība)
-  Brīdināt: Nevajag atvienot.
Statuss:
 - sinhronizācija vai atjaunošana (kad savienots ar datoru)
 - meklējot radio stacijas (auto skaņojuma laikā pirmo reizi FM radio režīmā)



Sarkanais LED signāls norāda:

-  Statuss: ieslēgt/ izslēgt akumulatora jaudas līmeni < 10%
-  Brīdināt: ļoti zema akumulatora jauda, nepieciešams uzlādēt

Sarkanais LED signāls norāda:

-  Noraidīšana: nav audio failu ierīces
-  Kļūda: nepieciešama programmatūras atjaunošana (piemēram, faila samaitāšanās gadījumā)

Mūzikas signāls norāda:

-  Apstiprināt: ieslēgt/ izslēgt
-  Brīdināt: ļoti zema akumulatora jauda, nepieciešams uzlādēt

Pieslēgšana un lādēšana

Brīdinājums

- Svarīgi: SA018 izmanto USB savienojumus ar datoru, lai atjauninātu iekšējo programmatūru. Lai izvairītos no datu zudumiem un produktu darbības traucējumiem, neatvienojiet pieslēgšanas procesa laikā.

SA018 ir iebūvēts akumulators, ko var uzlādēt sekojoši:

- izmantojot kombinētās austiņas / SA018 USB līgzdu no datora (ar komplektā iekļauto USB kabeli)
- izmantojot kombinētās austiņas / SA018 USB līgzdu tieši no barošanas avota (ar lādētāju, pārdodot atsevišķi)

Piezīmes

- Kamēr SA018 ir savienots ar datoru vai barošanas avotu, visas kontroles un funkcijas ir neaktīvas.
- Kad lādēšanas process ir pabeigts, SA018 paliek izslēgtā režīmā.

Komplektā iekļautā USB vada pieslēgšana

- 1 Pievienojiet komplektā iekļautā USB vada kontaktdakšu brīvam USB portam uz Jūsu datora.
- 2 Savienojiet īpašu USB kabeļa USB spraudni ar kombinētām austiņām / USB līgzdu uz SA018.
- 3 Ieslēdziet datoru.
↳ SA018 lādējas.


Piezīmes

- Lietojot pirmo reizi, ļaujiet SA018 lādēties 3 stundas.
- Kamēr SA018 ir pieslēgts datoram, visas kontroles un funkcijas ir neaktīvas.
- Kad lādēšanas process ir pabeigts, dzeltenais lādēšanas indikators kļūst zaļš. Sīkāku informāciju par LED statusa indikatoru, skatīt **Statusa indikatoru un to nozīmes**.

3 SĀKUMS

Austiņu pieslēgšana

Komplektā iekļautās austiņas jāpieslēdz sekojoši:

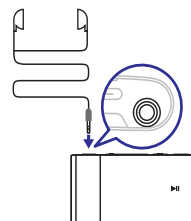

Philips Device Manager programmas uzstādīšana

Sistēmas prasības:

- Windows (2000, XP, Vista)
- Pentium III 800MHz procesors vai jaudīgāks
- 128MB RAM
- 500MB vietas cietajā diskā
- Interneta savienojums
- Microsoft Internet Explorer 6.0 un jaunāks
- USB ports

- 1 Savienojiet komplektā iekļautā vada mini USB spraudni ar SA018.
- 2 Savienojiet komplektā iekļautā vada standarta USB spraudni ar datoru.
↳ Datorā parādās iznirstošs logs.
- 3 Iznirstošajā logā, izvēlieties **Install Philips Device Manager** (Uzstādīt Philips Device Manager).
- 4 Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu **Philips Device Manager** uzstādīšanu.

Ja iznirstošais logs datorā neparādās...

- 1 Izvēlieties **My Computer** (WindowsXP® / Windows2000®) / **Computer** (WindowsVista®).
- 2 Ar labo taustiņu noklikšķiniet uz **Philips GoGear SA018**.
- 3 Izvēlieties **Install Philips Device Manager**.
- 4 Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu **Philips Device Manager** uzstādīšanu.

Nevarat atrast failu SA018?

- 1 Pārliecinieties, ka jūsu dators ir savienots ar internetu.
- 2 Izvēlieties **My Computer** (WindowsXP® / Windows2000®) / **Computer** (WindowsVista®).
- 3 Labo taustiņu noklikšķiniet uz **Philips GoGear SA018**.
- 4 Izvēlieties **Install Philips Device Manager** from the Internet (Uzstādīt Philips Device Manager no interneta).
- 5 Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu **Philips Device Manager** uzstādīšanu no interneta.

Mūzikas pārvietošana uz SA018

SA018 parādās kā USB masu saglabāšanas ierīce Windows® Explorer. Jūs varat pārvietot un organizēt mūzikas failus SA018 izmantojot USB savienojumu.

- 1 Uzklīkšķiniet un iezīmējiet vienu vai vairākas dziesmas, lai pārvietotu starp jūsu datoru un SA018.
- 2 Lietojiet 'velc un nomet' darbības, lai pabeigtu pārvietošanu.