


GoGear

Norėdami gauti atsakymus į svarbius klausimus,
užregistruokite savo įrenginį čia:

www.philips.com/welcome

SA018102
SA018104
SA018108
SA018116

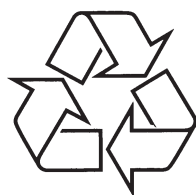

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

8. ŽODYNĖLIS

D

Decibel (dB) (Decibelas)

Matavimo vienetas skirtas išreikšti srovės skirtumą arba garso stiprumą.

F

FullSound

FullSound(TM) yra Philips sukurta novatoriška technologija. FullSound(TM) kokybiškai atkuria garsinius signalus suspausto formato muzikoje ir taip sukuria galimybę klausytis muzikos maksimaliu garsu be jokių trukdžių.

L

LCD (Skystųjų kristalų ekranas)

Tikriausiai labiausiai paplitęs būdas rodyti informaciją nekompiuterinėje elektroninėje technikoje.

S

Shuffle (Grojimas atsitiktine tvarka)

Funkcija, kuri groja audio failus (dainas) atsitiktine tvarka.

Streaming

Technologija, skirta duomenų perdavimui, kurios pagalba informacijos rodymas gali būti stabilus ir pastovus. Šios technologijos yra dažnai naudojamos internete, nes daugelis vartotojų neturi pakankamai greitos interneto prieigos, kad galėtų greitai atsisiųsti didelės talpos multimedijos failus, taigi tokia technologija leidžia pradėti rodyti failą, kol visas failas dar nėra atsisiųstas.

V

Volume (Garsas)

Garsas yra labiausiai paplitęs žodis, naudojamas apibrėžti garsumo kontroliavimą. Jis taip pat siejamas su daugelio elektroninių įrenginių, kurie naudojami garso kontroliavimui.

W

WMA (Windows Media Audio)

Audio formatas, kurio savininkas yra Microsoft, yra dalis Microsoft Windows Media technologijos. Jai priklauso Microsoft Digital Rights Management įrankiai, Windows Media Video kodavimo technologija ir Windows Media Audio kodavimo technologija.

TURINYS

1. Svarbi informacija apie saugumą.....	4
Eksplotacija.....	5
Seno produkto išmetimas.....	5
2. Jūsų naujasis SA018.....	7
Ką rasite dėžutėje.....	7
3. Pradėkime.....	8
Bendra SA018 peržiūra.....	8
Smulki valdymo peržiūra.....	8
Būklės indikatoriai ir jų reikšmės.....	9
Prijungimas ir įkrovimas.....	10
Pateikto USB laido prijungimas.....	10
Ausinių prijungimas.....	11
Philips Device Manager programinės įrangos įdiegimas.....	11
Muzikos perkėlimas į SA018.....	11
Muzikos, esančios jūsų SA018 sisteminimas.....	12
4. Mėgaukitės.....	13
SA018 įjungimas ir išjungimas.....	13
Automatinis išjungimas.....	13
Klausykitės savo muzikos.....	13
Klausykitės FM radijo.....	14
5. Naudokitės SA018, norėdami pernešti failus.....	15
6. Problemų sprendimas.....	16
7. Techniniai duomenys.....	17
Palaikomi muzikinių failų formatai.....	17
8. Žodynelis.....	18

Reikia pagalbos?

Apsilankykite Philips svetainėje:

www.philips.com/support

Šioje svetainėje rasite informaciją susijusią su naudojimosi instrukcijomis, naujausiais programinės įrangos patobulinimais, taip pat rasite dažniausiai užduodamus klausimus.

1. SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Eksplotacija

! Ispėjimas

- Norėdami išvengti pažeidimų ir gedimų:
- Nenaudokite įrenginio prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių.
- Nenumeskite savo grotuvo, ir neleiskite kitiems daiktams nukristi ant jo.
- Neleiskite grotuvui patekti į vandenį. Neleiskite vandeniui patekti į ausinių lizdą ar į baterijų skyrelį, tai gali pažeisti įrenginį.
- Netoli esantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Apsaugokite savo failus. Įsitikinkite, kad išsaugojote originalius failus, kuriuos perkėlėte į įrenginį. Philips neatsako už turinio praradimą, kurį sukelia įrenginio pažeidimai ar neįskaitomumas / neryškumas.
- Dirbkite (perkelkite, trinkite, ir t.t.) su muzikos failais naudodamiesi tik pridėta muzikos programine įranga, taip išvengsite problemų.
- Nenaudokite valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzolu ar šlifuojamosiomis medžiagomis, tai gali pažeisti įrenginį.

Apie veikimo ir saugojimo temperatūrą

- Dirbkite su įrenginiu tokioje vietoje, kurioje temperatūra tarp 0 ir 35° C (nuo 32 iki 95° F).
- Saugokite tokioje vietoje, kurioje temperatūra tarp -20 ir 45° C (nuo -4 iki 113° F).
- Baterijos veikimo laikas žemoje temperatūroje gali sutrumpėti.

Jeigu reikia pakeisti dalį ar priedą:

Apsilankykite www.philips.com/support arba ir užsisakykite norimas detales ar priedus.

Klausyimosi saugumas



Klausykites vidutiniu garsumu:

Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.

Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausyimosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykites tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garso lygį:

Nustatykite žemą garsumo lygį.

Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais:

Ilgas grotuvo klausymasis, net ir vidutiniu garsumu, gali sukelti klausos sutrikimus.

Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

Klausykites vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.

Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.

Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.

Neklausykite su ausinėmis važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

7. TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas

Energijos tiekimas:

90 mAh Li-ion vidinė pakraunama baterija. Grojimo laikas (muzikos): iki 12 valandų

Sistemos reikalavimai

Windows® (2000, XP, Vista)

Pentium III 800MHz procesorius arba naujesnis

128MB RAM

500MB kietasis diskas

Interneto jungtis

Microsoft Internet Explorer 6.0 arba naujesnis

USB lizdas

Garsas

Garso gerinimas: **FullSound™**

Kanalų atskyrimas: 45dB

Dažnis: 80Hz-18kHz

Išvesties jėga: 2 x 3mW

Triukšmo santykis: > 84dB

Saugojimo media

Vidinės atminties talpa:

SA01802K 2GB NAND Flash

SA01804K 4GB NAND Flash

Programinė įranga

Philips Device Manager: atstatymui ir atnaujinimui

Jungtys

Ausinės 3.5 mm

Greitaiigis USB 2.0

Audio atkūrimas

Suspaudimo formatai:

MP3 bit rates: 8 - 320 kbps ir VBR

MP3 Sample rates: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz

WMA (neapsaugotų) bit rates: 5 -192 kbps

VBR

WMA sample rates: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz

Muzikos perkėlimas

Nutemti ir įkelti Windows® Explorer programoje

Palaikomi muzikinių failų formatai


SA018 palaiko šiuos muzikinius formatus:

- Mp3
- Neapsaugoti WMA

6. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Kaip man "perkrauti" savo grotuvą?

- Įdėkite smeigtuko galiuką ar kitą daiktą į atstatymo skylutę, esančią jūsų SA018 grotuvo apačioje. Palaikykite, kol grotuvas išsijungia.
 - Jeigu atstatymas nepavyko, sekite žingsneliais, siūlomais **Philips Device Manager** programos, norint atstatyti SA018 grotuvą:
- Savo kompiuteryje, pasirinkite **Start > Programs > Philips Digital Audio Player > SA018 Device Manager > Philips Device Manager**, norėdami atidaryti **Philips Device Manager** programą.
 - Paspauskite ir palaikykite garsumo mygtuką –, kol jungiate savo SA018 prie kompiuterio.

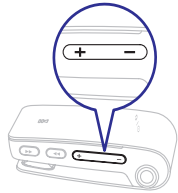

- Laikykite mygtuką kol **Philips Device Manager** atpažins jūsų SA018 grotuvą ir atidarys atstatymo režimą.
- Kompiuteryje, spauskite **Repair** mygtuką ir sekite **Philips Device Manager** programos instrukcijomis, norėdami pabaigti atstatymo procesą.
- Kai atstatymas baigtas, atjunkite SA018 nuo savo kompiuterio.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite savo SA018 grotuvą.

1. SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Pakeitimai

Vartotojas gali prarasti teisę naudotis įrenginiu, jeigu atlieka neleistinus pakeitimus.

Informacija apie autorines teises


Visi prekiniai ženklai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ir organizacijoms.

Jūs pažeidžiate tarptautines ir autorines teises, jeigu kopijuojate įrašus iš Interneto ar CD diskų.

Kompiuterinių programų, transliacijų, failų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiomis tikslais.

Windows Media ir Windows Logo yra registruoti prekiniai ženklai, kurie priklauso Microsoft korporacijai.

Būkite atsakingi! Gerbkite autorines teises.



Philips gerbia intelektualinę kitų žmonių nuosavybę ir mes prašome savo vartotojų elgtis taip pat.

Multimedijos turinys internete gali būti sukurtas ir/arba platinamas be originalių autorių teisių, patvirtintų savininkų.

Kopijavimas arba platinimas informacijos pažeidžiant autorines teises gali pažeisti autorių teisių įstatymus įvairiose šalyse, įskaitant ir jūsų šalį.

Autorių teisių įstatymų laikymasis yra tik jūsų atsakomybė.

Atsisiųstų į kompiuterį video klipų įrašymas ir perkėlimas į nešiojamąjį grotuvą yra skirtas tik viešiesiems domėnams arba teisingai licencijuotam talpinimui. Jūs galite naudoti tokį turinį savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui ir turite gerbti įmanomas autorių teisių instrukcijas, suteiktas darbo savininko. Tokios instrukcijos gali teikti, kad kopijos negali būti daromos.

Video klipai gali turėti kopijavimo apsaugos technologiją, kuri sustabdo tolimesnį kopijavimą. Tokiose situacijose įrašymo funkcija neveiks ir jūs būsite informuoti žinute.

Duomenų pasiekimas

Philips trokšta gerinti savo produktų kokybę ir padidinti Philips naudotojo malonumą naudojantis šiuo įrenginiu. Norėdami suprasti vartojimo profilio paskirtį, žinokite, kad įrenginys išsaugo šiek tiek duomenų savo atmintyje apie regioną, kuriame jūs esate. Šie duomenys yra naudojami problemų ir gedimų aptikimui. Išsaugoti duomenys gali būti tokie: grojimo trukmė muzikos ir tunerio režime, baterijų keitimo dažnumas ir t.t. Šie duomenys nenurodys iš kur jūs gavote muzikinį turinį. Išsaugoti duomenys bus naudojami TIK tuo atveju, jeigu grotuvas pateks į Philips aptarnavimo centrą, tokiu būdu meistrai žymiai lengviau aptiks gedimus ir priežastis. Saugoma informacija bus priinama pirmuoju naudotojo prašymu.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.



Niekuomet neišmeskite savo produkto su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Jeigu teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

1. SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

! Įspėjimas


- Integruotos baterijos išėmimas nutraukia garantijos galiojimą ir gali sugadinti produktą. Šios instrukcijos yra seno produkto išmetimo instrukcijos.

Jūsų produkte yra integruota pakraunama baterija, pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, kuri negali būti išmetama su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.



Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų surinkimo taisyklėmis. Tinkamas baterijų išmetimas apsaugos gamtą ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų pasekmių.

Kad apsaugotumėte savo produkto funkcionalumą ir saugumą, nugabenkite savo produktą į oficialią surinkimo vietą ar įstaigą, kur profesionalas galės išimti arba pakeisti jūsų bateriją kaip parodyta:

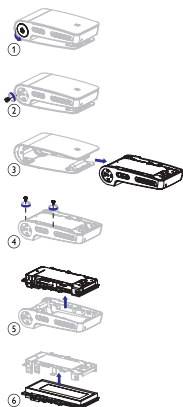

Pastaba Europos Sąjungos šalims

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.

4. MĖGAUKITĖS

4. Spauskite -VOL+ mygtuką, norėdami padidinti/sumažinti garsą.



5. Spauskite ◀▶, norėdami pereiti į žemesnį/aukštesnį radijo dažnį. (Palaikykite mygtuką, norėdami skanuoti radijo stotis į apačią / viršų.)



☰ Pastaba

- Ausinių laidas yra kaip radijo antena. Įsitinkinkite, kad ausinės prijungėte deramai, jeigu siekiate geriausios kokybės.

5. NAUDOKITĖS SA018, NORĖDAMI PERNEŠTI FAILUS

SA018 grotuvas jums leidžia pernešti failus naudojantis **Windows Explorer** programa.


1. Kai SA018 yra prijungtas prie jūsų kompiuterio USB lizdo, atidarykite **Windows Explorer**.
2. Susikurkite aplankus savo SA018 grotuve.
3. Naudokite nutempimo ir įkėlimo funkcijas, norėdami paskirstyti failus į atskirus aplankus.

4. MĒGAUKITĒS


4. Spauskite **▶||**, norėdami pradėti grojimą.



5. Spauskite **VOL+**, norėdami padidinti / sumažinti garsumo lygį.

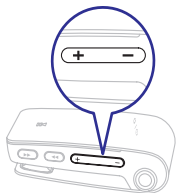

6. Spauskite **◀◀▶▶**, norėdami pareiti į buvusią / sekancią dainą. (Laikykite paspaudę šį mygtuką, norėdami grojamą dainą skanuoti atgal / į priekį.)

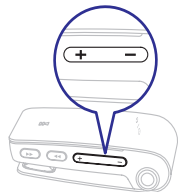


Pastaba

- *Maišymo režime SA018 groja visas dainas atsitiktine tvarka prieš pakartojant bent vieną dainą.

Klauskitės FM radijo

SA018 turi integruotą FM radijo tiunerį. Štai kaip reikia klausytis FM radijo:

1. Prijunkite pateiktas ausines.

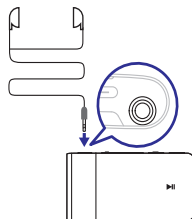

2. Pastumkite slankiojantį mygtuką į FM poziciją.



3. Paspauskite ir maždaug 4 sekundes palaikykite **⏻**, norėdami įjungti savo SA018 grotuvą.



↳ Radijas pradeda groti automatiškai.

2. JŪSŲ NAUJASIS SA018

SA018 leidžia jums

- Groti Mp3 ir neapsaugotus WMA failus
- Klausytis FM bangų radijo imtuvo

Ką rasite dėžutėje

SA018 yra įpakuotas dėžutėje, kurią galite naudoti ir kitų daiktų laikymui.

Šie priedai yra pridedami prie SA018:

Grotuvas



Ausinės



USB laidas



Greito pradėjimo gidas

[Philips GoGear audio įrenginiai](#)


[Quick start guide](#)



PHILIPS

3. PRADĖKIME

Bendra SA018 peržiūra

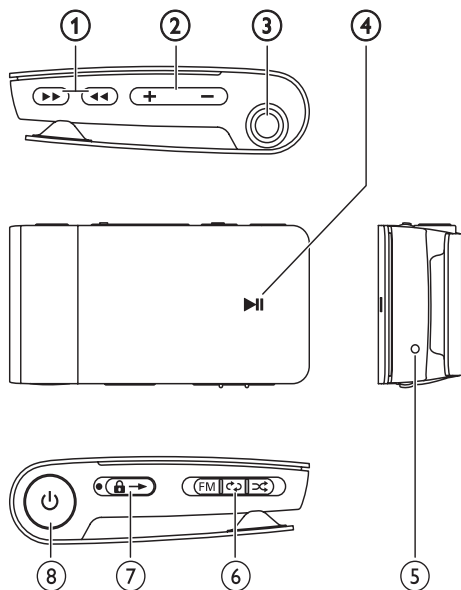

- ▶▶/◀◀ Paspauskite: pereiti į sekantį / buvusį takelį
Du kartus paspauskite: pereiti į sekantį / buvusį aplanką
Paspauskite ir palaikykite: skanuoti į priekį / atgal esamoje dainoje
- +Vol- Spauskite: padidinti/sumažinti garsumo lygį
Paspauskite ir palaikykite: padidinti/sumažinti greitį
- 🔊 / 🔌 Bendras ausinių / USB jungties lizdas
- ▶▶ Paspauskite: groti/laikina stabdyti
- RESET Paspauskite: atstatyti SA018
- FM / ◀▶/▶▶ Pastumkite: pasirinkite šaltinį/režimą
- 🔒 Pastumkite: užrakinti/atrakinti visus mygtukus
- 🔌 Paspauskite ir palaikykite: įjungti/išjungti SA018

Pastaba

- Kai SA018 yra išjungtas, jis sunaudoja mažai arba išvis nesunaudoja energijos. Išjungimo režime visi mygtukai yra neveikiantys, išskyrus įjungti/išjungti. Energijos taupymo sumetimais, gali užtrukti, kol SA018 įsijungs.

Smulki valdymo peržiūra

SA018 siūlo šias valdymo funkcijas:

Režimas ◀▶ / ▶▶ :

Funkcija Veiksmas

- ▶▶ Paspauskite 1x: perjungti tarp grojimo ir laikino sustabdymo
Paspauskite ir palaikykite: eiti į pirmos dainos, esančios SA018 pradžią.
- ◀◀ Paspauskite 1x pradžioje dainos: grįžti į buvusios dainos pradžią.
Paspauskite 1x grojimo metu: grįžti į grojamos dainos pradžią
Paspauskite ir palaikykite grojimo metu: skanuoti esamą dainą atbuline eiga.
Paspauskite 2x: pereiti į buvusį aplanką (jeigu aplankai yra)
- ▶▶ Paspauskite 1x: eiti į sekantios dainos pradžią.
Paspauskite ir palaikykite grojimo metu: skanuoti esamą dainą į priekį
Paspauskite 2x: pereiti į sekantį aplanką (jeigu aplankai yra)
- VOL+ Paspauskite 1x: padidinti / sumažinti garsą vieną pakopą.
Paspauskite ir palaikykite: greitai padidinti / sumažinti garsą.
Paspauskite ir palaikykite abu mygtukus vienu metu: perjungti FullSound(TM) tarp įjungtas / išjungtas
- 🔌 Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes: perjungti SA018 tarp įjungtas / išjungtas

4. MĖGAUKITĖS

SA018 įjungimas ir išjungimas

- Norėdami perjungti tarp režimų įjungtas ir išjungtas, paspauskite ir maždaug 4 sekundes palaikykite 🔌.



Automatinis išjungimas

SA018 turi automatinio išsijungimo funkciją, kuri gali padėti taupyti baterijos energiją.

Kai jūsų grotuvas 5 minutes būna neveiksniame režime (negrojama muzika, nėra spaudžiami mygtukai), SA018 išsijungia.


- Paspauskite ir maždaug 4 sekundes palaikykite 🔌, norėdami vėl įjungti savo SA018 grotuvą.



Klausykitės savo muzikos

SA018 leidžia jums klausytis muzikos be perstojo. SA018 turi maišymo funkciją, taigi galite klausytis savo muzikos atsitiktine tvarka.

- Prijunkite pateiktas ausines.

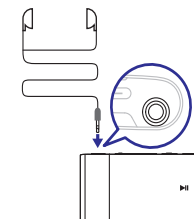

- Nustatykite slankiojantį mygtuką ties viena iš šių padėčių:

- ◀▶ - "Kartoti visus" režimas (groti visas dainas be sustojimo)
- ▶▶ - "Maišymo" režimas (groti visas dainas atsitiktine tvarka)

- Paspauskite ir maždaug 4 sekundes palaikykite 🔌, norėdami įjungti SA018 grotuvą.



3. PRADĖKIME

Patarimas

- Jeigu norite perkelti muzikinį diską į grotuvą. Pakeiskite dainų, esančių jūsų diske, formatą į MP3/WMA naudojantis tokiomis programomis kaip Windows® Media Player. Nukopijuokite failus į SA018 su Windows® Explorer. Nemokamas šių programų versijas galite atsisiųsti iš interneto.

Muzikos, esančios jūsų SA018 sisteminimas

Savo SA018 grotuve galite sutalpinti šimtus dainų. Norėdami susisteminti ir palengvinti savo muzikos radimą grotuve, galite suskirstyti savo muziką į aplankus.

1. Kai SA018 yra prijungtas USB laidu prie kompiuterio, atsidarykite Windows® Explorer.
2. Sukurkite aplankus savo SA018 grotuve.
3. Naudokite nutempimo ir įkėlimo funkcijas, norėdami paskirstyti muziką į skirtingus aplankus.

Patarimas

- Du kartus paspauskite ►► arba ◀◀ mygtuką, norėdami eiti į priekį arba atgal per failus, esančius SA018 grotuve, taip galėsite greitai surasti savo muziką.

3. PRADĖKIME

FM režimas:



Funkcija Veiksmas

- Paspauskite 1x: perjungti radijo garsą tarp begarsio režimo ir režimo su garsu
Paspauskite ir palaikykite: išsaugoti esamą dažnį
- ◀◀ Paspauskite 1x: pereiti į sekantį, žemesnį dažnį
Paspauskite 2x: pereiti į buvusią radijo stotį (jeigu radijo stotys nustatytos)
Paspauskite ir palaikykite: greitai skanuoti į apačią, iki kito, stipresnio dažnio.
- Paspauskite 1x: pereiti į sekantį, aukštesnį dažnį
Paspauskite 2x: pereiti į sekančią radijo stotį (jeigu radijo stotys nustatytos)
Paspauskite ir palaikykite: greitai skanuoti į viršų, iki kito, stipresnio dažnio.
- VOL+ Paspauskite 1x: padidinti / sumažinti garsą viena pakopa.
Paspauskite ir palaikykite: greitai padidinti / sumažinti garsą.
Paspauskite ir palaikykite abu mygtukus vienu metu: perjungti FullSound(TM) funkciją tarp įjungta / išjungta
- ⏻ Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes: perjungti SA018 grotuvą tarp įjungtas / išjungtas

Pastaba

- Neveiksniame režime SA018 išsijungia, jeigu nė vienas mygtukas nėra spaudžiamas 5 minutes.











Šaltinio pasirinkimo mygtukas FM /  /  :

FM		
Pasirinkti FM radijo šaltinį	Pasirinkti muzikos šaltinį kuris įjungs dainų kartojimo režimą	Pasirinkti muzikos šaltinį, kuris įjungs maišymo* režimą

* Maišymo režime, SA018 groja dainas atsitiktine tvarka.

Būklės indikatoriai ir jų reikšmės






Žali LED lemputės signalai nurodo:

-  Būklė: pilnai pakrautas (kai prijungtas prie kompiuterio)
-  Patvirtinimas: dainos / dažnio / garso* (mygtuko paspaudimo metu)
-  Patvirtinimas: grojimas prasideda (muzikos / radijo režime)
-  Būklė: įjungta/ išjungta, baterijos energijos lygis > 40%
-  Patvirtinimas: FullSound(TM)  išjungiamas (po bendro VOL- ir VOL+ mygtukų paspaudimo ir palaikymo).
-  Patvirtinimas: Aplanko pakeitimas / nustatytos radijo stoties (po dvigubo mygtuko paspaudimo)
-  Patvirtinimas: atrakinami mygtukai (paspaudus užrakinimo mygtuką) įjungiamas FullSound(TM)  funkcija (parodoma po VOL- ir VOL+ mygtukų paspaudimo kartu) grįžti į pirmą dainą (paspaudus ir palaikius ►►)
-  Būklė: Laikino sustabdymo režimas (paspaudus ►►, kol ►► nėra paspaudžiamas dar kartą)



* Garso LED indikatorius užgesinamas, kai pasiekiamas minimalus / maksimalus SA018 grotuvo garsumo lygis.

3. PRADĖKIME



Geltoni LED indikatorius signalai nurodo:

-  Atmetimas: mygtukai užrakinti (mygtuko paspaudimo metu)
-  Būklė: įkraunama (kai grotuvas prijungtas prie kompiuterio)
-  Būklė: įsijungia/išsijungia, baterijos energijos lygis 10 - 30 %
-  Patvirtinimas: mygtukai užrakinti (užrakinimo mygtuko paspaudimo metu)
-  Įspėjimas: Neatjunkite grotuvo.
Būklė:
Sinchronizuojama arba atnaujinama (kai grotuvas prijungtas prie kompiuterio)
Ieškoma radijo stočių (pirmą kartą atliekant automatinį stočių radimą, FM radijo režime)

Raudoni LED indikatorius signalai nurodo:

-  Būklė: įsijungia/išsijungia, baterijos energijos lygis < 10 %
-  Įspėjimas: reikia pakrauti grotuvą, labai mažas baterijos energijos likutis

Įvairių spalvų LED indikatorius signalai nurodo:

-  Atmetimas: nėra audio įrašų įrenginyje
-  Klaida: reikalingas programinės įrangos atnaujinimas (pavyzdžiui kai yra pažeisti failai)

Garso signalai nurodo:

- ♪ vieną kartą Patvirtinimas: įsijungia/išsijungia
- ♪ vieną kartą kas 5 minutes Įspėjimas: labai mažas baterijos energijos likutis, reikia pakrauti

Prijungimas ir įkrovimas



Įspėjimas

- Svarbu: SA018 grotuvas naudojamas su USB jungtimi prie kompiuterio, norint atnaujinti vidinę programinę įrangą. Norėdami apsaugoti grotuvą nuo duomenų praradimo ar gedimų, neatjunkite grotuvo atnaujinimo metu.

SA018 turi integruotą bateriją, kuri gali būti įkraunama kaip nurodyta:

- Per kombinuotą SA018 ausinių / USB laidą, prijungus prie kompiuterio (su pateiktu USB laidu)
- Per kombinuotą SA018 ausinių / USB laidą, prijungus tiesiai prie maitinimo lizdo (su pakrovėju, parduodamu atskirai)



Pastaba

- Kol SA018 yra prijungtas prie kompiuterio arba maitinimo lizdo, visos valdymo funkcijos yra neveikiančios.
- Po pakrovimo SA018 pasilieka išsijungimo režime.

Pateikto USB laido prijungimas

- Prijunkite pateikto USB laido kištuką prie laisvo USB lizdo savo kompiuteryje.
- Prijunkite specialų pateikto USB laido kištuką prie kombinuoto ausinių / USB lizdo, esančio SA018 grotuve.
- Įjunkite kompiuterį.
↳ SA018 grotuvas yra įkraunamas.



Pastaba


- Pirmojo karto naudojimo metu, SA018 grotuvą palikite krauti 3 valandoms.
- Kol SA018 yra prijungtas prie kompiuterio, visos valdymo funkcijos yra neveikiančios.
- Geltonų LED lemputė spalva pasikeičia į žalią, kai įkrovimas yra baigtas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie LED lemputė indikatorius skaitykite skiltį "būklės indikatoriai ir jų reikšmės".

3. PRADĖKIME

Ausinių prijungimas

Štai kaip reikia prijungti pateiktas ausines:

Philips Device Manager programinės įrangos įdiegimas

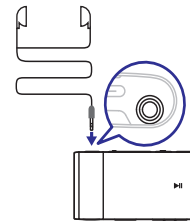

Sistemos reikalavimai

- Windows® (2000, XP, Vista)
 - Pentium III 800MHz procesorius arba naujesnis
 - 128MB RAM
 - 500MB kietasis diskas
 - Interneto jungtis
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 arba naujesnis
 - USB lizdas
- Prijunkite pateiktą USB laido mini kištuką prie SA018.
 - Prijunkite standartinį pateiktą USB laido kištuką prie savo kompiuterio.
↳ Kompiuterio ekrane automatiškai pasirodys naujas langas.
 - Automatiškai pasirodžiusiame lange, pasirinkite **Install Philips Device Manager**.
 - Sekite ekrane esančiomis instrukcijomis, norėdami pabaigti **Philips Device Manager** įdiegimą.
Jeigu naujas langas automatiškai nepasirodys...
 - Pasirinkite **My Computer** (WindowsXP® / Windows2000®) / **Computer** (WindowsVista®).
 - Dešiniu pelės klavišu paspauskite ant **Philips GoGear SA018**.

- Pasirinkite **Install Philips Device Manager**.
- Sekite ekrane esančiomis instrukcijomis, norėdami pabaigti **Philips Device Manager** įdiegimą.

Neįmanoma rasti failo SA018 grotuve?

- Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris prijungtas prie interneto.
- Pasirinkite **My Computer** (WindowsXP® / Windows2000®) / **Computer** (WindowsVista®).
- Dešiniu pelės klavišu paspauskite ant **Philips GoGear SA018**.
- Pasirinkite **Install Philips Device Manager**.
- Sekite ekrane esančiomis instrukcijomis, norėdami pabaigti **Philips Device Manager** įdiegimą iš interneto.

Muzikos perkėlimas į SA018

SA018 laikomas kaip USB atminties talpinimo įrenginys Windows® Explorer programoje. Jūs galite perkelti ir tvarkyti muziką SA018 grotuve, pasitelkdami į pagalbą USB jungtį.

- Paspauskite ir pažymėkite vieną arba daugiau dainų, norėdami perkelti jas iš savo kompiuterio į SA018 grotuvą.
- Naudokite įprastą nutempimo ir įkėlimo veiksmą, norėdami pabaigti perkėlimą.