

Philips GoGear MP3 影片播放器

SA075104K
SA075108K
SA075116K

快速入門指南



PHILIPS

需要幫助?

請瀏覽

www.philips.com/welcome


您在該網站可取得完整的支援資料，例如使用者手冊、最新的軟件升級程式，以及常見問題的答案。

- 16 註冊您的產品
- 17 包裝盒內容
- 18 控制鍵及連線概覽
- 19 主功能表概覽
- 20 觸控屏主功能概覽
- 21 將 SA075 連接至電腦
- 22 連接以安裝軟件
- 22 安裝軟件
- 23 打開及關閉 SA075
- 23 聆聽音樂
- 24 播放視訊
 - 24 在電視機上播放視訊
- 25 插入 SD 卡
- 26 收聽 FM 收音機
- 26 設定
- 27 手動驗證 / 更新韌體
- 28 需要幫助?
- 28 處理舊產品及內置電池

註冊您的產品

由於您的產品是可以升級的，我們建議您在 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，讓我們能在推出最新的免費升級固件時立即通知您。

包裝盒內容



耳筒



USB 線



HDMI 線



機座



快速入門指南

* 圖片僅作參考用途。Philips 保留在不另行通知的情況下變更色/設計的權利。

你還需要...




電腦

您需要一部電腦，其最低要求如下：

- Pentium III 800 MHz 或更高速度的處理器
- 128 MB RAM
- 500 MB 硬碟空間
- 互聯網連接
- Windows® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- USB 連接埠

控制鍵及連線概覽

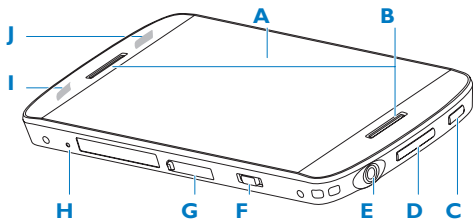

A		觸控顯示屏
B		喇叭
C	HOME	按下：返回至主功能表
D	-VOL +	按下：提高/降低音量 按住：快速提高/降低音量
E		耳筒插孔
F		滑動並按住：打開/關閉 SA075
		滑動：鎖定/解除鎖定所有按鈕 (除 -VOL + 外)
G	MICRO SD	Micro SD 卡插槽
H	RESET	按下：重設 SA075
I		USB 連接插孔
J	HDMI	HDMI 連接插孔

主功能表概覽

功能表	模式	用途
	音樂	播放音樂曲目
	影像	播放視訊
	相片	檢視圖片
	收音機	收聽 FM 收音機
	文字閱讀器	閱讀文字檔案
	資料夾檢視	檢視資料夾與檔案
	設定	自訂 SA075 的設定
	正在播放	顯示目前的播放螢幕

觸控屏主功能概覽




- 1 返回至主功能表
- 2 上下文選項
- 3 應用程式主要操作
- 4 應用程式特定功能/返回
- 5 內容區
- 6 上一個/下一個

要快速捲動查看大過屏幕的清單：

- 1 用手指掃過屏幕上的圖示清單。
- 2 向著要捲動的方向掃動。

將 SA075 連接至電腦

- 1 將隨附 USB 線纜的 USB 插頭連接至電腦的備用 USB 連接埠。
- 2 將 USB 傳輸線的小 USB 插頭連接到 SA075 的小 USB 插孔中。
- 3 開啟電腦。
↳ SA075 開始充電。



注意

- 首次使用時，允許 SA075 充電 3 小時。
- 完成充電後，充電動畫會停止，且顯示  圖示。

連接以安裝軟件

- 1 將隨附電線的迷你 USB 插頭連接到 SA075。
- 2 將隨附電線的標準 USB 插頭連接到電腦。
↳ 電腦上會出現一個快顯視窗。
- 3 在快顯視窗中，選擇 **Install Philips Device Manager**。
- 4 依照屏幕上的指示完成 **Philips Device Manager** 的安裝步驟。

如果電腦上沒有顯示快顯視窗...

- 1 選擇**我的電腦** (WindowsXP® / Windows2000®) / **電腦** (WindowsVista®)。
- 2 在 **Philips GoGear SA075** 上按右鍵。
- 3 選擇 **Install Philips Device Manager**。
- 4 依照屏幕上的指示完成 **Philips Device Manager** 的安裝步驟。

在 SA075 上找不到檔案?

- 1 確定電腦已連接至互聯網。
- 2 選擇**我的電腦** (WindowsXP® / Windows2000®) / **電腦** (WindowsVista®)。
- 3 在 **Philips GoGear SA075** 上按右鍵。
- 4 選擇 **Install Philips Device Manager from the Internet**。
- 5 依照屏幕上的指示完成自互聯網安裝 **Philips Device Manager** 之步驟。

安裝軟件


SA075 隨附下列軟件：

- **Philips Device Manager** (幫助您獲得 SA075 的韌體更新)


重要資訊

- 您可以在首次為 SA075 充電的時候安裝此軟件。

打開及關閉 SA075

1 滑動並按住  約 4 秒鐘重新開啟 SA075。

SA075 有一個鎖定切換，可防止意外操作。

1 若要在播放時鎖定按鈕，請將滑桿移到  位置。

↳ 除音量鍵以外的所有按鈕都將被鎖定，同時熒幕會顯示一個鎖定圖示。



2 若要再次解除按鈕鎖定，請將滑桿移到中央位置。

聆聽音樂






1 從主功能表，點選  進入音樂模式。

2 導覽至子功能表以選擇您的音樂。

3 點觸  進行播放。

- 點選  暫停播放。
- 點選  繼續播放。
- 要退出並返回主功能表，請點觸 **HOME**。


播放視訊

- 1 從主功能表，選擇  進入視訊模式。
- 2 導覽至子功能表以選擇您的視訊。
- 3 點觸  進行播放。
 - 點選  暫停播放。
 - 點選  繼續播放。
 - 若要返回至上一個螢幕，點選 。
 - 要退出並返回主功能表，請點觸 **HOME**。

在電視機上播放視訊

以下將說明如何在電視機上播放儲存在播放機中的影片：

- 1 按照「播放視訊」中所述步驟播放視訊。
- 2 將隨附的 HDMI 連接線的小插頭連接到播放機。
- 3 打開電視。
- 4 將隨附的 HDMI 連接線的大插頭連接到電視的 HDMI 插孔。
 - ↳ 視訊將在電視屏幕上播放。
 - 點按 SA075 的螢幕查看播放選項及進行導航。
 - 為恢復電視機的視訊顯示，點按 **TV**。

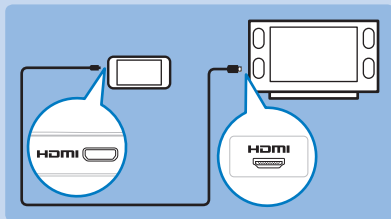

貼士

- 如果拔下 HDMI 連接線，那麼當您重新插接 HDMI 連接線後，電視將在數秒後恢復視訊播放。

播放視訊期間，按照以下描述操作：

- 1 點選 ►► 或 ◀◀ 跳至下一個/上一個視訊。
- 2 點選並按住 ►► 或 ◀◀ 向前/向後掃描目前視訊。
 - 點選 ⏪ 繼續播放。

貼士


- 點按時間欄可快進至視訊的指定點。

插入 SD 卡

- 1 開啟 SA075。
- 2 開啟 Micro SD 卡插槽的防塵套。
- 3 讓 Micro SD 卡觸片向上並插入：
↳ SA075 將存取 Micro SD 卡內容並顯示資料夾與檔案。


提示

- SA075 支援容量高達 32GB 的 Micro SD 卡。

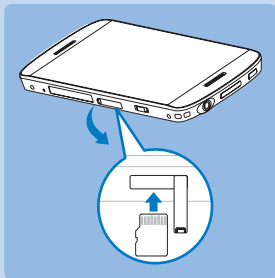






收聽 FM 收音機

SA075 自動搜尋 FM 收音機電台，然後將最先搜尋到的 20 個訊號最強的頻道儲存於預設電台中。

- 1 在主功能表中，請選擇  進入收音機模式。
 - ↳ SA075 開始播放上一次播放的預設電台。
 - 點選以選擇清單中的任意一個預設編號。
 - 要退出並返回主功能表，請點觸 **HOME**。

設定

自訂 SA075 的方法：

- 1 在主功能表中，請選擇  進入設定模式。
- 2 輕按  或  導覽清單。
 - 點選  進入子功能表 (如果有)。
- 3 點選以確認選擇並進入下一級 (如果有)。
 - 若要返回至上一個螢幕，點選 。
 - 要退出並返回主功能表，請點觸 **HOME**。

手動驗證 / 更新韌體

- 1 確定電腦已連接至互聯網。
- 2 將 SA075 連接到電腦 (相關指引請參閱將 **SA075 連接至電腦** 部分)。
- 3 在電腦上，按一下 **開始 > 程式 > Philips Digital Audio Player > SA075 Device Manager** 以啟動 **Philips Device Manager**。
- 4 按一下 **Update (更新)**。
 - ↳ **Philips GoGear SA075 Device Manager** 將檢查互聯網上是否有適用的更新，如果有則會安裝新的韌體。
- 5 當屏幕上出現 **Update completed (更新完成)** 時，按 **OK**。
- 6 從電腦上斷開 SA075。
 - ↳ SA075 熒幕顯示 **Updating firmware (正在更新韌體)**。
 - ↳ 韌體更新完成後 SA075 將會重新啟動並可供使用。

需要幫助?

用戶手冊

請參閱此播放機上的用戶手冊。

線上幫助

轉到 www.philips.com/welcome

處理舊產品及內置電池

我們所有產品均採用高品質的材料和組件進行設計和製造，可循環再利用。



產品上貼有 WEEE 回收筒標籤符號，則表示產品通過 European Directive 2002/96/EC。此符號亦可與化學品符號配合使用，表示此產品符合此化學品的環境保護法令。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請了解或諮詢經銷商，了解本地環境安全循環再用法規。正確處理舊產品，有助於避免對環境和人體造成潛在的負面影響。



此產品包含一個符合 European Directive 2006/66/EC 之規定的內置充電電池，切不可同日常家居廢物一起處理。

為了保護產品的功能和 safety，請將產品交由官方收集點或服務中心，由專業人士按用戶手冊中指定的方法移除/更換電池。

請了解本地單獨收集電池的規定，因為正確處理電池，可避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。



Be responsible
Respect copyrights

規格如有變更，恕不另行通知。

所有商標是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的財產

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

版權所有。

www.philips.com



中國印刷

SA075_97_QSG_V1.0

wk9471