

Philips audioafspiller

SA1200

SA1202

SA1203

SA1205

SA1210

SA1215

SA1216

Brugervejledning



PHILIPS

Brug for hjælp?

Besøg

www.philips.com/support

hvor du kan finde et bredt udvalg af hjælpematerialer lige fra brugsanvisninger til flash-vejledninger, de sidste nye softwareopgraderinger og svar på ofte stillede spørgsmål.

Eller ring til vores kundeservice på

3525 8761

hvor vores professionelle support-team sidder klar til at hjælpe dig med at løse et hvilket som helst problem, du vil få med din afspiller.

| Land | Helpdesk | Takst / min. | Hold dig klar |
|----------------------|---|-----------------------------|--|
| Europe | | | |
| Austria | 0820 901115 | €0.20 | Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer |
| Belgium | 070 253 010 | €0.17 | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit |
| Czech Republic | 800142100 | Mistní tarif | Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo |
| Denmark | 3525 8761 | Lokal tarif | Indkøbsdato, type-, model- og serienummer |
| Finland | 09 2290 1908 | Paikallinen hinta | Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero |
| France | 08 9165 0006 | €0.23 | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit |
| Germany | 0180 5 007 532 | €0.12 | Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer |
| Greek | 0 0800 3122 1223 | 1 αστική μονάδα | Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας |
| Hungary | 06 80 018544 | Helyi tarifa | A vásárlás dátuma, modell és száriaszám |
| Ireland | 01 601 1161 | Local tariff | Date of Purchase, Model number and Serial number |
| Italy | 199 404 042 | €0.25 | La data di acquisto, numero di modello e numero di serie |
| Luxemburg | 26 84 30 00 | Tarifification locale | La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit |
| Netherlands | 0900 0400 063 | €0.20 | De datum van aankoop, modelnummer en serienummer |
| Norway | 2270 8250 | Lokal tariff | Datoen da du kjøpte produktet & modellnummeret |
| Poland | 022 3491504 | Cena polaczenia lokalnego | Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny |
| Portugal | 2 1359 1440 | Preço local | A data de compra, número do modelo e número de série |
| Russia | (495) 961-1111 8 800 200-0880 | по России звонок бесплатный | Дата покупки, Номер модели и Серийный номер |
| Slovakia | 0800004551 | Miestna tarifa | Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo |
| Spain | 902 888 785 | €0.15 | Fecha de compra y número del modelo y número de serie |
| Sweden | 08 632 0016 | Lokal kostnad | Inköpsdatum, modellnummer och serienummer |
| Switzerland | 02 2310 2116 | Ortstarif | Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer |
| UK | 0906 1010 017 | £0.15 | Date of Purchase, Model number and Serial number |
| North America | | | |
| Canada | 0820 901115 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish) | Free | Date of Purchase, Model number and Serial number |
| USA | 1-888-744-5477 | Free | Date of Purchase, Model number and Serial number |
| South America | | | |
| Argentina | 11 4544 2047 | Tarifa local | Fecha de compra y número del modelo y número de serie |
| Brazil | 0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo) | Grátis | A data de compra, número do modelo e número de série |
| Chile | 600 744 5477 | Tarifa local | Fecha de compra y número del modelo y número de serie |
| Mexico | 01 800 504 6200 | Gratis | Fecha de compra y número del modelo y número de serie |
| Asia | | | |
| China | 4008 800 008 | 本地费率 | 购买日期、型号及序号 |
| Hong Kong | 2619 9663 | 本地费率 | 購買日期、型號及序號 |
| Korea | 02 709 1200 | 관세 | 구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호 |

- 2 Din nye afspiller
 - 2 Tilbehør
 - 2 Registrér dit produkt
 - 2 Overblik over styringer og tilslutninger
- 3 Kom godt i gang
 - 3 Installering
 - 3 Tilslut
 - 4 Overføring
 - 4 Nyd
- 5 Musikmode
 - 5 Mappespring
 - 6 Afspilnings egenskaber
- 6 Optagelser
 - 6 Udfør optagelser
 - 7 Afspil optagelser
 - 7 Upload optagelser til din computer
 - 7 Slet optagelser
- 8 Indstillinger
- 8 Om Firmware manager
 - 8 Installér Firmware Manager
 - 8 Opdatér firmware
- 8 Fejlfinding
- 10 Teknisk data
- 11 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Din nye afspiller

Med din nyindkøbte afspiller, kan du gøre følgende:

- MP3 og WMA afspilning
- Optage stemmeoptagelser

Tilbehør



Hovedtelefoner



AAA batteri



USB Forlænger-kabel




CD-ROM med brugermanual, drivere
og Ofte Stillede Spørgsmål

Registrér dit produkt

Vi anbefaler på det kraftigste, at du registrerer dit produkt for at få adgang til gratis opdateringer. For at registrere dit produkt skal du logge ind på www.philips.com/register, så vi kan give dig besked, lige så snart der er nye opdateringer tilgængelige.

Overblik over styringer og tilslutninger

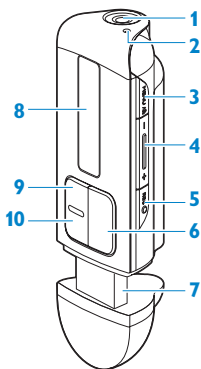

| | | |
|----|-----------|--|
| 1 | | Stik til hovedtelefon |
| 2 | MIC | Mikrofon |
| 3 | MENU/LOCK | Tryk her for at gå ind i menuen Tryk og hold knappen nede for at slå tastetryk til eller fra |
| 4 | + / - | Lydstyrke-indstilling |
| 5 | REC | Start eller stop stemmeoptagelse |
| 6 | | Tænd/sluk og Afspil/Pause, bekræft en menuindstilling |
| 7 | USB | USB-tilslutning |
| 8 | Display | Vis dynamisk menu, valgmuligheder og sanginformation |
| 9 | | Tryk her for at springe til den foregående sang; tryk og hold knappen nede for at springe til den foregående mappe. I menumodus kan du trykke her for at navigere igennem menuen. |
| 10 | | Tryk her for at springe til den næste sang; tryk og hold knappen nede for at springe til den næste mappe. I menumodus kan du trykke her for at navigere igennem menuen. |

Kom godt i gang

Installering


- 1 Indsæt den CD der var vedlagt dit produkt i CD-ROM drevet på din PC.
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre installationen af Firmware manager og, om nødvendigt, enhedsdrivere.
- 3 Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, led da igennem CD'ens indhold med Windows Explorer (Stifinder), og køр programmet ved at dobbeltklikke på den fil der slutter med .exe.

Windows 98SE brugere For at undgå installationsproblemer må du ikke tilslutte din enhed til computeren, før efter installationen er fuldført.


Mistet din CD? Bare rolig, du kan downloade CD'ens indhold fra www.philips.com/support eller www.philips.com/usasupport (for beboere i Amerika).

Tilslut


Isætning af batteriet



1 Fjern USB-låget.



2 Tag batterilåget af ved at skubbe det i pilens retning.



3 Sæt det vedlagte AAA batteri i batterirummet.

Aflæs batteriniveau-indikationen på din afspiller

De anslåede batteriniveauer for dit batteri angives som følgende:



Fuldt opladet



To-trediedele opladet



Halvt opladet



Snart afladet



Helt afladet

TIP Når batteriet næsten er afladet, blinker skærbilledet  batteri snart afladet. Din afspiller slukker om under 60 sekunder. Din afspiller gemmer alle indstillinger og ufuldstændige optagelser, før den slukker.

Overføring


Din afspiller vises som en USB masselagringsmedie i Windows Explorer (Stifinder). Du kan organisere filer og overføre musik til din afspiller, under USB-tilslutning.

- 1 Klik og marker en eller flere sange for at overføre imellem din afspiller og din computer.
- 2 Brug drag and drop (Træk og slip) for at fuldføre din overførsel.

TIP For at overføre musik-cd'er til din afspiller, skal du bruge software såsom Musicmatch Jukebox eller Windows Media Player, rip (konverter) sangene fra din musik-cd til MP3-/WMA-filer. Kopiér filerne til din digitale audioafspiller via Stifinder. Gratis versioner af disse programmer kan downloades fra internettet.

TIP Organiser din musik i mapper. Din afspiller spiller din musik mappe for mappe, så du kan organisere din musik efter kunstner og album. Du kan bruge træk og slip til at flytte hele mapper til din afspiller. Din afspiller spiller først de musikfiler, der ikke ligger i nogen mappe, og derefter de musikfiler, der ligger i mapper.

Frakobl din afspiller sikkert

Luk alle aktive applikationer, der arbejder sammen med din afspiller. Fjern afspilleren sikkert ved at klikke på  opgavebakken vist på din computer.

Windows 98SE brugere Der er intet  i opgavebakken på din computer.

Frakobl blot afspilleren, når animationen  standser, hvilket angiver, at overførslen er fuldført.

Nyd

Tænd/sluk

For at tænde, skal du trykke på ►|| , indtil PHILIPS splash-skærm vises.




For at slukke skal du trykke på og holde ►|| nede igen, indtil der ikke vises noget på skærmen.

TIP Din afspiller slukker automatisk, hvis du ikke betjener den, og der ikke spilles musik i 3 minutter.

Menunavigering

Din afspiller har et intuitivt menunavigeringssystem til at guide dig igennem forskellige indstillinger og betjeninger. Brug **◀◀** og **▶▶** til at gennemse menuerne. Tryk på **▶▶** for at bekræfte dit valg.

Når din afspiller tændes, vil du se hovedmenuen. Du kan også trykke på **MENU** for at få adgang til rodmenuen. Den inkluderer:

| | |
|---|--|
|  Music (Musik) | Afspil dine digitale musiknumre |
|  Recordings (Optagelser) | Afspil dine optagelser |
|  Settings (Indstillinger) | Ændr afspilningsmodus equalizer eller sprogindstillinger, vis afspilleroplysninger |

Musikmode (også anvendelig til afspilning af optagelser)

I rodmenuen skal du vælge **Music** (Musik) for at gå ind i Musikmodus. Din afspiller vil afspille musikken i mappen i alfabetisk rækkefølge. Grundlæggende handlinger i musikmode inkluderer:

| Grundlæggende Handlinger | Knapper der skal trykkes |
|--------------------------|--|
| Gå til næste sang | Tryk ▶▶ |
| Gå til foregående sang | Tryk ◀◀ |
| Hold pause i musikken | Tryk ▶ under afspilning af musik |
| Gå til næste mappe | Tryk og hold ▶▶ indeTrykkes og holdes nede; |
| Gå til foregående mappe | Tryk og hold ◀◀ indeTrykkes og holdes nede; |
| Lydstyrkekontrol | Tryk +/- ryk |

Denne afspiller understøtter ikke kopibeskyttede (Digital Rights Management - DRM) WMA-sange købt på internettet.

Mappespring

Mappespringfunktionen giver dig mulighed for hurtigt at springe til den næste eller den foregående mappe.

- 1 Tryk på og hold **◀◀** / **▶▶** nede, så kommer du ind i funktionen Mappespring.
 - > Displayet viser mappesymbolet og mappenavnet, og der bladres igennem alle mapperne på afspilleren i alfabetisk rækkefølge.
- 2 Slip **◀◀** / **▶▶**, når du ser den mappe, du vil have.
 - > Afspilleren begynder afspilning af den første sang i den valgte mappe.




Mappespring gælder kun for det øverste mappeniveau. Mappespring kan ikke anvendes, når afspilningsmodus står på **Shuffle all** (Bland alle).

Afspilnings egenskaber

Afspilningsmode

Du kan indstille din afspiller til at afspille sange tilfældigt eller gentagende gange.

- 1 Tryk på **MENU**, vælg **Settings** (Indstillinger) og vælg derefter **Play mode** (Afspilningsmode).
- 2 Tryk på **>** for at gennemse de forskellige afspilningsindstillinger (**Off**, **Shuffle**, **Repeat 1** (Gentag 1), **Repeat all** (Gentag alle)).
- 3 Tryk på **▶||** for at bekræfte dit valg.

| Ikón | Betyder |
|---|---------------------------------|
| Slukket | Normal afspilning |
|  Shuffle | Afspil alle sange tilfældigt |
|  Gentag 1 | Spil en sang gentagne gange |
|  Gentag alle | Afspil en sang gentagende gange |

Afspilningsindstillinger kan ikke bruges ved afspilning af optagelser.

Equalizere

Du kan indstille din afspiller til at afspille musik med forskellige EQ (Equalizere).

- 1 Tryk på **MENU**, vælg **Settings** (Indstillinger) og vælg så **Equalizer** (Equalizer).
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge **Rock**, **Jazz**, **Pop**, **Classical** (Klassisk) eller **Off** (Sluk).
- 3 Tryk på **▶||** for at bekræfte dit valg.

Optagelser

Din afspiller giver dig mulighed for at udføre stemmeoptagelser og afspille dine optagelser.

Udfør optagelser

- 1 Tryk **REC** for at påbegynde stemmeoptagelse.
 - > Din afspiller viser optagetilstanden.
- 2 Tryk **REC** igen for at afbryde stemmeoptagelse.
 - > Din afspiller viser gemmetilstanden. Din stemmeoptagelse gemmes på afspilleren. (Filnavn: VOICEXXX.WAV hvor XXX er optagelsesnummeret, som oprettes automatisk.)

TIP Du kan til enhver tid pause og genstarte en optagelse med tasten **▶||**.

Afspil optagelser

Du kan finde dine optagelser i Optagelsesmodus.

- 1 I rodmenuen skal du vælge **RECORDINGS** (OPTAGELSER) for at gå ind i Optagelsesmodus. Din afspiller spiller alle dine optagelser i alfabetisk rækkefølge, og den begynder med den seneste optagelse.
- 2 Tryk på ►|| for at sætte den nuværende optagelse på pause.
- 3 Tryk ◀◀ eller ▶▶ for at gøre pause i den nuværende optagelse.
- 4 Tryk ◀◀ eller ▶▶ for at afspille den næste eller forrige optagelse.

Upload optagelser til din computer

- 1 Tilslut din afspiller til din computer.
- 2 Vælg din afspiller i Windows Explorer (Stifinder).
> Du vil se en mappe kaldet **VOICE** (STEMME). Denne mappe indeholder optagelserne.
- 3 Brug Kopiér og Sæt ind til at placere optagelserne på den ønskede placering på din computer.

Slet optagelser

Optagelser kan kun slettes på computeren.

- 1 Tilslut din afspiller til din computer.
- 2 Vælg din afspiller i Windows Explorer (Stifinder).
- 3 Dobbeltklik på mappen **VOICE** (STEMME).
- 4 Vælg de filer, du vil slette, og tryk på **Delete** (Slet) på dit computertastatur.

Indstillinger

Du kan indstille dine præferencer for din afspiller således at de svarer til dine behov.

- 1 Tryk på **MENU** og vælg **SETTINGS** (INDSTILLINGER).
- 2 Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at gennemse de forskellige valgmuligheder, og tryk på **▶▶▶** for at bekræfte dit valg.
- 3 Tryk **MENU** for at forlade den nuværende indstillingsskærm.

| Indstillinger | Yderligere muligheder |
|---------------------------------|--|
| Play mode (Afspilningsmodus) | Off (Off) / Shuffle (Shuffle) / Repeat 1 (Gentag 1) / Repeat all (Gentag alle) |
| Equalizer (Equalizer) | Rock (Rock) /Jazz (Jazz) /Pop (Pop) / Classical (Klassisk) / Off (Sluk) |
| Language (Sprog) | English (Engelsk) / French (Fransk) / German (Tysk) |
| Information (Oplysninger) | FW (Firmware) version / Memory available (Ledig hukommelse) |

Om Firmware manager

Din afspiller bliver styret af et internt program, der kaldes firmware. Med **Firmware Manager**, kan du opdatere og gendanne din afspiller med et par simple klik.

Installér Firmware Manager

- 1 Indsæt den vedlagte CD i CD-ROM drevet på din computer.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at påbegynde og fuldføre installationen.

Opdatér firmware



Se jævnligt på www.philips.com/support om der skulle være nye Firmware-opdateringer. Følg anvisningerne på websiden for at opdatere firmwaren på din afspiller.

Fejlfinding

Hvis der opstår en fejl, skal du først kontrollere de punkter, der står på de følgende sider. Se også FAQs (Ofte Stillede Spørgsmål) på www.philips.com/support for yderligere hjælp og andre fejlfindingstip.

Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse oplysninger, skal du kontakte din forhandler eller servicecenter.

Advarsel Du bør under ingen omstændigheder forsøge at reparere afspilleren selv, da dette vil ophæve garantien.

| Symptomer | Løsninger |
|--|--|
| Afspilleren reagerer ikke ved tryk på taster, hænger eller fryser | Tag batteriet ud og sæt det i igen. |
| Der er ingen lyd | Du skal sikre dig, at hovedtelefonerne sidder helt ind i hovedtelefonstikket. |
| Afspilleren viser  | Tryk på og hold MENU/LOCK nede for at aktivere tastetryk. |
| Afspilleren tænder ikke og virker død | Sæt et nyt batteri i Tryk ▶▶ og tænd for din afspiller. Hvis det ikke virker: Tryk på og hold ▶▶ nede, mens du tilslutter enheden til computeren. Start Firmware Manager, så gendannes din enhed automatisk. |
| Afspilleren viser: Player problem! Connect to PC (Afspillerproblem! Tilslut til PC) | Tilslut din afspiller til computeren, åbn Windows Explorer (Stifinder), åbn "My Computer" ("Denne computer"), vælg din afspiller, højreklik og vælg Format (Formatér). Vælg FAT eller FAT32 filsystem og tryk på Start for at formatere din afspiller. |
| Advarsel Alt indhold på afspilleren bliver slettet! | |
| Afspilleren viser  Memory full! | Tilslut din afspiller til computeren. Slet uønskede filer, frakobl på sikker vis og optag igen. |
| Afspilleren viser Maximum number of files exceeded (Max. antal filer overskredet!) | Det maksimale antal filer, optagelser og mapper i alt på din afspiller er 450. Tilslut din afspiller til din computer, slet uønskede filer, kobl sikkert fra og optag igen. |
| Afspilleren viser File format not supported! (Filformat understøttes ikke!) | Denne afspiller understøtter ikke copyrightbeskyttede (DRM) WMA-spor købt i online-musikbutikker; kun ubeskyttede WMA-filer kan spilles på denne afspiller. Sangen er i et format, som ikke understøttes af denne afspiller. Kun MP3-, WMA- og WAV-filer understøttes. |
| Nogle sange vises eller afspilles ikke på afspilleren. | <ul style="list-style-type: none"> • Denne afspiller understøtter ikke copyrightbeskyttede (DRM) WMA-spor købt i online-musikbutikker; kun ubeskyttede WMA-filer kan spilles på denne afspiller. Sangen er i et format, som ikke understøttes af denne afspiller. Kun MP3-, WMA- og WAV-filer understøttes. • Lydfilen kan være beskadiget; forsøg at afspille filen på din computer først. Hvis den ikke kan spilles, skal du rippe sangen igen. • Det totale antal undermapper og sange i en enkelt mappe overstiger 50. Hvis der ikke er oprettet en mappe, kan du maksimalt have 450 spor. • Sangene med højere bithastigheder end 320kbps understøttes ikke af afspilleren. |

Teknisk data

| | |
|------------------------|--|
| Strømforsyning | AAA alkaline* |
| Billede/Display | Mono-display, 32x128 pixels |
| Lyd | Kanalseparering 40dB Equalizer indstillinger Rock/Jazz/Pop/Klassisk/Off Frekvensområde 30-18.000Hz Signal til støjforhold >85dB Udgangseffekt (RMS) 2x5mW |
| Lydafspilning | |
| Komprimeringsformat | MP3 (8-320kbps og VBR; Samplehastighed: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz) WAV WMA (5-192kbps) |
| ID3-betegnelsessupport | Sangtitel og kunstnernavn |
| Lydopfangning | Indbygget mikrofon Mono |
| Lagermedier | SA1200 512MB NAND Flash ** SA1202 256MB NAND Flash ** SA1210 1GB NAND Flash ** |
| Forbindelsesmulighed | Hovedtelefoner 3,5mm, USB 2.0 + |
| Musikoverførsel | Træk og slip i Stifinder |
| Systemkrav | Windows® 98 SE, Me, 2000 eller XP Pentium Class MMX 166MHz processor eller bedre 96MB RAM 50MB plads på harddisken Internetforbindelse Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere Video displaytavle Lydkort USB port |

* Genopladelige batterier har kun et begrænset antal opladningscyklusser og skal muligvis udskiftes med tiden. Batteriets levetid og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.

** 1MB = 1 mio. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.

1GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.

Fuld hukommelseskapacitet er måske ikke tilgængelig, da en del af hukommelsen vil være reserveret til afspilleren.

Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64kbps WMA-kode.

+ Den faktiske overførsels hastighed kan variere, afhængigt af, hvilket operativsystem og hvilken software du bruger.

Generel vedligeholdelse

Undgå beskadigelse eller fejlfunktion:

- Udsæt ikke afspilleren for overophedning fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke afspilleren, og sørg for, at der ikke kommer ting ind i den.
- Udsæt ikke din afspiller for vand. Udsæt ikke hovedtelefonstikket eller batterirummet for vand, da vandindtrængen kan medføre stor skade.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzol eller slibemidler, da disse kan ødelægge afspilleren.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage forstyrrelser.
- Tag sikkerhedskopier af dine filer. Du skal sørge for, at du ikke sletter den originale udgave af de filer, du har hentet over på din afspiller. Philips er ikke ansvarlig for tab af indhold i de tilfælde, hvor afspilleren bliver beskadiget, eller der ikke kan læses fra afspilleren.

Om betjenings- og opbevaringstemperaturer

- Skal betjenes på et sted, hvor temperaturen altid er mellem 0 og 35°C (32 til 95°F).
- Skal betjenes på et sted, hvor temperaturen altid er mellem -20 og 45°C (-4 til 113°F).
- Batteriets levetid kan falde under forhold med lave temperaturer.

Reserve dele / tilbehør

Besøg www.philips.com/support eller www.philips.com/usasupport (for personer bosiddende i USA) eller kontakt vores Kundeservice-helpline (telefonnummeret findes på den første side i denne manual) for at bestille reserve dele/ tilbehør.

Hørelsesbeskyttelse

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan afgive lyde i decibelområder, som kan forårsage høretab for en normal person, selv ved under ét minuts lytning. De højere decibelområder tilbydes til de, som måske allerede har lidt et lettere høretab.
- Lyd kan snyde. I løbet af nogen tid vænner din hørelse "komfortniveau" sig til højere lydstyrker. Så efter længere tids lytning, så kan det, der lyder "normalt", faktisk være højt og skadeligt for din hørelse. For at sikre dig imod dette, skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og så skal du efterfølgende skrue op.



For at finde et sikkert lydniveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Hæv langsomt lydstyrken, indtil du kan høre det klart og behageligt uden forvrængning.

Lyt i rimelige tidsrum:

- Længere tids udsættelse for lyd, selv ved normalt "sikre" niveauer, kan også forårsage høretab.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Sørg for, at følgende retningslinier overholdes, når du bruger hovedtelefoner.

- Lyt ved en rimelig lydstyrke i rimelige tidsrum.
- Pas på du ikke justerer lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnes niveauet.
- Skru ikke så højt op for lydstyrken, at du ikke kan høre noget omkring dig.
- I potentielt farlige situationer skal du være ekstra opmærksom eller midlertidigt holde op med at bruge hovedtelefonerne.
- Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc.; det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Oplysninger om copyright

Alle nævnte navne brugt som varemærke er de respektive fabrikanters varemærke eller registreret varemærke.

Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/cd-indspilninger er en overtrædelse af copyright-lovgivningen og internationale aftaler.

Fremstilling af uautoriserede kopier med copyright-beskyttet materiale, inkl. computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr må ikke bruges til sådanne formål.

Bortskaffelse af din gamle afspiller



Afspilleren er designet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EU.

Undersøg de lokale særskilte indsamlingssystemer til elektriske og elektroniske produkter.

Du bør følge de lokale regler og ikke bortskaffe dine gamle produkter med dit normale husholdningsaffald. En korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter, vil være med til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Modifikationer

Modifikationer, der ikke er autoriserede af fabrikanten, kan annullere brugstilladelsen til betjening af denne afspiller.

Bemærkning til brugere i EU

Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radioforstyrrelse.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6391



Printed in China