


PHILIPS AUDIO ATSKAŅOTĀJS

SA1200
SA1202
SA1203
SA1205
SA1210
SA1215
SA1216

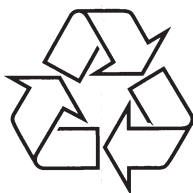

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

JŪSU JAUNAIS ATSKAŅOTĀJS

Ar Jūsu jauniegādāto atskaņotāju Jūs varat izbaudīt sekojošo:

- MP3 un WMA atskaņošanu
- Balss ierakstus

Piederumi

Šādi piederumi ir iekļauti Jūsu atskaņotāja komplektā:



Austiņas



AAA baterija




USB pagarinātāj kabelis



Kompaktdisks ar programmām: lietošanas pamācību, draiviem un Bieži Uzdotiem Jautājumiem

2 Reģistrējiet savu produktu

Mēs stingri iesakām Jums reģistrēt Jūsu preci, lai piekļūtu bezmaksas atjauninājumiem. Lai reģistrētu Jūsu preci, ielogojieties www.philips.com/register, lai mēs varētu Jūs informēt, kad kļūst pieejami jauni atjauninājumi.

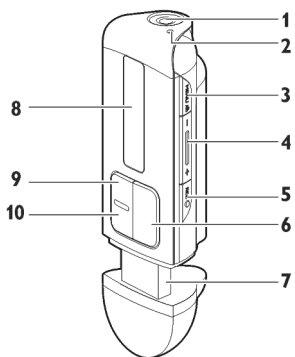

1		Austiņu ligzda
2	MIC	Mikrofons
3	MENU/ LOCK	Nospiediet, lai piekļūtu izvēlei Turiet nospiestu, lai bloķētu vai atbloķētu taustiņus
4	+/-	Skaļuma vadība
5	REC	Sāk vai beidz balss ierakstu
6		Ieslēdz/ izslēdz ierīci, atskaņošanas sākšana/pauzēšana, izvēlnes iestatījuma apstiprināšana.
7	USB	USB savienotājs
8	Displejs	Dinamiski rāda izvēlni, opcijas un ierakstu informāciju.
9		Nospiediet, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas, turiet nospiestu, lai pārlektu uz iepriekšējo mapi Izvēlnes režīmā, spiediet, lai pārvietotos pa izvēlni.
10		Nospiediet, lai pārietu pie nākamās dziesmas, turiet nospiestu, lai pārlektu uz nākamo mapi Izvēlnes režīmā, spiediet, lai pārvietotos pa izvēlni.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Autortiesību informācija

Visi citu marku un ierīču nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Jebkuru ierakstu, lejupielādētu no interneta vai veidotu no audio diskkiem, neatļauta kopēšana ir autortiesību un starptautisko līgumu pārkāpums.

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Atbrīvošanās no vecās ierīces



Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Ja ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus.

Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvojies no vecā aprīkojuma kopā ar Jūsu sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Paziņojums Eiropas Savienībai

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikācijas izmaiņas ierīces uzlabošanai bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums

2006 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

www.philips.com

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Vispārējā ekspluatācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepakļaujiet pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu atskaņotāju un nepieļaujiet priekšmetu uzkrīšanu Jūsu atskaņotājam.
- Nepieļaujiet Jūsu atskaņotāja iegremdēšanu ūdenī. Nepakļaujiet austiņu kontaktu vai baterijas nodalījumam ūdenim, jo ūdens iekļūšana ierīcē var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Dublējiet Jūsu failus. Pārliecinieties, ka esat saglabājuši oriģinālos failus, kas ielādēti Jūsu ierīcē. Philips nenes atbildību par jebkādu satura zaudēšanu, ja ierīce tiek bojāta vai nav nolasāma.
- Organizējiet (pārraidiet, dzēsiet, utt.) Jūsu mūzikas failus tikai ar komplektā iekļauto mūzikas programmu, lai izvairītos no problēmām.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0 un 35°C
- Glabājiet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20 un 45°C
- Bateriju darbības laiks var saīsināties zemās temperatūrās.

Detalju/ piederumu maiņa

Apmeklējiet www.philips.com/support vai www.philips.com/usasupport (ASV iedzīvotājiem) mājas lapu vai sazinieties ar klientu atbalsta servisu (telefona numuru Jūs varat atrast šīs lietošanas instrukcijas pirmajā lapā), lai pasūtītu detaļu/ piederumu maiņu.

Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skaļumā.

Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskaņot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.



Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirde pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, ka sašķiet 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uzstādiet drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas.

Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uzstādiet uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtaties ērti, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdi.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Izmantojot austiņas, pārliecinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirde pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

DARBĪBAS UZSĀKŠANA

Instalēšana


1. Ievietojiet komplektā iekļauto kompaktdisku Jūsu datora diskdzinī.
2. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai izpildītu Firmware menedžera un, ja nepieciešams, ierīces draivu instalēšanu.
3. Ja uzstādīšanas programma nepalaižas automātiski, pārlūkojiet CD saturu, izmantojot Windows Explorer, un palaidiet programmu, dubulti uzklikšķinot uz faila, kas beidzas ar .exe.

Windows 98SE lietotājiem: Lai nepieļautu instalēšanas problēmas, **neatvienojiet ierīci** no datora, kamēr instalēšana nav pabeigta.

Pazaudējāt Jūsu CD? Neuztraucieties, Jūs varat lejupielādēt diska saturu no www.philips.com/support vai www.philips.com/usasupport (ASV iedzīvotājiem).

Pievienošana

Bateriju ievietošana

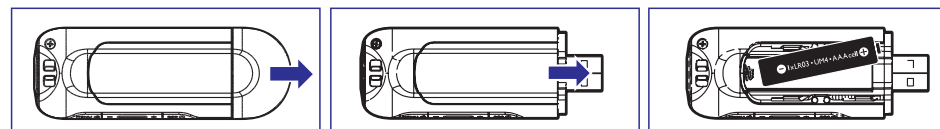

1. Noņemiet USB vāciņu.
2. Atveriet bateriju durtiņas, noslidinot tās bultas virzienā.
3. Ievietojiet bateriju nodalījumā komplektā iekļauto AAA bateriju.

Bateriju enerģijas līmeņa indikācijas nolasišana

Aptuvenus Jūsu baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:



Pilns



Divas trešdaļas




Puse



Zems



Tukšs

PADOMS Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirgo zema uzlādes līmeņa indikācija . Jūsu atskaņotājs izslēgsies 60 sekunžu laikā. Jūsu atskaņotājs saglabās visus iestatījumus un nepabeigtos ierakstus, pirms izslēgšanās.

DARBĪBAS UZSĀKŠANA

Pārraide

Jūsu atskaņotājs Windows Explorer programmā parādīsies kā jauna USB atmiņa.

USB savienojuma laikā Jūs varat sakārtot failus un pārsūtīt mūziku uz Jūsu ierīci.

1. Uzklīkšķiniet un iezīmējiet vienu vai vairākas dziesmas, lai pārsūtītu starp Jūsu atskaņotāju un Jūsu datoru.
2. Lietojiet pārvilkšanas un nomešanas darbības, lai veiktu pārsūtīšanu.


Padoms



Lai pārraidītu mūzikas CD uz Jūsu atskaņotāju, izmantojiet tādas programmas, kā, piemēram, Musicmatch Jukebox vai Windows Media Player, ierakstiet (konvertējiet) Jūsu mūzikas CD dziesmas MP3/WMA failos. Kopējiet failus Jūsu digitālajā audio atskaņotājā, izmantojot Windows Explorer programmu. Šo programmu bezmaksas versijas var lejupielādēt Internetā.

Padoms

Sakārtojiet Jūsu mūziku mapēs. Jūsu atskaņotājs atskaņos Jūsu mūziku mapi pēc mapes, tādā veidā Jūs varat sakārtot mūziku, klasificējot to pēc mākslinieka vārda vai albuma nosaukuma. Jūs varat pārnest visu mapi uz Jūsu atskaņotāju. Jūsu atskaņotājs vispirms atskaņos mūzikas failus, kuri nav mapēs, pēc tam tos, kuri ir sakārtoti mapēs.

Jūsu atskaņotāja droša atvienošana

Aizveriet jebkuru atvērtu programmu, kas strādā ar Jūsu atskaņotāju. Droši atvienojiet ierīci, uzklīkšķinot uz  Jūsu rīku joslā.

Windows 98SE lietotājiem: Jūsu datora rīku joslā nav  ikonas. Vienkārši atvienojiet atskaņotāju, kad  animācija beidzas, kas nozīmē, ka pārraide ir pabeigta.

Baudiet

Ieslēgšana un izslēgšana




Ieslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu , līdz parādās PHILIPS sveiciena ekrāns.

Izslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu , līdz uz ekrāna vairs nav nekā.




Padoms

Jūsu ierīce automātiski izslēdzas, ja nav darbības, un mūzika netiek atskaņota 3 minūtes.

Izvēlnes navigācija

Jūsu atskaņotājam ir interaktīva izvēlnes navigācijas sistēma, lai palīdzētu Jums orientēties dažādos iestatījumos un darbībās. Izmantojiet  un , lai pārvietotos pa izvēlnēm. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Laikā, kad Jūsu atskaņotājs ieslēdzas, Jūs varat redzēt galveno izvēlni. Tajā ir iekļauts

 Music (mūzika)	Atskaņojiet Jūsu digitālās mūzikas ierakstus
 Recordings (ieraksti)	Atskaņojiet Jūsu ierakstus
 Settings (iestatījumi)	Mainiet atskaņošanas režīmu, ekvvalaizera vai valodas iestatījumus, parāda atskaņotāja informāciju.

TEHNISKIE DATI

Strāvas padeve	AAA sārnu baterija *
Displejs	
Attēls/ Displejs:	viens displejs, 32 x 128 pikseļi
Skaņa	
	Kanālu nošķirtība 40dB
	Ekvvalaizera iestatījumi Rock/ Jazz/ Pop/ Classical/ izslēgts
	Frekvenču diapzons 30-18000 Hz
	Signāla-trokšņa attiecība >85dB
	Izejas jauda (RMS) 2 x 5 mW
Audio atskaņošana	
Saspiešanas formāts	MP3 (8-320 kbps un VBR; Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WAV WMA (5-192kbps)
ID3-etīķetes atbalsts Ierakstīšana	dziesmas nosaukums un izpildītāja vārds
Audio iztveršana:	iebūvēts mikrofons (monofonisks)
Saglabāšanas mediji Iebūvētās atmiņas ietilpība	
	SA1200 512 MB NAND Flash + SA1202 256 MB NAND Flash SA1210 1GB NAND Flash+
Savienojamība	Austiņas 3.5mm, USB 2.0 +
Mūzikas pārsūtīšana	Izmantojot Windows Explorer
Sistēmas prasības	Windows® 98 SE, ME, 2000 vai XP Pentium klases MMX 166MHz procesors vai labāks 96MB RAM 50MB vieta cietajā diskā Interneta savienojums Microsoft Internet Explorer 5.5 vai jaunāks Video karte Skaņas karte USB ports

* Baterijas darbības laiks mainās atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

** 1MB = 1 miljons baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

1GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo daļa atmiņas tiek rezervēta atskaņotājam
Saglabāšanas ietilpība balstīta uz aprēķinu: 4 minūtes vienai dziesmai un 64 kbps WMA.

+ Reālais pārsūtīšanas ātrums var mainīties atkarībā no Jūsu operētājsistēmas un programmatūras konfigurācijas.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet punktus, kas norādīti sekojošajās lapās. Papildus palīdzībai un citu traucējumu novēršanai skatīt arī FAQ (Bieži uzdotos jautājumus) www.philips.com/support.

Ja Jūs nevarat atrast risinājumu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar Jūsu ierīces pārdevēju vai servisa centru.

UZMANĪBU:

Nekādos apstākļos Jums nevajadzētu labot ierīci pašiem, jo tas anulēs garantiju.

Simptoms

Risinājums

Mans atskaņotājs nereaģē uz nevienu taustiņu, ir nobloķējies vai šķiet sabojājies.

Izņemiet un atkal ievietojiet baterijas.

Nav skaņas.

Pārliedzinieties, vai austiņas ir kārtīgi pievienotas.

Mans atskaņotājs rāda .

Turiet nospiestu MENU/ LOCK taustiņu, lai atbloķētu taustiņus.

Manu atskaņotāju nevar ieslēgt, ir nobloķējies vai šķiet sabojājies.

Ievietojiet jaunas baterijas. Nospiediet taustiņu  un ieslēdziet ierīci.

Ierīces kļūdas gadījumā, turot nospiestu , pieslēdziet ierīci Jūsu datoram. Lietojiet programmu

Firmware Manager, lai atjaunotu Jūsu ierīci.

Atskaņotājs rāda 'Player problem! Connect to PC'

Pievienojiet Jūsu atskaņotāju datoram. Atveriet **Windows Explorer**, atveriet 'My computer', izvēlieties Jūsu atskaņotāju, uzklikšķiniet ar peles labo taustiņu un izvēlieties **'Format'**. Izvēlieties FAT vai FAT 32 failu sistēmu un nospiediet **Start**, lai formatētu Jūsu atskaņotāju.

BRĪDINĀJUMS Viss mēdiju saturs tiks izdzēsts!

Ierīce rāda "Memory Full" (Atmiņa pilna) **Memory full!**

Pieslēdziet ierīci Jūsu datoram. Izdzēsiet **nevajadzīgos** failus. Atvienojiet droši. Ierakstiet vēlreiz. Atskaņotājs rāda **'Maximum number of filejs exceeded!** (maksimālais failu skaits ir sasniegts)' Maksimālais kopējais failu, ierakstu un mapju skaits šim atskaņotājam ir 450. Pieslēdziet ierīci Jūsu datoram. Izdzēsiet **nevajadzīgos** failus. Atvienojiet droši. Ierakstiet vēlreiz.

Atskaņotājs rāda 'File format not supported (faila formāts nav izmantojams)'

Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos, tikai neaizsargāti WMA faili var tikt atskaņoti ar šo atskaņotāju. Dziesma, kura ir šādā formātā, netiks atskaņota ar šo atskaņotāju. Tikai MP3, WMA un WAV ir izmantojams.

Dažas dziesmas neparādās vai netiek atskaņotas.

- Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos, tikai neaizsargāti WMA faili var tikt atskaņoti ar šo atskaņotāju. Dziesma, kura ir šādā formātā, netiks atskaņota ar šo atskaņotāju. Tikai MP3, WMA un WAV ir izmantojams.
- Audio faili var būt bojāti, vispirms mēģiniet failu atskaņot ar Jūsu datoru. Ja tas nav iespējams, ierakstiet dziesmu atkārtoti.
- Kopējais apakšmapju un dziesmu skaits vienā mapē pārsniedz 50. Ja mape nav izveidota, Jūs varēsiet saglabāt tikai 450 ierakstus.
- Dziesmas, kuru bitu pārraides ātrums ir augstāks nekā 320kbps netiek atskaņotas ar šo atskaņotāju.

MŪZIKAS REŽĪMS (ATTIECAS ARĪ UZ IERAKSTU ATSKAŅOŠANU)

Galvenajā izvēlnē izvēlieties Music, lai reģistrētu mūzikas režīmu. Jūsu atskaņotājs atskaņos mūziku mapi pēc mapes alfabēta secībā. Galvenās darbības mūzikas atskaņošanas laikā ir:

Lai	Kas jādara
Pāriet uz nākamo dziesmu	Spiediet 
Pāriet uz iepriekšējo dziesmu	Spiediet 
Pauzētu mūziku	Mūzikas atskaņošanas laikā spiediet 
Pāriet uz nākamo mapi	Turiet nospiestu 
Pāriet uz iepriekšējo mapi	Turiet nospiestu 
Skaļuma vadībai	Spiediet +/-

Piezīme: Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas programmas (Digital Rights Management DRM) pasargātas WMA dziesmas, kas pirktas Interneta.

Mapes pārleķšana

Mapes pārleķšanas funkcija ļauj Jums ātri pāriet uz nākamo vai iepriekšējo mapi.

1. Turiet nospiestu  / , lai reģistrētu mapes pārleķšanas funkciju.




> *Displejs rādīs mapes ikonu un mapes nosaukumu, un alfabēta secībā ritinās mapes, kuras ir atskaņotājā.*

2. Atlaidiet  / , kad Jūs redzat Jūsu izvēlēto mapi.

> *Atskaņotājs sāks atskaņot izvēlēto mapes pirmo dziesmu.*




Mapes pārleķšana pieejama tikai augstākā līmeņa mapēm. Mapes pārleķšana nav pieejama, ja atskaņotāja režīms ir uzstādīts uz iezīmi 'Shuffle all'.




Mapes pārleķšanas funkciju var izslēgt iestatījumu izvēlnē.

1. Ejiet uz **Settings**.
2. Izvēlieties  Function un izvēlieties **Fast forward/ rewind**.
3. Turiet nospiestu  vai , lai ātri attītu vai pārtītu pašreiz atskaņoto dziesmu.

Atskaņošanas iezīmes

Jūs varat iestatīt atskaņotāju atskaņot dziesmas jauktā secībā vai arī atskaņot tās atkārtoti.

1. Nospiediet MENU, izvēlieties Settings (iestatījumi), tad izvēlieties Play modes (atskaņošanas režīmi).
2. Spiediet  / , lai pārskatītu dažādus atskaņošanas režīmus (Off (izslēgt), Repeat 1 (atkārtot 1), Repeat all (atkārtot visu) un Shuffle (jaukt)).
3. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Ikona	Nozīme
Off	Normāla atskaņošana
 Shuffle	Atskaņo visas dziesmas jauktā secībā
 Repeat 1	Atkārtoti atslāņo vienu dziesmu
 Repeat all	Atkārtoti atskaņo visas dziesmas

MŪZIKAS REŽĪMS (ATTIECAS ARĪ UZ IERAKSTU ATSKAŅOŠANU)

Skaņas iestatījumi

Jūs savam atskaņotājam varat iestatīt dažādus ekvilaizera (EQ) iestatījumus mūzikas atskaņošanai.

1. Spiediet MENU, izvēlieties **Settings** (iestatījumi), tad izvēlieties **Equalizer** (skaņas iestatījumi).
2. Nospiediet **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos kādu no iestatījumiem: **Pop, Jazz, Rock, Classical** vai **Off** (izslēgt).
3. Nospiediet **▶▶**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

IERAKSTĪŠANA

Jūsu atskaņotājs ir piemērots balss ierakstu veikšanai un Jūsu ierakstu atskaņošanai.

Ierakstu veikšana

1. Turiet nospiestu REC (ierakstīt), lai sāktu balss ierakstīšanu.
 - > *Jūsu atskaņotājs rāda ieraksta progresu.*
2. Atkal turiet nospiestu REC, lai beigtu balss ierakstīšanu.
 - > *Jūsu atskaņotājs rāda saglabāšanas procesa progresu. Jūsu balss ieraksts tiks saglabāts Jūsu atskaņotājā. (Faila nosaukuma formāts: VOICEXXX.WAV, kur XXX ir ieraksta numurs, kurš tiks piešķirts automātiski.*

Padoms

Jūs varat pauzēt un atsākt ierakstīšanu ar **▶▶** taustiņu.

Ierakstu atskaņošana

Jūs savus ierakstus varat atrast ierakstīšanas režīmā (Recordings).

1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties **RECORDINGS**, lai reģistrētu ierakstīšanas režīmu. Jūsu atskaņotājs atskaņos visus Jūsu ierakstus alfabēta secībā, un atskaņošana sāksies ar pēdējo veikto ierakstu.
2. Nospiediet **▶▶**, lai pauzētu atskaņotā ieraksta atskaņošanu.
3. Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai atskaņotu nākamo vai iepriekšējo ierakstu.
4. Turiet nospiestu **◀◀** vai **▶▶**, lai ātri pārtītu pašreiz atskaņoto ierakstu uz priekšu vai atpakaļ.

Ierakstu augšupielādēšana datorā

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā Windows Explorer izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
 - > *Jūs atradīsiet **Voice** (balss) mapi. Šajā mapē ir balss ieraksti.*
3. Pārkopējiet ierakstus jebkurā Jūsu izvēlētajā vietā Jūsu datorā.

Ierakstu dzēšana

Ierakstus var dzēst tikai ar datora palīdzību.

1. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju savam datoram.
2. Programmā Windows Explorer izvēlieties Jūsu atskaņotāju.
3. Dubulti klikšķiniet uz **VOICE** (balss) mapes.
4. Izvēlieties failus, kurus vēlaties dzēst, un spiediet **Delete** (dzēst) uz Jūsu datora tastatūras.

IESTATĪJUMI

Jūs varat iestatīt atskaņotāja iestatījumus, tā lai tas būtu visnoderīgākais Jūsu vēlmēm.

1. Nospiediet MENU un izvēlieties **SETTINGS** (iestatījumi).
2. Spiediet **◀◀/▶▶**, lai pārskatītu dažādās opcijas, un spiediet **▶▶**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
3. Spiediet MENU, lai izietu no pašreizējā iestatījumu ekrāna.

Iestatījumi	Tālākās opcijas
Play mode (atskaņošanas režīms)	Off (izslēgt)/ Shuffle(jaukt)/ Repeat 1 (atkārot 1)/ Repeat all (atkārot visu)
Sound settings (skaņas iestatījumi)	Pop/ Rock/ Jazz/ Classical (klasiskā mūzika)/ Off (izslēgt)
Language (valoda)	English (angļu)/ French (franču)/ German (vācu)
Information (informācija)	FW (Firmware) version (programmatūras versija)/ Memory available (pieejamā atmiņa)
▶▶ Function	Folder skip (mapes pārleikšana)/ Fast forward/ rewind (ātrā pārtīšana/ attīšana)

INFORMĀCIJA PAR FIRMWARE (PROGRAMMATŪRAS) MENEDŽERI

Jūsu atskaņotāju kontrolē iekšējā programma, ko sauc par programmaparatūru. Izmantojot Firmware menedžeri, Jūs varat atjaunināt un atjaunot Jūsu atskaņotāju ar pāris vienkāršas klikšķus palīdzību.

Firmware menedžera instalēšana

1. Ievietojiet komplektā iekļauto kompaktdisku Jūsu datora diskdzinī.
2. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai sāktu un pabeigtu uzstādīšanu.

Programmatūras atjaunināšana

Regulāri pārbaudiet www.philips.co/support jaunākos programmatūras atjauninājumus. Sekojiet instrukcijām mājas lapā, lai atjauninātu Jūsu atskaņotāju.