


## PHILIPS AUDIO GROTUVAS

SA1200  
SA1202  
SA1203  
SA1205  
SA1210  
SA1215  
SA1216

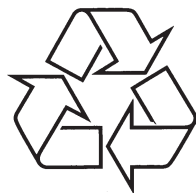

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė



## PASTABOS

## TURINYS

- 4 Jūsų naujasis grotuvas
- 4 Priedai
- 4 Užregistruokite savo produktą
- 4 Valdymo mygtukų ir jungčių apžvalga
- 5 Pasiruošimas
- 5 Instaliavimas
- 5 Įjunkite
- 6 Perkelkite
- 6 Mėgaukitės
- 7 Muzikos režimas
- 7 Aplanų peršokimas
- 7 Grojimo funkcijos
- 8 Įrašymas
- 8 Įrašyti
- 8 Įrašytų takelių grojimas
- 8 Įrašų perkėlimas į kompiuterį
- 8 Įrašų ištrynimasis
- 9 Nustatymai
- 9 Apie Firmware manager programą
- 9 Firmware manager instaliavimas
- 9 Firmware programos atnaujinimas
- 10 Problemų sprendimas
- 11 Techniniai duomenys
- 12 Svarbi saugumo informacija

## JŪSŲ GROTUVAS

Jūs galite mėgautis:

- MP3 ir WMA grojimu.
- Balso įrašymu.

### Priedai



Ausinės



AAA baterija



USB laidas




Kompaktinis diskas su vartotojo instrukcija, tvarkyklėmis (drivers) ir DUK (Dažnai užduodami klausimai)

### Užregistruokite savo produktą

Mes rekomenduojame užregistruoti savo naująjį produktą, kad galėtumėte gauti naujausius nemokamus patobulinimus. Norėdami užregistruoti savo produktą, prisijunkite prie interneto puslapio [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register) ir mes Jus informuosime iš karto, kai tik bus sukurti nauji patobulinimai.

### Valdymo mygtukų ir jungčių apžvalga

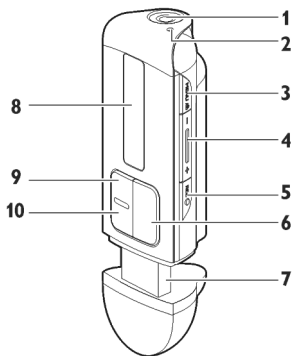

|    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 1  |                          | Ausinių lizdas   |
| 2  | <b>Mic</b>               | Mikrofonas   |
| 3  | <b>MENU/LOCK</b>         | Paspauskite jei norite patekti į meniu<br>Paspauskite ir palaikykite, jei norite užrakinti klaviatūrą.   |
| 4  | <b>+ / -</b>             | Garsumo kontrolė   |
| 5  | <b>REC</b>               | Pradėti ar sustabdyti balso įrašymą  |
| 6  |                          | Išjungti / įjungti grotuvą; Groti / pauzė; patvirtinti meniu pasirinkimą.  |
| 7  | <b>USB</b>               | USB kabelio jungtis  |
| 8  | <b>Ekranas (Display)</b> | Dinaminis ekranas, kuriame rodomas meniu, parinkty bei takelių informacija.  |
| 9  |                          | Paspauskite, kad persuktumėte atgal; paspauskite ir palaikykite, kad pereitumėte vienu lygmeniu žemyn<br>Meniu režime naudokite vaikščiojimui po meniu         |
| 10 |                          | Paspauskite, kad persuktumėte į priekį; paspauskite ir palaikykite, kad pereitumėte vienu lygmeniu aukščiau.<br>Meniu režime naudokite vaikščiojimui po meniu. |

## SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

### Autorinių teisių informacija

Visi kiti prekiniai ženklai ar produktų vardai priklauso juos leidžiančioms kompanijoms ar organizacijoms. Neteisėtas įrašų iš interneto kopijavimas ar kopijavimas iš audio CD yra autorių teisių ir sutarčių pažeidimas. Neteisėtas saugomų įrašų, įskaitant kompiuterio programas, failus, transliacijas ar garso įrašus, kopijavimas yra baudžiamas nusikaltimas. Šio įrenginio nederėtų naudoti tokiems tikslams.

### Seno produkto išmetimas.

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo produkto matote nubrauktą konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su namų apyvokos šiukšlėmis.

Jeigu teisingai atskratysite seną produktą, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonėms.

### Pakeitimai

Vartotojas gali prarasti teisę naudotis įrenginiu, jeigu atlieka neleistinus pakeitimus.



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Techniniai duomenys gali būti keičiami be perspėjimo.

Prekiniai ženklai priklauso Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamiems savininkams

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos

[www.philips.com](http://www.philips.com)

wk6391

## SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

### Bendroji priežiūra

#### Norėdami išvengti pažeidimų ir veikimo sutrikimų:

- Nenaudokite įrenginio prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių.
- Nenumeskite savo grotuvo, ir neleiskite kitiems daiktams nukristi ant jo.
- Neleiskite grotuvui patekti į vandenį. Neleiskite vandeniui patekti į ausinių lizdą ar į prie akumuliatoriaus, nes tai gali pažeisti įrenginį.
- Nenaudokite valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzolu ar šlifuojamosiomis medžiagomis, tai gali pažeisti įrenginį.
- Netoli esantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Apsaugokite savo failus. Įsitinkinkite, kad išsaugojote originalius failus, kuriuos perkėlėte į įrenginį. Philips neatsako už turinio praradimą, kurį sukelia įrenginio pažeidimai ar neįskaitomumas/ neryškumas.

#### Veikimo ir laikymo temperatūros

- Naudokitės įrenginiu tokioje vietoje, kurioje temperatūra tarp 0 ir 35 laipsnių Celsijaus (nuo 32 iki 95° F).
- Laikykite tokioje vietoje, kurioje temperatūra tarp -20 ir 45° C (nuo -4 iki 113° F).
- Baterijos veikimo laikas žemoje temperatūroje gali sutrumpėti.

### Atsarginės dalys/ priedai

Apsilankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) arba skambinkite į Philips aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite instrukcijų pirmajame puslapyje) ir užsisakykite reikiamų dalių.

### Klausymosi saugumas

#### Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.



#### Kaip nustatyti saugų garso lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

#### Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

#### Kai naudojantės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.
- Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

## PASIRUOŠIMAS

### Instaliavimas


1. Įdėkite kompaktinį diską, kurį gavote kartu su grotuvu, į jūsų kompiuterio kompaktinių diskų grotuvą.
2. Sekite nurodymus ekrane ir suinstaliuokite Firmware manager programą.
3. Jei instaliavimo programa nepasileidžia automatiškai, naudodami Windows Explorer naršyklę kompaktiniame diske suraskite failą su pabaiga .exe ir paleiskite ją.

**Windows 98 naudotojams:** kad būtų išvengta įdiegimo problemų, nejunkite grotuvo prie kompiuterio, kol instaliacija pilnai nebaigta.

Pametėte kompaktinį diską? Nesijaudinkite, Jūs galite parsisiųsti kompaktiniame diske esančią programą iš interneto puslapių [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ar [www.usasupport.philips.com](http://www.usasupport.philips.com) (tik vartotojams iš JAV).

### Įjunkite

#### Įdėkite bateriją

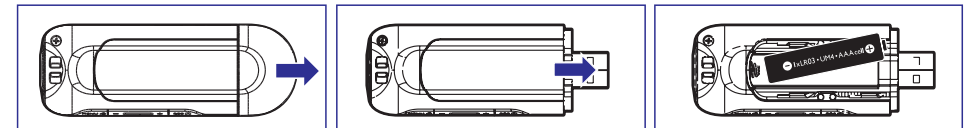

1. Nuimkite USB dangtelį.
2. Nuimkite baterijų dangtelį stumdami jį rodyklės kryptimi.
3. Įbaterijų skyrelį, įdėkite pridėta AAA bateriją.

### Jūsų grotuvo baterijos energijos lygis

Ekrane jūs galite matyti apytikslį akumuliatoriaus energijos lygį.



Baterija yra pilnai įkrauta.



Du trečdaliai




Pusė



Beveik išsikrovęs.



Išsikrovęs.

**Patarimas.** Baterijai baigiant išsikrauti,  pradeda mirksėti. Tuomet Jūsų grotuvus išsijungs greičiau nei per 60 sekundžių. Prieš išsijungiant, įrenginyje bus išsaugoti visi nustatymai ir nebaigti įrašai

## PASIRUOŠIMAS

### Perkelkite


Jūs galite tvarkyti failus ir perkelti muziką į savo grotuvą naudodami USB jungtį bei Windows Explorer naršyklę.

1. Windows Explorer naršyklės lange pažymėkite vieną ar daugiau dainų, esančių Jūsų kompiuteryje, kurias norėtumėte perkelti į savo grotuvą (drag and drop).
2. Nutempkite (drag and drop) pasirinktus failus Windows Explorer lange iš savo kompiuterio į grotuvą.

**Patarimas** Jeigu norite perkelti muziką iš CD į grotuvą naudojantis tokia programine įranga kaip Musicmatch Jukebox ar Windows Media Player, paverskite CD diske esančią muziką į MP3/WMA files. Naudokitės Windows Explorer, kad nukopijuotumėte failus į grotuvą. Nemokamas šių programų versijos gali būti parsisiunčiamos iš interneto.

**Patarimas.** Dainas geriausia laikyti aplankuose (folders). Grotuvus paleis dainas pagal aplankus, kad galėtumėte juos sukurti atskirai pagal atlikėjus ar albumus. Į grotuvą galite perkelti pilnus aplankus. Grotuvus iš pradžių paleis laisvas dainas (ne aplankuose), o po to pagal aplankus.

### Saugiai atjunkite grotuvą

Uždarykite visas su grotuvu susijusias programas. Kompiuterio kampe paspauskite ant  ikonos ir tada saugiai ištraukite grotuvą.

**Windows 98 naudotojams:** kompiuteryje nėra  ikonos. Tad paprasčiausiai atjunkite grotuvą, kai vaizdas  sustoja, kas reiškia, jog duomenų perdavimas yra baigtas.

### Mėgaukitės




#### Ijungti / išjungti grotuvą

Norėdami įjungti grotuvą, paspauskite ir palaikykite  mygtuką, kol demonstracinis PHILIPS vaizdas atsiras ekrane.




Norėdami išjungti grotuvą, paspauskite ir palaikykite  mygtuką, kol vaizdas ekrane dings.

**Patarimas.** Jūsų grotuvus išsijungs automatiškai jei jokie veiksmai nebus atliekami ir muzika negros 3 minutes.

### Naudojimasis meniu

Jūsų grotuvas turi nesudėtingą perprasti meniu sistemą, kuri padės jums susitvarkyti su įvairiais nustatymais ir veiksmams. Naudokite  ir  mygtukus naršymui po meniu. Paspauskite  norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Ijungę grotuvą pamatysite pagrindinį (root) meniu. Pagrindinį meniu taip pat galima pasiekti paspaudus ir palaikius MENU mygtuką. Pagrindiniame meniu rasite:

|  |   |
|--|---|
|  Music      | Groti skaitmeninius muzikos takelius  |
|  Recordings | Perklausyti ar tvarkyti įrašus  |
|  Settings   | Pakeisti grojimo režimą, muzikos tonų (Ecqualizer) ar kalbos nustatymus, parodyti grotuvo informaciją |

## TECHNINIAI DUOMENYS

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Energijos tiekimas    | AAA šarminės* baterijos  |
| Ekranas               | Mono ekranas, 128x32 pikseliai   |
| Garsas                | Kanalų atskyrimas 40dB<br>Garso tonų nustatymai Rock/ Jazz/ Pop/ Classical arba Off<br>Dažnis 30-18000 Hz<br>Signalas proporcingas triukšmui > 85 dB<br>Išvesties energija 2 x 5 mW  |
| Garso grojimas        |  |
| Suspaudimo formatas   | MP3 (8-320 kbps ir VBR, Sample rate: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz.)<br>WAV<br>WMA (5-192 kbps)  |
| ID3-tag palaikymas    | Dainos pavadinimas ir atlikėjo vardas  |
| Garso fiksavimas      | Įtaisytas mikrofonas Mono  |
| Saugojimo galimybės   | SA1200 512MB NAND Flash **<br>SA1202 256MB NAND Flash **<br>SA1210 1GB NAND Flash **   |
| Prijungimai           | Ausinės 3.5 mm, USB 2.0+   |
| Muzikos perkėlimas    | Per Windows Explorer   |
| Reikalavimai sistemai | Windows © 98 SE, Me, 2000 ar XP<br>Pentium klasė MMX 166 MHz procesorius ar daugiau<br>96 MB RAM<br>50 MB kietojo disko talpa<br>Interneto ryšys<br>Microsoft Internet Explorer 5.5 ar naujesnė interneto naršyklė<br>Vaizdo plokštė<br>Garso plokštė<br>USB jungtis |

\* Baterijų veikimo trukmė priklauso nuo grotuvo naudojimo ypatybių.

\*\* 1MB = 1 milijonas baitų, saugojimo atmintis bus kiek mažesnė  
1GB = 1 milijardas baitų, saugojimo atmintis bus kiek mažesnė

Jūs negalėsite išnaudoti visos atminties, nes dalis atminties yra rezervuota grotuvo programinei įrangai. Saugojimo galimybės apskaičiuotos naudojant vidutinę 4 minučių dainos trukmę ir 64 kbps WMA kodavimą.

+ Realus perkėlimo greitis priklauso nuo Jūsų kompiuterio operacinės sistemos ir programinės įrangos nustatymų.

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu atsiranda problemų, patikrinkite toliau aprašytą informaciją. Norėdami tolimesnės pagalbos ir kitų sprendimo būdų, skaitykite DUK (Dažnai užduodamus klausimus), esančius [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Jeigu negalite išspręsti problemos pagal šiuos patarimus, konsultuokitės su pardavėju arba klientų aptarnavimo centru.

**Įspėjimas.** Jokiu būdu nemėginkite taisyti įrenginio patys, nes taip pažeisite garantijos sąlygas.

### Problema

Sprendimas

### Grotuvas išsijungė/ nereaguoja į jokių mygtukų paspaudimą

Išimkite ir vėl įdėkite bateriją.

### Išimkite ir vėl įdėkite bateriją.

Patikrinkite, ar teisingai prijungtos ausinės į ausinių lizdą.

### Rodomas paveikslukas

Spauskiet ir laikykite MENU/ LOCK, kad atrakintumėte klaviatūrą.

### Grotuvas neįsijungia

Įdėkite naują bateriją.

Paspauskite ►►, kad įjungtumėte grotuvą. Jeigu grotuvas sugedęs, prijunkite įrenginį prie kompiuterio, o jungdami nuspaudę laikykite ►► mygtuką. Naudokitės **Firmware Manager** programa tam, kad perkrautumėte įrenginį.

### Grotuvas rodo: "Player Problem! Connect to PC"

Prijunkite įrenginį prie kompiuterio, atsidarykite **Windows Explorer**, tada My computer, tada pasirinkite savo grotuvą, paspauskite dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkite **Format**. Pasirinkite FAT arba FAT 32 failų sistemą ir paspauskite **Start**, kad suformatuotumėte savo grotuvą.

**Įspėjimas.** Visi esantys failai bus ištrinti!

### Grotuvas rodo **Memory full!**

Prijunkite įrenginį prie kompiuterio. Ištrinkite nereikalingus failus. Saugiai atjunkite grotuvą. Vėl įrašinėkite.

### Grotuvas rodo: "Maximum number of files exceeded"

Maksimalus aplankų, failų ir įrašų skaičius grotuve yra 450. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio. Ištrinkite nereikalingus failus. Saugiai atjunkite grotuvą. Vėl įrašinėkite.

### Grotuvas rodo: "File format not supported"

Šiame grotuve gali negroti autorinėmis teisėmis apsaugotų (DRM) WMA dainų pirktų internete. Daina yra įrašyta grotuvui netinkamu formatu. Jame tinka tik MP3, WMA ir WAV failų formatai.

### Kai kurios dainos nepasirodo ar negroja grotuve

- Šiame grotuve gali negroti autorinėmis teisėmis apsaugotų (DRM) WMA dainų pirktų internete. Daina yra įrašyta grotuvui netinkamu formatu. Jame tinka tik MP3, WMA ir WAV failų formatai.
- Gali būti, jog blogas pats audio failas. Pirmiausia pabandykite jį paleisti kompiuteryje. Jeigu negros, bandykite kitą variantą.
- Viename aplanke yra daugiau nei 50 dainų ir poskyrių. Jeigu nesate sukūrę jokių aplankų, daugiausiai galite turėti 450 dainų.
- Dainos įrašytos su daugiau nei 320 kbps, nebus grojamos.

## MUZIKOS REŽIMAS (TAIP PAT NAUDOJAMAS ĮRAŠŲ PERKLAUSYMU)

Pagrindiniame meniu pasirinkę Music įjunkite j savo fonoteką. Jūsų grotuvas gros muziką iš kiekvieno katalogo pagal abėcėlę. Pagrindinės operacijos Muzikos režime yra:

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Ką norite atlikti                   | Ką reikia daryti              |
| Peršokti į sekančią dainą           | Spauskite ►►                  |
| Peršokti į prieš tai grojusią dainą | Spauskite ◀◀                  |
| Pauzė                               | Spauskite ►► muzikai grojant  |
| Pereiti į kitą katalogą             | Nuspauskite ir palaikykite ►► |
| Pereitį į prieš tai buvusį katalogą | Nuspauskite ir palaikykite ◀◀ |
| Garsumo reguliavimas                | Spauskite +/-                 |

Šiame grotuve gali negroti autorinėmis teisėmis apsaugotų (Digital Rights Management - DRM) WMA dainų pirktų internete.

### Aplankų peršokimas

Aplankų peršokimo (Folder skip) funkcija leidžia Jums greitai pasirinkti norimą aplanką.

1. Paspauskite ir palaikykite ◀◀/►►, kol pateksite į Aplankų peršokimo režimą.  
> *Ekrane bus rodoma aplanko ikona, pavadinimas ir bus einama per visus aplankus abėcėlės tvarka.*
2. Atleiskite ◀◀/►►, kai surasite reikiamą aplanką.  
> *Grotuvas paleis pirmąją tame aplanke esančią dainą.*

Aplankų peršokimo funkcija veikia tik aukščiausio lygio aplankams. Jeigu grojimo režimas "Shuffle all", šia funkcija jūs negalėsite naudotis.

Aplankų peršokimo funkciją galite išjungti naudodamiesi Settings (nustatymų) meniu.

1. Eikite į **Settings**.
2. Pasirinkite ►► funkciją ir pasirinkite **Fast forward/ rewind**.
3. Spauskite ir laikykite ◀◀ arba ►►, kad greitai suktumėte grojamą dainą.

### Grojimo funkcijos

#### Grojimo režimai

Jūs galite nustatyti, kad grotuvas grotų dainas sumaišyta tvarka ir/arba jas kartotų.

1. Paspauskite MENU, pasirinkite Settings ir tada Play modes
2. Spauskite ◀◀/►► norėdami pasirinkti iš skirtingų grojimo režimų (Off, Shuffle, Repeat 1, Repeat All).
3. Paspauskite ►►, kad įtvirtintumėte savo pasirinkimą.

| Pasirinkimas | Reikšmė                                 |
|--------------|---|
| Off          | Įprastas grojimas                       |
| ⌘ Shuffle    | Groti visus takelius atsitiktine tvarka |
| ⌘ Repeat 1   | Kartoti vieną takelį                    |
| ⌘ Repeat all | Pakartotinai groti visus takelius       |

Klausydami savo įrašytų balso įrašų (recordings), jūs negalėsite naudotis grojimo režimais.

## MUZIKOS REŽIMAS (TAIP PAT NAUDOJAMAS ĮRAŠŲ PERKLAUSYMU)

### Garso tonai (equalizer)

Jūs galite nustatyti, kad įrenginys grotų takelius skirtingais garso tonais EQ (equalizers).

1. Paspauskite MENU, pasirinkite **Settings** ir tada **Equalizer**
2. Spausdami **◀◀/▶▶** pasirinkite **Rock/ Jazz/ Pop/ Classical** arba **Off**.
3. Paspauskite **▶▶**, kad įtvirtintumėte savo pasirinkimą.

## ĮRAŠYMAS

Kai grotuvas nėra prijungtas prie kompiuterio, Jūs galite daryti balso įrašus.

### Įrašyti

1. Paspaudę REC pradėkite įrašymą.
  - > *Jūsų grotuvas rodo įrašymo būseną.*
2. Dar kartą paspaudę REC sustabdykite įrašymą.
  - > *Jūsų grotuvas rodo išsaugojimo būseną. Jūsų balso įrašas bus išsaugotas grotuve. (Failo pavadinimas bus VOICEXXX.wav, kur XXX bus automatiškai nustatomas takelio numeris).*

**Patarimas.** Įrašinėjimą galite stabdyti ir paleisti bet kuriuo metu, naudodami **▶▶** mygtuką.

### Įrašytų takelių grojimas

Savo įrašus rasite Recordings režime.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **RECORDINGS** (Įrašai), kad patektumėte į Recordings režimą. Jūsų grotuvas pradės groti visus įrašus abėcėlės tvarka ir grojimas prasids nuo vėliausiai atlikto įrašo.
2. Paspaudę **▶▶**, laikinai sustabdysite įrašo grojimą (pauzė)
3. Paspaudę **◀◀** arba **▶▶** pereisite prie buvusio ar sekančio takelio.
4. Paspaudę ir palaikę **◀◀** arba **▶▶** greitai atsuksote atgal ar persuksite į priekį grojamą įrašą.

### Įrašų perkėlimas į kompiuterį

1. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
2. Per Windows Explorer pasirinkite savo grotuvą.
  - > *Jūs surasite **Voice katalogą**. Jame yra jūsų įrašai.*
3. Nukopijuokite įrašus į norimą kompiuterio vietą.

### Įrašo ištrynimasis

Grotuvas suteikia galimybę ištrinti visus išsaugotus įrašus.

1. Prijunkite grotuvą prie kompiuterio.
2. Per Window Explorer pasirinkite grotuvą.
3. Dvigubas spustelėjimas ant **VOICE** aplanko.
4. Pasirinkite failus, kuriuos norėtumėte ištrinti ir spauskite **Delete** kompiuterio klaviatūroje.

## NUSTATYMAI

Visus grotuvo nustatymus galite pasirinkti ir keisti paga savo poreikius.

1. Paspauskite MENU ir pasirinkite **SETTINGS** (Bendrieji nustatymai)
2. Paspaudę **◀◀/▶▶** patvirtinkite savo pasirinkimą ir spauskite **▶▶**, kad pereitumėte prie kitų parinkčių.
3. Paspaudę MENU išeisite iš esamo nustatymų lango.

| Nustatymas         | Galimybės  |
|--------------------|--|
| Grojimo režimas    | Off/ Repeat 1/ Repeat all / Shuffle                |
| Equalizer          | Rock/ Jazz/ Pop/ Classical/ Off                    |
| Kalba              | Anglų / Prancūzų / Vokiečių                        |
| Informacija        | (Firmware) Mikroprogramų versija / Laisva atmintis |
| <b>▶▶</b> Funkcija | Peršokti aplanką/ sukti į priekį/atgal             |

## APIE FIRMWARE MANAGER PROGRAMĄ

Jūsų grotuvas yra valdomas vidine programa, pavadinta Firmware. Naudodamiesi Firmware Manager jūs galite atnaujinti, atkurti/taisyti savo įrenginį tiesiog spusteldami keletą klavišų.

### Firmware manager instaliavimas

1. Įdėkite pridėtą kompaktinį diską į savo kompiuterio CD-ROM įrenginį.
2. Sekite ekrano instrukcijomis, kad pradėtumėte ir baigtumėte instaliavimą.

### Firmware programos atnaujinimas

Reguliariai tikrinkite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) puslapį ar neatsirado programinės įrangos patobulinimų. Sekite ekrano instrukcijomis, kad užbaigtumėte firmware (mikroprogramų) atnaujinimą.