

Philips odtwarzacz audio

Instrukcja użytkownika

SA1200
SA1202
SA1203
SA1205
SA1210
SA1215
SA1216



PHILIPS

Pomoc

Zapoznaj się z naszą witryną

www.philips.com/support

gdzie można uzyskać dostęp do pełnego zestawu materiałów pomocniczych, takich jak instrukcja obsługi, skrócona instrukcja, najnowsze aktualizacje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Możesz też zadzwonić do pomocy telefonicznej działu obsługi klienta,

022 3491504

gdzie nasz profesjonalny zespół pomocy technicznej pomoże rozwiązać wszystkie problemy, które użytkownik może napotkać podczas korzystania z odtwarzacza.

Kraj	Pomoc	Cena / min	Zachowaj gotowość
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Mistní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és száriaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tarif	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	0820 901115 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

- 86 Odtwarzacz
 - 86 Akcesoria
 - 86 Rejestracja produktu
 - 86 Opis kontrolki i podłączeń
- 87 Przygotowanie
 - 87 Instalacja
 - 87 Podłącz
 - 88 Transfer
 - 88 Obsługa
- 89 Tryb muzyki
 - 90 Pominięcie folderu
 - 90 Funkcje odtwarzania
- 91 Nagrania
 - 91 Wykonanie nagrania
 - 91 Odtwarzanie nagrania
 - 91 Przesłanie nagrania do komputera
 - 91 Usuwanie nagrania
- 92 Ustawienia
- 92 Menedżer oprogramowania sprzętowego
 - 92 Instalacja menedżera oprogramowania sprzętowego
 - 92 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- 92 Usuwanie usterek
- 94 Dane techniczne
- 95 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Odtwarzacz

Twój nowy odtwarzacz pozwala na korzystanie z następujących funkcji:

- Odtwarzanie MP3 i WMA
- Nagrywanie głosu

Akcesoria



Sluchawki



Bateria AAA



Kabel rozszerzenia USB








Płyta CD-ROM z instrukcją obsługi, sterownikami i często zadawanymi pytaniami

Rejestracja produktu

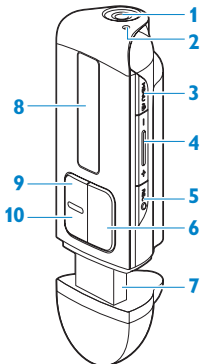Zalecamy rejestrację produktu w celu uzyskania dostępu do bezpłatnych aktualizacji. Aby zarejestrować produkt należy zgłosić się na witrynie www.philips.com/register, aby umożliwić nam przesyłanie informacji o najnowszych aktualizacjach.

Opis kontrolki i podłączeń

	1		gniazdo słuchawek
	2	MIC	Mikrofon
	3	MENU/LOCK	Naciśnij, aby przejść do menu Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć lub włączyć działanie przycisków
	4	+ / -	Kontrola głośności
	5	REC	Włącza i wyłącza nagrywanie
	6		Włączanie/Wyłączenie i Odtwarzanie/pauza, zatwierdzenie ustawienia menu
	7	USB	Złącze USB
	8	Wyświetlacz	Wyświetla menu, opcje i informacje o utworach
	9		Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu, naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do poprzedniego folderu. W trybie menu, naciśnij w celu przemieszczania się po menu.
	10		Naciśnij, aby przejść do następnego utworu, naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do następnego folderu. W trybie menu, naciśnij w celu przemieszczania się po menu.

Przygotowanie

Instalacja


- 1 Włóż dostarczoną płytę CD do napędu CD ROM w komputerze.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu zakończenia instalacji menedżera oprogramowania Firmware i sterowników.
- 3 Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, należy przejść do CD za pomocą Eksploratora Windows i uruchomić program klikając dwukrotnie plik z rozszerzeniem .exe.

Użytkownicy Windows 98SE: Aby zapobiec problemom związanym z instalacją, nie należy podłączać urządzenia do komputera przed zakończeniem instalacji.


Płyta CD zgubiła się? Nie martw się, jej zawartość można pobrać z www.philips.com/support lub www.philips.com/usasupport (dla mieszkańców U.S.A.).

Podłącz


Włóż baterię



- 1 Zdejmij osłonę USB.



- 2 Zdejmij osłonę baterii przesuwając ją w kierunku strzałki.



- 3 Włóż dostarczoną baterię AAA do zasobnika baterii.

Odczytaj poziom naładowania baterii na odtwarzaczu

Przybliżone poziomy naładowania baterii są wyświetlane w następujący sposób:



Pełen



Naładowanie w 2/3




Naładowanie do połowy



Niski poziom naładowania



Wyladowana

Rada Kiedy bateria wkrótce się wyczerpie, wskaźnik poziomu naładowania baterii miga . Odtwarzacz wyłączy się w ciągu 60 sekund. Odtwarzacz zapisze wszystkie ustawienia i niedokończone nagrania przed wyłączeniem się.

Transfer


Twój odtwarzacz jest widoczny w Eksploratorze Windows jako urządzenie pamięci masowej USB. Możesz zarządzać plikami i przysyłać je do odtwarzacza za pomocą połączenia USB.

- 1 Kliknij i zaznacz jeden lub kilka utworów do przesłania z komputera do odtwarzacza.
- 2 Użyj funkcji przeciągnij i upuść, aby wykonać przesłanie.

Rada Aby przesłać muzykę z płyt CD do odtwarzacza skorzystaj z oprogramowania takiego jak Musicmatch Jukebox lub Windows Media Player, dokonaj ripowania (konwersji) utworów z Twojej płyty CD na pliki MP3/WMA. Skopiuj pliki do odtwarzacza cyfrowego za pomocą Eksploratora Windows. Bezpłatne wersje tych programów można znaleźć w Internecie.

Rada Umieszczaj pliki w folderach. Odtwarzacz będzie odtwarzał muzykę folder po folderze, dzięki temu można rozmieścić utwory według artystów i albumów. Do odtwarzacza można przeciągać całe foldery. Odtwarzacz najpierw odtwarza pliki nie znajdujące się w folderach, a następnie pliki wewnątrz folderów.

Bezpieczne odłączenie odtwarzacza

Zakończ wszystkie aktywne aplikacje współpracujące z odtwarzaczem. Odłącz bezpiecznie odtwarzacz klikając pasek zadań na komputerze. 

Użytkownicy Windows 98SE: Brak ikony na pasku zadań w komputerze 

Odłącz odtwarzacz po zniknięciu animacji oznaczającego zakończenie transferu



Obsługa

Przycisk Wł./Wył.

Aby wyłączyć, naciśnij ►|| do pojawienia się napisu PHILIPS na ekranie.




Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj ►|| do momentu zniknięcia wskazań z ekranu.

Rada Twój odtwarzacz wyłącza się automatycznie jeżeli nie jest obsługiwany lub jeżeli nie odtwarza muzyki od 3 minut.

Nawigacja w menu

Twój odtwarzacz posiada intuicyjny system nawigacji w menu umożliwiający do różnych ustawień i operacji. Użyj **◀◀** i **▶▶** do poruszania się po menu. Naciśnij **▶||** aby zatwierdzić wybór.

Po włączeniu odtwarzacza widoczne jest menu główne (ROOT). Możesz nacisnąć **MENU**, aby przejść do menu głównego. Menu zawiera:

	Muzyka	Odtwarzanie utworów cyfrowych
	Nagrania	Odtwarzanie nagrań
	Ustawienia	Zmiana trybu odtwarzania, korektor lub ustawienia języka, wyświetlanie informacji o odtwarzaczu

Tryb muzyki (umożliwia również odtwarzanie nagrań)

Z menu głównego wybierz Muzyka i przejdź do trybu muzycznego. Twój odtwarzacz odtwarza muzykę z folderów w kolejności alfabetycznej. Podstawowe funkcje w trybie muzycznym:

Podstawowe funkcje	Przyciski
Przejdźcie do następnego utworu	Naciśnij ▶▶
Przejdźcie do poprzedniego utworu	Naciśnij ◀◀
Pauza	Naciśnij ▶ w czasie odtwarzania
Przejdźcie do następnego folderu	Naciśnij i przytrzymaj ▶▶
Przejdźcie do poprzedniego folderu	Naciśnij i przytrzymaj ◀◀
Kontrola głośności	Naciśnij +/-

Ten odtwarzacz nie obsługuje utworów z zabezpieczonymi prawami autorskimi (Digital Rights Management - DRM) WMA zakupionych w internecie.

Pominięcie folderu

Funkcje zmiany folderu umożliwiają szybkie przejście do następnego / poprzedniego folderu.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj **◀◀ / ▶▶**, aby przejść do funkcji zmiany folderu.
 - > Wyświetlacz wskazuje ikonę i nazwę folderu i wyświetla przewijane foldery w kolejności alfabetycznej.
- 2 Zwolnij **◀◀ / ▶▶** po wybraniu folderu.
- > Otworzyć rozpoczyna odtwarzanie pierwszego utworu w wybranym folderze.

Funkcja zmiany folderów jest dostępna tylko dla najwyższego poziomu folderów. Funkcja zmiany folderu nie jest dostępna w trybie **Losowo**.

Pominięcie folderu może być wyłączone w menu Ustawienia.




- 1 Przejdź do menu Ustawienia.
- 2 Zaznacz funkcję **▶▶** i wybierz **Szybko przewiń do przodu / przewiń do tyłu**.
- 3 Przyciśnij i przytrzymaj **◀◀** lub **▶▶**, aby szybko przewinąć do tyłu lub do przodu aktualnie odtwarzany utwór.

Funkcje odtwarzania

Tryby odtwarzania

Można ustawić odtwarzanie utworów z powtarzaniem lub odtwarzanie losowe.

- 1 Naciśnij **MENU**, wybierz **Ustawienia** i tryby odtwarzania.
- 2 Naciśnij **◀◀ / ▶▶**, aby przejść do innych trybów odtwarzania (Stop, odtwarzanie losowe, Powtórz 1, Powtórz wszystkie).
- 3 Naciśnij **▶▶** aby potwierdzić wybór.

Ikona	Znaczenie
Stop	Normalne odtwarzanie
 Losowo	Odtwarzanie utworów w losowej kolejności
 Powtórz 1	Powtarzanie jednego utworu
 Powtórz wszystkie	Powtarza odtwarzanie wszystkich utworów

Tryby odtwarzania nie są dostępne w trybie odtwarzania nagrań

Korektor

Można włączyć odtwarzanie muzyki z różnymi EQ (korektorami graficznymi).

- 1 Naciśnij **MENU**, wybierz **Ustawienia**, a następnie **Korektor**.
- 2 Naciśnij **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać **Rock**, **Jazz**, **Pop**, **Muzyka Klasyczna** lub **Stop**.
- 3 Naciśnij **▶▶** aby potwierdzić wybór.

Nagrania

Twój odtwarzacz umożliwia nagrywanie głosu i odtwarzanie nagrań.

Wykonanie nagrania

- 1 Naciśnij **REC**, aby uruchomić nagrywanie.
- > Twój odtwarzacz wyświetla stan nagrania.
- 2 Naciśnij ponownie **REC**, aby przerwać nagrywanie
- > Twój odtwarzacz wskazuje stan zapisu. Nagranie zostaje zapisane w odtwarzaczu. (Nazwa pliku: VOICEXXX.WAV gdzie XXX automatycznie generowanym numerem nagrania.)

Rada Możesz przerwać i wznowić nagrywanie w dowolnym momencie za pomocą przycisku 2; .

Odtwarzanie nagrania

Nagrania są dostępne w trybie nagrywania.

- 1 Z menu głównego, należy wybrać **NAGRANIA**, aby przejść do trybu nagrywania. Odtwarzacz, odtwarza wszystkie nagrania w kolejności alfabetycznej i rozpoczyna odtwarzanie od ostatniego nagrania.
- 2 Naciśnij **▶||** aby włączyć pauzę odtwarzanego nagrania.
- 3 Naciśnij **◀◀** lub **▶▶**, aby odtworzyć następne lub poprzednie nagranie.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj **◀◀** lub **▶▶**, aby przewinąć do przodu lub do tyłu bieżące nagranie.

Przesłanie nagrania do komputera

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- 2 Wybierz odtwarzacz w Eksploratorze Windows.
- > Znajdź folder **VOICE**. Folder zawiera nagrania.
- 3 Skopiuj nagrania do wybranego miejsca w komputerze.

Usuwanie nagrania

Nagrania można usuwać tylko za pomocą komputera.

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- 2 Wybierz odtwarzacz w Eksploratorze Windows.
- 3 Kliknij dwa razy folder **VOICE**.
- 4 Wybierz pliki, które chcesz usunąć i naciśnij **Delete** (Usuń) na klawiaturze.

Ustawienia

Możesz wykonać ustawienia odtwarzacza odpowiednio do własnych wymagań.

- 1 Naciśnij **MENU** i wybierz **USTAWIENIA**.
- 2 Naciśnij **◀◀** / **▶▶**, aby zapoznać się z różnymi opcjami i naciśnij **▶▶**, aby zatwierdzić wybór r.
- 3 Naciśnij **MENU**, aby opuścić bieżący ekran ustawień.

Ustawienia	Dodatkowe opcje
ryb odtwarzania	Stop / Losowo / Powtórz 1 / Powtarzanie wszystkich
Korektor	Rock / Jazz / Pop / Klasyka / Stop
Język	Angielski / Francuski / Niemiecki
Informacja	Wersja FW (Firmware) / Dostępna pamięć
funkcję ▶▶	Pominiecie folderu / Szybko przewiń do przodu/przewiń do tyłu

Menedżer oprogramowania sprzętowego

Twój odtwarzacz jest sterowany przez wewnętrzne oprogramowanie nazywane firmware. Za pomocą **Menadżera oprogramowania sprzętowego**, można aktualizować i przywracać ustawienia odtwarzacza za pomocą kilku prostych kliknięć.

Instalacja menadżera oprogramowania sprzętowego

- 1 Włóż dostarczoną płytę CD do napędu CD-ROM.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozpocząć i zakończyć instalację.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego



Regularnie sprawdzaj witrynę www.philips.com/support pod kątem nowych aktualizacji firmware. Postępuj zgodnie z instrukcjami na witrynie w celu zaktualizowania firmware Twojego odtwarzacza.

Usuwanie usterek

W przypadku wystąpienia problemów, sprawdź punkty podane na następnych stronach. W celu uzyskania dodatkowej pomocy przy rozwiązywaniu problemów, sprawdź rubrykę FAQ na www.philips.com/support.

Jeżeli nie możesz odnaleźć rozwiązania Twojego problemu z wykorzystaniem podanych opisów, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.

Ostrzeżenie W żadnym wypadku nie należy samodzielnie wykonywać napraw, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.

Objawy	Rozwiązania
Odtwarzacz nie reaguje na przyciskanie klawiszy, zawiesił się lub zablokował	Wyjmij i włóż baterie.
Brak dźwięku	Upewnij się, że słuchawki są podłączone do gniazda słuchawek.
Odtwarzacz wyświetla 	Naciśnij i przytrzymaj MENU/LOCK , aby włączyć działanie przycisków.
Odtwarzacz nie włącza się i wygląda na niedziałający	Włóż nową baterię Naciśnij ▶ i włącz odtwarzacz. Jeżeli czynności nie przyniosą efektu: Naciśnij i przytrzymaj ▶ w czasie podłączania urządzenia do komputera. Uruchom Menadżer oprogramowania sprzętowego , w Twoim urządzeniu zostaną automatycznie przywrócone ustawienia fabryczne.
Odtwarzacz wyświetla: wystąpił problem - podłącz odtwarzacz do komputera	Podłącz odtwarzacz do komputera, uruchom Eksploratora Windows , otwórz "Mój komputer", wybierz odtwarzacz, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Format . Wybierz system plików FAT lub FAT32 i naciśnij Start , aby sformatować odtwarzacz. <div style="background-color: #555; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;"> ⚠️ Ostrzeżenie Wszystkie media zawarte w odtwarzaczu zostaną usunięte! </div>
Odtwarzacz wyświetla  Memory full!	Podłącz odtwarzacz do komputera. Usuń zbędne pliki, odłącz w bezpieczny sposób i nagraj ponownie.
Odtwarzacz wyświetla Przekroczono maksymalną ilość plików!	Maksymalna liczba plików, nagrań i folderów w odtwarzaczu wynosi 450. Podłącz odtwarzacz do komputera, usuń zbędne pliki, odłącz w bezpieczny sposób i nagraj ponownie.
Odtwarzacz wyświetla Format pliku nie jest obsługiwany	Odtwarzacz nie obsługuje utworów WMA chronionych prawem autorskim (DRM), zakupionych w internetowych sklepach muzycznych; na odtwarzaczu mogą być odtwarzane jedynie niechronione pliki WMA. Utwór jest w formacie nie obsługiwanym przez odtwarzacz. Tylko pliki MP3, WMA i WAV są obsługiwane.
Niektóre utwory nie wyświetlają się lub nie są odtwarzane	<ul style="list-style-type: none"> • Odtwarzacz nie obsługuje utworów WMA chronionych prawem autorskim (DRM), zakupionych w internetowych sklepach muzycznych; na odtwarzaczu mogą być odtwarzane jedynie niechronione pliki WMA. Utwór jest w formacie nie obsługiwanym przez odtwarzacz. Tylko pliki MP3, WMA i WAV są obsługiwane. • Plik audio może być uszkodzony, spróbuj odtworzyć plik na komputerze. Jeżeli plik nie jest odtwarzany, zgraj utwór ponownie. • Całkowita liczba podfolderów i utworów w pojedynczym folderze przekracza 50. Jeżeli nie zostały utworzone żadne foldery maksymalnie można zapisać 450 utworów. • Utwory o szybkości transferu bitów powyżej 320kbps nie są obsługiwane przez odtwarzacz.

Dane techniczne

Zasilanie	bateria alkaliczna AAA*
Obraz / Wyświetlacz	Wyświetlacz monochromatyczny, 32 x 128 pikseli
Dźwięk	Separacja kanałów 40dB Ustawienia korektora Rock / Jazz / Pop / Klasyczna / Stop Zakres częstotliwości 30-18000Hz Stosunek sygnału do szumu >85dB Moc wyjścia (RMS) 2 x 5mW
Odtwarzanie audio	
Format kompresji	MP3 (8-320kbps i VBR; częstotliwość próbkowania: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48kHz) WAV WMA (5-192kbps)
Obsługa ID3-tag	Tytuł utworu i nazwa wykonawcy
Rejestracja audio	Wbudowany mikrofon Mono
Pamięć	SA1200 512MB NAND Flash ** SA1202 256MB NAND Flash ** SA1210 1GB NAND Flash **
Złącza	Słuchawki 3,5 mm, USB 2.0 +
Transfer muzyki	Metodą przeciągnij i upuść w Eksploratorze Windows
Wymagania systemowe	Windows 98 SE, Me, 2000 lub XP Procesor Pentium Class MMX 166MHz lub nowszy 96MB pamięci RAM 50MB miejsca na twardej dysku Połączenie z internetem Microsoft Internet Explorer 5.5 lub nowszy Karta graficzna Karta dźwiękowa Port USB

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

** 1 MB = 1 milion bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.

1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.

Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część będzie zarezerwowana dla odtwarzacza.

Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 64 kb/s w formacie WMA.

+ Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

Konserwacja

Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:

- Nie należy narażać odtwarzacza na nadmierne nagrzanie wywołane przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wolno upuszczać odtwarzacza lub dopuszczać, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Nie należy zanurzać odtwarzacza w wodzie. Należy uważać, aby woda nie dostała się do gniazda słuchawek i komory baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
- Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje ściernie, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię odtwarzacza.
- Znajdujące się w pobliżu włączone telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia.
- Utwórz kopię zapasową plików. Należy się upewnić, że zostały zachowane oryginalne pliki pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w razie uszkodzenia produktu lub braku możliwości odczytania danych.

Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Odtwarzacza należy używać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od 0 do 35°C (32 do 95°F).
- Odtwarzacz należy przechowywać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od -20 do 45°C (-4 do 113°F).
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

Części zamienne/ akcesoria

Odwiedź stronę www.philips.com/support lub www.philips.com/usasupport (przebywający w USA) lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta (numer telefonu znajdziesz na pierwszej stronie instrukcji) w celu zamówienia części zamiennych/ akcesoriów.

Bezpieczne słuchanie

Należy słuchać muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności.

- Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może uszkodzić słuch. Produkt jest w stanie generować dźwięki, których natężenie w decybelach może spowodować uszkodzenie słuchu u zdrowej osoby, nawet przy słuchaniu przez okres krótszy, niż minuta. Te zakresy głośności są przeznaczone dla osób, które mają problemy ze słyszeniem.
- Natężenie dźwięku może się wydawać niższe, niż jest faktycznie. Z czasem słuch przystosowuje się do dźwięków o wyższym natężeniu i odbiera je, jak dźwięki na normalnym, komfortowym poziomie. Tak więc po dłuższym okresie słuchania "normalne" natężenie dźwięku może faktycznie być zbyt wysokie i szkodliwe dla słuchu. Aby tego uniknąć należy ustawić głośność na bezpiecznym poziomie zanim słuch przystosuje się do poziomu zbyt głośnego.



Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustawić głośność na niskim poziomie.
- Powoli zwiększać natężenie dźwięku do momentu, gdy będzie on wyraźny, bez zakłóceń i nie będzie przeszkadzał.

Nie należy używać słuchawek zbyt długo.

- Długotrwałe słuchanie dźwięków - nawet o normalnym, "bezpiecznym" natężeniu także może powodować uszkodzenie słuchu.
- Słuchawek należy używać z umiarem i robić stosowne przerwy w słuchaniu muzyki.

Używając słuchawek koniecznie przestrzegaj następujących zaleceń:

- Słuchaj muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności i przez umiarkowane okresy czasu.
- Uważaj, by nie zwiększać natężeń dźwięku wraz z przystosowywaniem się słuchu do poziomu głośności.
- Nie zwiększaj głośności na tyle, by nie słyszeć, co się dzieje wokół Ciebie.
- W sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie należy używać słuchawek z umiarem lub na jakiś czas z nich zrezygnować.
- Nie wolno używać słuchawek prowadząc pojazdy zmotoryzowane, rowery, jeżdżąc na desce, itp., gdyż może to stanowić zagrożenie dla ruchu, a w wielu miejscach jest też zakazane.

Informacje o prawach autorskich

Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi odpowiednich firm.

Nieuprawnione kopiowanie dowolnych nagrań, czy to pobranych z Internetu, czy też wykonanych z dysków audio CD stanowi naruszenie praw autorskich i traktatów międzynarodowych.

Wykonywanie nieuprawnionych kopii materiałów chronionych przed skopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich i stanowić przestępstwo kryminalne. Tę odtwarzacza nie należy używać do takich celów.

Utylizacja zużytych urządzeń

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/WE.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami i nie wyrzucać starych produktów wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomoże zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Przeróbki

Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6391



Printed in China