

PHILIPS

**Philips GoGear
audiomängija**

SA1340 SA1341


SA1350 SA1351

Ilma FM raadiota

SA1345 SA1346

SA1355 SA1356

Koos FM raadioga

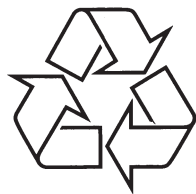

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

TEHNILISED ANDMED

Vajate abi?

Külastage meie kodulehekülge

www.philips.com/support

kus teil on võimalik sirvida kõiki kasutajatoe materjale: kasutusjuhendit, mälupulga kasutamishandit, tarkvara uuendusi ja vastusi korduma kippuvatele küsimustele.

Energijos tiekimas	Ikraunamas ličio-polimerinis (Li-polymer) 280 mAh akumulatorius	
Ekranas	Dvispalvis OLED, 128x64 pikseliai	
Garsas	Kanalų atskyrimas	40dB
	Garso tonai (Ekvalaizeris)	Nustatomas
	Garso tonų nustatymai	Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip Hop / Dance / Custom / Off
	Dažnis	30-18000 Hz
	Signalas proporcingas triukšmui	> 85 dB
	Išvesties energija	2 x 5 mW
Garso grojimas		
Suspaudimo formatas	MP3 (8-320 kbps ir VBR, Sample rate: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz.)	
	WAV	
	WMA (5-192 kbps)	
ID3-tag palaikymas	Albumas, pavadinimas, atlikėjo vardas	
Garso fiksavimas	Ištaisytas mikrofonas	Mono
	Balso įrašymas	WAV
	FM radijo įrašymas *	WAV
Saugojimo galimybės	SA1340, SA1341, SA1345, SA1346	
	512MB NAND Flash+	
	SA1350, SA1351, SA1355, SA1356	
	1GB NAND Flash+	
Tiuneris/ Priėmimas/ Transmisija	Auto-nustatymas/ Radijo bangos; FM Stereo*	
Prijungimai	Ausinės 3.5 mm, USB 2.0++	
Muzikos perkėlimas	Per Windows Explorer	
Duomenų perkėlimas	Per Windows Explorer	
Reikalavimai sistemai	Windows® Me, 2000 arba XP Pentium klasė 300 MHz procesorius ar daugiau 128 MB RAM 500 MB kietojo disko talpa Interneto ryšys Microsoft Internet Explorer 6.0 ar naujesnė interneto naršyklė Vaizdo plokštė Garso plokštė USB jungtis	

* FM radijas galimas tik tam tikrose regioninėse versijose.

** Pakraunami akumuliatoriai gali būti pakrauti tam tikrą kiekį kartų ir bėgant laikui Jums gali tekti jį pakeisti. Akumuliatoriaus tarnavimo laikas ir įkrovimų skaičius priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

+ 1MB = 1 milijonas baitų, saugojimo atmintis bus kiek mažesnė
1GB = 1 milijardas baitų, saugojimo atmintis bus kiek mažesnė
Jūs negalėsite išnaudoti visos atminties, nes dalis atminties yra rezervuota grotuvo programinei įrangai. Saugojimo galimybės apskaičiuotos naudojant vidutinę 4 minučių dainos trukmę ir 64 kbps WMA kodavimą.

++ Realus perkėlimo greitis priklauso nuo Jūsų kompiuterio operacinės sistemos ir programinės įrangos nustatymų.

PHILIPS pasilieka teises keisti dizainą ar savybes, iš anksto neperspėjus.



Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid

Liiklusohutus

Ärge kasutage kõrvaklappe autojuhtimise või rattasõidu ajal, kuna Te võite põhjustada õnnetuse

Autoriõiguste informatsioon

Kõik teised brändid ja toodete nimed on nende vastavate ettevõtete või organisatsioonide kaubamärgid.

Internetist alla laetud või CD plaadilt tehtud salvestiste kopeerimine ilma vastava volitusega on autoriõigusseaduste ja rahvusvaheliste lepingute rikkumine.

Kopeerimise vastu kaitstud materjalide volituseta kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja olla kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi selleks otstarbeks kasutada.

Vanast seadmest lahtisaamine

See toode on disainitud ja toodetud kõrge kvaliteediga materjalidest ja komponentidest, mida saav ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui see ristiga kaetud ratastega prügikast on tootel, siis see tähendab, et toode on kaetud Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun tutvuge iseseisvalt kohalike taaskasutussüsteemiga, mis käivad elektriliste ja elektroonikatoodete kohta. Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake vanu tooteid tavalise olemprügi hulka. Õige vanade seadmete käitlemine aitab vältida võimalikku negatiivset tagajärge keskkonnale ja inimeste tervisele.

Modifikatsioonid

Tootja poolt mitte lubatud modifikatsioonide tegemine võib tühistada kasutajate õigused seda seadet kasutada.

Teade Euroopa Liidu kohta

See seade on vastavus Euroopa Liidu raadio interferentsi tingimustega.

Teie uus seade	3
Lisatarvikud	3
Toote registreerimine	3
Ühenduste ja funktsioonide ülevaade	4
Alustamine	5
Paigaldamine	5
Ühendamine ja laadimine	5
Kopeerimine	6
Nautimine	6
Muusikarežiim	7
Kausta vahele jätmise	8
Funktsioonid taasesitamisel	9
Raadiorežiim*	11
Käsitsi häälestamine	11
Automaatne häälestamine	11
Raadiojaama taasesitamine	11
Salvestamine	12
Häälsalvestuste tegemine	12
FM raadio salvestuste tegemine*	12
Salvestuse taasesitamine	13
Kohandatavad seaded	14
Informatsioon Firmware manageri kohta	15
Firmware Manageri paigaldamine	15
Tarkvara uuendamine	15
Probleemide lahendamine	15
Oluline ohutuinformatsioon	17
Tehnilised andmed	21

* FM raadio on saada ainult osadel regionaalsetel versioonidel

TEIE UUS SEADE

Selle uue GoGear tootega on teil võimalik nautida järgmist:

- MP3 ja WMA failide taasesitus (vaadake muusikarežiimi MUSIC MODE)
- FM raadio* (vaadake raadiorežiimi RADIO MODE)
- Häälsalvestamine: FM* ja häälsalvestamine (vaadake salvestamisrežiimi RECORDINGS)

* FM raadio on saada ainult osadel regionaalsetel versioonidel

Kaasolevad tarvikud



Kõrvaklapid



USB pikenduskaabel



CDROM koos kasutusjuhendi, draiverite, KKK-ga.

Toote registreerimine

Kuna teil on võimalik uuendada oma toote tarkvara, siis me soovime teil registreeruda oma toode aadressil www.philips.com/register.

Siis saame anda teile teada, kui uued tasuta tarkvara uuendused on saadaval.

OHUTUS JA HOOLDUS

Üldine hooldus

Kahjustuste või talitlushäirete vältimine

- Ärge asetage seadet suure kuumuse kätte, mis on põhjustatud kütteseadmete või otsese päikesevalguse poolt.
- Ärge pillake oma mängijat maha ega laske sellele kukkuda muid esemeid.
- See seade ei ole veekindel: ärge lubage mängija sattumist vette, ärge pange kõrvaklappe ega patareipesa vette. Mängijasse sisenev vesi võib põhjustada suuri kahjustusi ja roostetamist.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiive, kuna need võivad kahjustada seadet.
- Läheduses asuvad aktiivsed mobiiltelefonid ja tugevad magnetväljad võivad põhjustada häireid.
- Tehke oma failidest tagavarakoopia: Tagage, et jätate alles originaalfailid, mille kandsite üle seadmesse. Philips ei võta vastutust sisu kaotuse eest, kui seade saab kahjustada või muutub loetamatuks.

Kasutus- ja hoidmistemperatuurid:

- Kasutage seadet kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35°C vahel (32 kuni 95°F).
- Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45°C vahel (-4 kuni 113°F).
- Patarei eluiga võib väheneda madalates temperatuurides.

Kuulamisohutus

Kuulake keskmisel helitugevusel.

- Kõrvaklappidest kõrgel helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See toode toodab helisid kõrgetel detsibellidel, mis põhjustavad kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele, isegi, kui heli on tugev alla minuti. Kõrgemad detsibellid on mõeldud neile, kel on juba kuulmiskahjustused.
- Heli võib olla petlik. Aja jooksul muutub teie kuulmine kõrgemate toonide suhtes. Pärast pikaajalist kuulmist võib "normaalne" olla tegelikult liiga vali ja teie kuulmist kahjustav. Selle eest hoidumiseks, seadistage helitase turvalisele tasemele.

Turvalise helitugevuse saavutamine:

- Valige madal helitugevus.
- Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni te kuulete mugavalt ja selgelt, ilma moonutusteta

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
- Kasutage on mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

Lugege kindlasti kõrvaklappide kasutuse kohta

- Kuulake oma mängijat mõistliku heliga mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik, et te ei tugevdaks heli, kui teie kuulmine muutub.
- Ärge keerake heli nii tugevaks, et te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Te peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kuulamise katkestama, kui on tekkinud ohtlik situatsioon.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rulalauda vms; see võib tekitada liiklusohutliku olukorra, pealekauba on see paljudes paikades ebaseaduslik.

Tähelepanu (mudelitele, millel on komplektis kõrvaklapid):

Philips garanteerib mängijate maksimaalse võimaliku helitugevuse ja helikvaliteedi ainult originaalsete kõrvaklappidega. Kui need vajavad vahetamist, soovime pöörduda oma varustaja poole, et tellida originaalsed **Philipsi** klappid.




PROBLEEMIDE LAHENDAMINE


Rikke korral kontrollige allpool olevaid punkte. Edasise abi saamiseks probleemide lahendamisel vaadake samuti KKK-d aadressilt www.philips.com/support.


Kui Te ei leia oma probleemile lahendust järgides neid nõuandeid, siis kontakteeruge edasimüüjaga või hoolduskeskusega.

HOIATUS! Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet parandada iseseisvalt, sest see katkestab garantii.

Probleem	Lahendus
Seade hangub	Vajutage algseadistamise (reset) nupule
Ei lülitu sisse	Vajutage nuppu ▶ ja lülitage seade sisse. Seadme rikke korral ühendage seade arvutiga. Kasutage Firmware Manager 'i, et taastada seade.
Seade näitab 	Ühendage seade arvutiga. Kustutage soovimatud failid. Eemaldage seade turvaliselt. Salvestage uuesti.
Mõned lood ei ilmu mängijasse või ei taasesitata mängijas.	See mängija ei toeta kopeerimiskaitsega (DRM) WMA lugusid, mis on ostetud online muusikapoodidest, see mängija on võimeline taasesitama ainult kaitsmata WMA faile. Lugu on formaadis, mida see mängija ei toeta. Ainult MP3, WMA ja WAF formaadis failid on toetatud.

ÜHENDUSTE JA FUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE

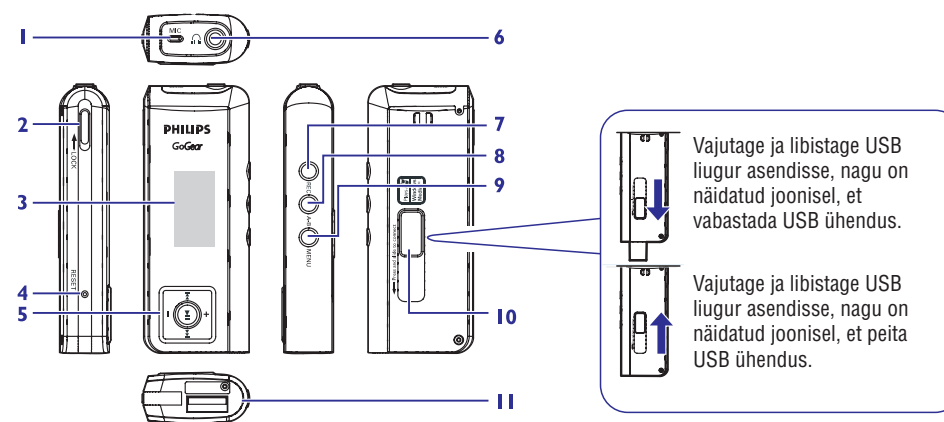

1.	Mic	Mikrofon
2.	LOCK	Nupuvajutuste lukustamine
3.	Ekranas	Kuvab dünaamiliselt menüüsid, valikuid ja loo informatsiooni
4.	RESET	Algseadistamine
5.	▶	Sisse- ja välja lülitamine, taasesitamine / katkestamine. Menüüvalikute kinnitamine.
	◀◀▶▶	Tagasi- / edasikerimine; 1 tase ülesse / alla
	+/-	helitugevusenuvad, kerimine; eelmisele / järgmisele loole liikumine
6.		Kõrvaklappide pesa
7.	REC	Hääl- või FM salvestamise alustamine või lõpetamine
8.	A-B	lõigu kordamine
9.	MENU	Vajutage, et siseneda menüüdesse Vajutage ja hoidke all, et minna tagasi peamenüüsse
10.	USB	Vajutage ja vabastage USB ühendus
11.	USB	USB kaabelühendus

ALUSTAMINE

Paigaldamine

1. Sisestage kaasasolev CD plaat arvuti CD-ROM seadmesse.
2. Järgige paigaldamisel ekraanile kuvatavaid juhiseid. Installeerige **Firmware manager** ning vajaduse korral ka draiverid.
3. Kui installeerimine ei alga peale automaatselt, sirvige CD plaati Windows Exploreri kaudu ja käivitage programm klõpsates kaks korda hiirega failil, mille laiendiks on .exe.

Kaotasite oma CD plaadi ära? Pole muret. CD plaadile salvestatud materjali on võimalik alla laadida ka meie koduleheküljelt www.philips.com/support või www.usasupport.philips.com (USA kodanikele).

Ühendamine ja laadimine

Mängija laadimine

1. Teie mängijal on sisse-ehitatud USB taaslaetav patarei. Et laadida mängijat, vajutage ja vabastage USB ühendus. Ühendage mängija otse arvuti USB pesasse.
> *Niipea, kui mängija on ühendatud, kuvatakse USB ühendusekraan.*



2. Laadige mängijat 4 tundi ** või kuni patareiikoon  lõpetab vilkumise

** *Taaslaetavad patareidel on piiratud laadimiskordade arv ja vajavad lõpuks asendamist. Patarei eluiga ja laadimiskordade arv sõltub kasutamisest ja seadetest.*

INFORMATSIOON FIRMWARE MANAGERI KOHTA

Teie seadet juhitakse sisemise programmi kaudu, mida kutsutakse püsivaraks. **Firmware Manager**'i abil saate te uuendada ja taastada seadet paari lihtsa hiireklõpsu abil.

Firmware Manager'i paigaldamine

1. Sisestage kaasasolev CD plaat arvuti CD-ROM seadmesse.
2. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, et paigaldamine alustada ja lõpetada.

Hoiatus: Püsivara uuendamine ja taastamine kaotab ära mängijal olevad andmed ja meediafailid. Me soovime oma andmetest teha regulaarselt varukoopiaid.

Püsivara uuendamine ja taastamine

1. Sisestage kaasasolev CD plaat arvuti CD-ROM seadmesse.
2. Installeerige **Firmware Manager** kaasasolevalt CD plaadilt arvutisse.
3. Ühendage interneti. Käivitage **Firmware Manager**.
4. Järgige ekraanile tekkivaid instruksioone, et lõpetada püsivara taastamine.

KOHANDATAVAD SEADISTUSED

1. Vajutage MENU ja valige **General settings**.
2. Vajutage ►► valiku kinnitamiseks ja vajutage nuppe +/-, et valida järgmisi valikuid.
3. Vajutage MENU, et väljuda praegusest seadistuse vaatest.

Seade	Valikud
Power Save (energiasäästmine)	On / Off (sees / väljas)
Screen saver (ekraanisäästja)	Ekranas: Vertikalus laikrodis/Horizontalus laikrodis/ Animacija [sijungimo laikas: 10 sek./30 sek./60 sek./išjungtas
Time out (Viitusaeg)	3 minutes (minutit) / 5 minutes(minutit) / 10 minutes (minutit)/ 30 minutes (minutit) / Off (väljas)
Sleep timer (Unetaimer)	15 minutes (minutit) / 30 minutes (minutit) / 45 minutes (minutit) / 60 minutes (minutit)/ Off (väljas)
Resume (Jätkamine)	On / Off (sees / väljas)
Set day & time (Päeva & kellaaaja seadmine)	Day and Time screens (Päeva ja kellaaaja vaated)
Language (keel)	English / French / German / Spanish / Italian / Dutch / Portuguese / Swedish / Polish (inglise / prantsuse / saksa / hispaania / itaalina / hollandi / portugali / rootsi / poola)
Information (informatsioon)	Firmware (FW) version (püsivara versioon) / Memory available (olemasolev mälu)
Factory settings (tehase seadistus)	Restore Factory settings (taasta tehase seadistus)

ALUSTAMINE

Patareitaseme indikaator seadmel

Ekraanile kuvatakse tähis patareide täituvuse kohta.



Täis aku



2/3 täitunud aku



pooleldi
täitunud aku



tühjenev aku



tühi aku

Nõuanne: Kui aku on peagu tühi, hakkab vilkuma  ikoon. Mängija lülitub välja 60 sekundi möödudes. Enne välja lülitumist salvestab seade kõik valitud seaded ja poolikud salvestised.

Kopeerimine

Windows Exploreri abil ja USB ühenduse kaudu on teil võimalik faile ja muusikat seadmele kopeerida ja seal hallata.

1. Klõpsake Windows Exploreris soovitud laulu(de) peal ja tähistage need.
2. Kopeerige failid hiirega lohistamise abil arvutist mängijasse. (Veenduge, et Te "kukutate" laulud kausta Media ja andmefailid kausta Data).

Nautimine

Sisse / välja lülitamine

Mängija sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi ►►, kuni kuvatakse PHILIPS ekraanitaust.

Mängija välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all uuesti klahvi ►►, kuni ekraan kustub.

Nõuanne: Kui **General Settings** -> **Time out** seadetest määratud jooksul ei taasesitata muusikat ega sooritata muud tegevust, lülitub mängija automaatselt välja.

ALUSTAMINE

Menüüs liikumine





Teie seadmel on intuitiivne menüüs liikumise süsteem, mis juhatab teid läbi mitmete seadistuste ja tegevuste. Kasutage klahve +, -, <<<, >>>, et sirvida menüüdes. Vajutage klahvile >>>, et valik kinnitada.



Et väljuda praegusest režiimist või taasesitusest, siis vajutage MENU või >>>.

Kui seade sisse lülitada, siis ilmub peamenüü. Vastasel juhul vajutage ja hoidke all nuppu MENU, et siseneda peamenüüsse.

Peamenüü sisaldab järgnevaid valikuid:

 Music	et taasesitada digitaalseid muusikapalu
 Radio	et kuulata raadiojaamu
 Recording	et taasesitada ja hallata salvestusi
 Folder view	et sirvida muusikalugusid ja salvestusi kaustade kaupa

MUUSIKAREŽIIM (MUSIC) (SAMUTI VÕIMALIK SALVESTUSTE TAASESITAMISEKS)

Valige peamenüüst **Music**, et siseneda muusikarežiimi. Seade taasesitab kõik kaustas olevad muusikapalad tähestikulises järjekorras. Muusikamenüü põhifunktsioonid on:

Funktsioon	Klahv, mida vajutada
Järgmisele loole suundumine	Vajutage klahvile >>>
Eelmisele loole suundumine	Vajutage klahvile <<<
Pausile panek	Vajutage taasesituse ajal klahvile >>>>>
Järgmise kausta valimine	Vajutage klahvile >>>
Eelmise kausta valimine	Vajutage klahvile <<<
Helitugevuse muutmine	Vajutage klahvidele +/-

SALVESTUSTE TEGEMINE

Kui seade ei ole ühendatud arvutiga, siis te saate teha häälsalvestusi või salvestada raadiost.

Häälsalvestuste tegemine

Enne häälsalvestamise tegemist veenduge, et Te ei ole raadiorežiimis ja muusika või salvestamine on stopil või pausil.

1. Vajutage REC, et alustada hääle salvestamist.
> Seade näitab salvestamise seisust.
2. Vajutage uuesti REC; et lõpetada hääle salvestamine.
> Seade näitab salvestamise seisust. Hääle salvestatakse seadme kausta VOICE. (failinimi :MIC-XXX.wav; XXX = loo number, mis luuakse automaatselt).

Salvestamine FM raadiost*

1. Raadiorežiimis häälestage soovitud raadiojaam.
2. Vajutage REC, et alustada FM raadio salvestamist.
> Seade näitab salvestamise seisust.
3. Vajutage uuesti REC; et lõpetada FM raadio salvestamine.
> Seade näitab salvestamise seisust. FM lugu salvestatakse seadme kausta FM. (failinimi: FM-XXX.wav; XXX = loo number, mis luuakse automaatselt).

* FM raadio on saada ainult osadel regionaalsetel versioonidel

Soovitud salvestuse otsimine

1. Valige peamenüüst **RECORDINGS**, et siseneda VOICE / FM salvestuste raamatukokku. Seade taasesitab kõik VOICE / FM salvestused raamatukogus tähestikulises järjekorras, kui Te vajutate nupule >>>.
2. Vajutage nuppu >>>, et panna käimasolev salvestus pausile.
3. Vajutage <<< järgmise või >>> eelmise salvestuse taasesitamiseks.

NÕUANNE: Salvestuste taasesitamine toimib sama moodi kui muusika režiimis. Vaadake **Music mode -> Playback** lisainformatsiooni saamiseks.

RAADIOREŽIIM*

Valige peamenüüst Radio, et siseneda raadiorežiimi.

Käsitsi häälestamine

1. Vajutage nuppu MENU. Valige **Manual Tune**.
2. Vajutage kinnitamiseks ►►.
3. Vajutage ◀◀ või ►►, et otsida raadiojaamu või vajutage ja hoidke all ►►, et otsida järgmist olemasolevat raadiojaama.
4. Vajutage ►►, et salvestada raadiojaam mällu.

Automaatne häälestamine

1. Vajutage nuppu MENU. Valige **Auto Tune**.
 2. Vajutage kinnitamiseks ►►.
- > Seade salvestab automaatselt 30 tugevaimat olemasolevat raadiojaam.

Raadiojaama taasesitamine

1. Peamenüüs valige Radio, et siseneda raadiorežiimi ja häälestada soovitud raadiojaamale.
 2. Vajutage nuppu ◀◀, et kerida ülespoole või ►►, et kerida allapoole praegusest mälupeasast.
- > Valitud raadiojaama hakatakse automaatselt taasesitada.

* FM raadio on saada ainult osadel regionaalsetel versioonidel

MUUSIKAREŽIIM (MUSIC) (SAMUTI VÕIMALIK SALVESTUSTE TAASESITAMISEKS)

Kaustade vaade

Valige peamenüüs **Folder view**, et siseneda kaustade vaatesse.

Kaustade vaates kuvatakse muusika vastavalt sellele, kuidas Te järjestate need kaustades, kui Te kannate üle muusikat lõika ja kleebi meetodi abil.

Kaustad ja lood järjestatakse tähestikulises järjekorras.

Funktsioon kaustade vaade	Klahv, mida vajutada
Järgmisele loole/kaustale suundumine	Vajutage klahvile +
Eelmisele loole/kaustale suundumine	Vajutage klahvile -
Kausta sisenedamine	Vajutage klahvile ►►
Kaustamenüüs üks tase ülesse liikumiseks	Vajutage klahvile ◀◀
Valiku tegemine	Vajutage klahvile ►►



Enne valiku tegemist ilmub hüpikaken. Vajutage nuppe +/- või valige **Play** või **Delete**, et alustada valitud kohast kõikide lugude taasesitamist või valiku kustutamiseks.


NÕUANNE: Te saate kustutada ainult faile (aga mitte kaustu) kausta vaates.

Funktsioonid taasesitamisel

Lõigu A-B kordus

Lõigu kordamiseks loo ajal:





- Vajutage nuppu A-B sobival algusajal;
 - > Ekraanile ilmub  .
- Vajutage uuesti A-B sobival lõpuajal;
 - > Ekraanile ilmub  ja algab korduslõigu taasesitus.



Taasesitusrežiimid

Te saate seadistada seadme taasesitama muusikat juhuslikult ja / või korduvalt.

- Vajutage nuppu MENU. Valige **Play modes**.
- Vajutage +/-, et teha valik järgmiste valikute vahel: **Repeat 1**, **Repeat all**, **Shuffle all**, **Shuffle**, **Repeat**, **Repeat Folder**, **Shuffle Folder** või **Off**.

Ikoon	Tähendus
Väljas	Tavaline taasesitus
 Repeat 1	Taasesitab ühte lugu korduvalt
 Repeat all	Taasesitab kõiki lugusid korduvalt
 Shuffle	Taasesitab kõiki lugusid juhuslikult
 Repeat Shuffle	Taasesitab kõiki lugusid juhuslikult ja korduvalt
 Repeat Folder	Taasesitab kõiki lugusid kaustas korduvalt
 Shuffle Folder	Taasesitab kõiki lugusid kaustas juhuslikult

Ekvalaiser



Te saate seadistada oma mängija taasesitama lugusid erineva EQ-ga (ekvalaiseriga).

Ekvalaiseriga muutmise

- Vajutage nuppu MENU. Valige **Equalizer**.
- Kasutage kerimisnuppe, et valida valikute **Rock**, **Funk**, **Jazz**, **Classic**, **Hip Hop**, **Dance**, **Custom** (kohandatav) või **Off** (väljas) vahel.

Kohandatav ekvalaiser

Ekvalaiseriga kohandatav seadistus pakub 5 muudetavat laineala: Bass (B) (bassihelid), Low (L) (madalad), Mid (M) (keskmised), High (H) (kõrged) ja Treble (T) (kõrged toonid).

- Vajutage nuppu MENU. Valige **Equalizer > Custom**.
- Vajutage  või , et valida laineala,
 - > *Valitud laineala hakkab vilkuma.*
- Vajutage + üks või mitu korda, et suurendada laineala seadistust. Vajutage - üks või mitu korda, et vähendada laineala seadistust.
- Äsja seatud kohandatavat ekvalaiserit kuuleb kohe, kui Te kuulate muusikat.

NÕUANNE: Kohandatav ekvalaiser lahkuh automaatselt menüüst, kui 5 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.