

Philips GoGear digitaalinen soitin

SA1340 SA1341
SA1350 SA1351
Ilman FM-viritintä

SA1345 SA1346
SA1355 SA1356
FM-virittimellä

Käyttöopas



PHILIPS

Ma	Tukipalvelu	Minuuttitaksa	Pidä valmiina
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	35 25 87 61	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallispuhelumaksun hinta	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és száriaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tarif	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummeret & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Tarvitsetko apua?

Vieraile sivuilla

www.philips.com/support

josta löydät tukimateriaalia kuten flash-opiaan, uusimmat ohjelmistopäivitykset ja vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin.

Tai soita asiakastukeen,

jossa asiantunteva tukiryhmämme auttaa mielellään soittimeen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Sisältö

3 Uusi soittimesi

- 3 Lisävarusteet
- 3 Rekisteröi tuotteesi
- 4 Yleiskatsaus ohjaimiin ja liittimiin

5 Valmistelut

- 5 Asenna
- 5 Liitä ja lataa
- 6 Siirrä
- 6 Nauti

7 Musiikkitila

- 8 Kansionäkymä
- 9 Toisto-ominaisuudet

11 Radiotila*

- 11 Manual tune (Manuaalinen viritys)
- 11 Auto tune (Automaattinen viritys)
- 11 Soita esiasetettua asemaa

12 Nauhoitukset

- 12 Ääninauhoitukset
- 12 FM-nauhoitukset*
- 13 Soita nauhoituksiasi

14 Omien toiveiden mukaiset asetukset

* FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa.

Sisältö

- 15 Tietoja Firmware Manager -laitehallintaohjelmistosta
 - 15 Asenna Firmware Manager
 - 15 Päivitä ja paranna firmwarea
- 16 Vianetsintä
- 17 Tärkeät turvallisuustiedot
- 20 Tekniset tiedot
- 22 Järjestä ja synkronoi kuvia ja musiikkia
Windows Media Player 10 -ohjelman avulla
 - 22 Tietoja Windows Media Player-ohjelmasta
 - 22 Asenna Windows Media Player ja Firmware Manager
 - 22 Windows Media Player-ohjelman avaaminen
 - 23 Kappaleiden hakeminen ja lisääminen kaikista asemista (kirjastoon)
 - 24 Siirrä Kappaleet ja soittoluettelot laitteeseen
 - 26 Kappaleiden poistaminen
 - 26 Kappale tietojen muokkaaminen
 - 27 Kappaleiden etsiminen

Uusi soittimesi

Hankkimasi GoGearin avulla voit nauttia:

- MP3- ja WMA-äänentoistosta (ks. kappale MUSIIKKITILA)
- FM-radiosta* (ks. kappale RADIOTILA)
- Nauhoituksista: FM* ja ääni (ks. kappale NAUHOITUKSET)

* FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa.

Lisävarusteet



Kuulokkeet



USB-jatkokaapeli




CD-ROM sekä käyttöohjeet,
ajurit ja FAQ

Rekisteröi tuotteesi

Koska sinun on mahdollista päivittää tuotettasi, suosittelemme että rekisteröit sen osoitteessa www.philips.com/register, jotta voimme tiedottaa sinulle heti kun uusi ilmainen päivitys on saatavilla.

Yleiskatsaus ohjaimiin ja liittimiin

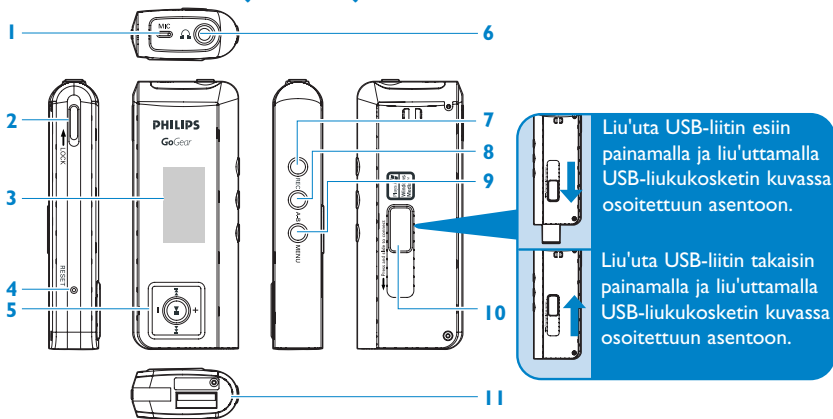

Liu'uta USB-liitin esiin painamalla ja liu'uttamalla USB-liukukosketin kuvassa osoitettuun asentoon.

Liu'uta USB-liitin takaisin painamalla ja liu'uttamalla USB-liukukosketin kuvassa osoitettuun asentoon.

1	Mic	Mikrofoni
2	LOCK	Lukitse näppäimet
3	Näyttö	Näytä menu, valinnat ja kappale tiedot
4	RESET	Soittimen asetusten palauttaminen
5	▶	Virta päällä / pois päältä ja soita / keskeytä, vahvista menu-asetus
	◀◀▶▶	Taaksepäin kelaus / nopea eteenpäin kelaus; ylös / alas askel kerrallaan
	+ / -	Säädä äänen voimakkuutta, rullaa; hyppää edelliseen / seuraavaan

6	🎧	Kuulokkeiden liittimet
7	REC	Aloita tai lopeta ääni- tai FM-nauhoitus
8	A-B	Kuuntele jakso uudestaan
9	MENU	Pääsy menun valintoihin, paina ja pidä pohjassa päästäksesi takaisin päävalikkoon
10	USB slider	Paina ja liu'uta USB:lle
11	USB	USB-kaapelin liitin

Valmistelut

Asenna

- 1 Aseta soittimen mukana tullut CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.
- 2 Seuraa näytöllä olevia ohjeita asentaaksesi **Firmware Managerin** (laitehallintaohjelmisto).
- 3 Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, selaa CD:n sisältöä Windows Explorerilla ja käynnistä ohjelma kaksoisklikkaamalla .exe-loppuista tiedostoa.

Kadotitko CD:si? Ei hätää, voit ladata CD:n sisällön sivulta www.philips.com/support tai www.philips.com/usasupport (USA).

Liitä ja lataa

Lataa soitin

- 1 Soittimessa on sisäänrakennettu ladattava USB-akku. Ladataksesi soittimen paina ja liu'uta ulos USB-liitin. Yhdistä soitin suoraan tietokoneen USB-porttiin.
- > *USB-yhteyden näyttö tulee näkyviin, kun kytket soittimen.*



- 2 Lataa soitinta 4 tuntia tai kunnes akun kuvake  lakkaa vilkkumasta.

*** Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.*

Soittimen akunlataustaso

Arvioidut akun lataustasot ilmaistaan seuraavasti:



Akku täynnä



Akun lataustaso: kaksi-kolmasosaa




Akun lataustaso: puolet



Akku lopussa



Akku tyhjä

VINKKI Kun akku on melkein tyhjä, siitä kertova näyttö  vilkkuu. Laite sammuu alle 60 sekunnissa. Laite tallentaa kaikki asetukset ja keskenäiset tallennukset, ennen kuin se sammuu.

Siirrä

Voit järjestellä tiedostoja ja siirtää musiikkia soittimeesi USB-yhteyden aikana käyttämällä Windows Explorera.

- 1 Valitse Windows Explorerissa tietokoneeltasi yksi tai useampi kappale, jotka haluat siirtää soittimeesi.
- 2 Käytä vedä ja pudota -toimintoja Windows Explorerissa tietokoneeltasi soittimeesi suorittaaksesi siirron.

Nauti

Virta päällä / pois päältä

Kytkeäksesi virran päälle paina ja pidä pohjassa ►**II**-painiketta, kunnes PHILIPS-alkukuva ilmestyy näytölle.

Kytkeäksesi virran pois päältä paina ja pidä pohjassa ►**II**-painiketta uudelleen kunnes soitin sammuu.

VINKKI Soitin sulkeutuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä eikä musiikkia soiteta tiettyyn aikaan, jonka voi määrittellä seuraavasti: **General Settings** (Yleiset asetukset) > **Time out** (Sammuminen).

Navigoi menussa

Soittimessa on intuitiivinen menunavigointi-järjestelmä, joka ohjaa sinua eri asetusten ja toimintojen läpi. Käytä +, -, <<<, >>> -näppäimiä selataksesi valikkoja. Paina >>>>-näppäintä vahvistaaksesi valintasi.



Poistuaksesi nykyisestä tilasta tai toiminnosta, paina MENU tai <<<-näppäintä.

Soittimen kytkeytyessä päälle näet päävalikon. Voit myös painaa ja pitää pohjassa MENU-näppäintä päästäksesi päävalikkoon. Päävalikko sisältää:

<input checked="" type="checkbox"/> Music (Musiikki)	Soita digitaalisia musiikkikappaleita
<input type="checkbox"/> Radio	Kuuntele radiota
<input type="checkbox"/> Recordings (Nauhoitukset)	Soita ja käsittele nauhoituksia
<input type="checkbox"/> Folder view (Kansionäkymä)	Selaa musiikkikappaleita tai nauhoituksia kansioittain

Musiikkitila (käytettävissä myös nauhoitusten toistoon)

Valitse päävalikosta **Music** päästäksesi musiikkikokoelmiin. Soitin soittaa musiikkia kansioista aakkosjärjestyksessä. Perustoiminnot musiikkitilassa ovat:

Perustoiminnot	Painettava näppäin
Siirry seuraavaan kappaleeseen	Paina >>>
Siirry edelliseen kappaleeseen	Paina <<<
Keskeytä musiikki	Paina >>>> musiikin toiston aikana
Eteenpäin haku	Paina ja pidä pohjassa >>>
Taaksepäin haku	Paina ja pidä pohjassa <<<
Äänenvoimakkuuden säätö	Paina +/-

Kansionäkymä

Folder view (kansionäkymä) näyttää musiikin ja nauhoitukset aakkosjärjestyksessä.

Valitse päävalikosta **Folder view** päästäksesi kansionäkymään. Kansionäkymä näyttää musiikkisi sen mukaan, kuinka järjestät ne kansioihin siirtäessäsi niitä “vedä ja pudota” -menetelmällä.

Kansiot ja kappaleet luetteloidaan aakkosjärjestyksessä.

Perustoiminnot kansionäkymässä	Painettava näppäin
Siirry seuraavaan kappaleeseen / kansioon	Paina +
Siirry edelliseen kappaleeseen / kansioon	Paina -
Siirry kansioon	Paina ►►
Siirry yksi kansiotaso ylöspäin	Paina ◀◀
Valitse kappale	Paina ►►

Kun olet valinnut kappaleen, näytölle ilmestyy pieni ponnahdusikkuna. Paina + tai - valitaksesi **Play** (Soita) tai **Delete** (Poista) aloittaaksesi kaikkien valittujen kappaleiden soittamisen tai poistaaksesi valitun kappaleen.


VINKKI Kansionäkymässä voit poistaa vain kappaleita (et kansioita).

Toisto-ominaisuudet

A-B Kertaus

Kuunnellaksesi uudelleen tietyn jakson kappaleesta:

- 1 Paina A-B valitsemassasi aloituskohdassa.
> **A+** ilmestyy näytölle.
- 2 Paina uudestaan A-B valitsemassasi lopetuskohdassa.
> **A#B** ilmestyy näytölle ja toistettava jakso alkaa.



Soittotilat

Voit säätää soittimesi soittamaan kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä ja/tai toistuen.

- 1 Paina **MENU**, valitse **Play modes** (Soittotilat).
- 2 Paina **+** tai - näppäimiä valitaksesi eri soittotiloja [**Repeat 1** (kertaa 1), **Repeat all** (kertaa kaikki), **Shuffle** (sekoita), **Shuffle Repeat** (sekoita kerrattava jakso), **Repeat Folder** (kertaa kansio), **Shuffle Folder** (sekoita kansio) or **Off** (pois päältä)].

Ikoni	Merkitys
Off (Pois käytöstä)	Tavallinen toisto
Repeat 1 (kertaa 1)	Soita yhtä kappaletta toistuen
Repeat all (kertaa kaikki)	Soita kaikkia kappaleita toistuen
Shuffle (sekoita)	Soita kaikkia kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä
Repeat Shuffle (sekoita kerrattava jakso)	Soita kaikkia kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä ja toistuen
Repeat folder (kertaa kansio)	Soita kaikkia kansion sisällä olevia kappaleita toistuen
Shuffle folder (sekoita kansio)	Soita kaikkia kansion sisällä olevia kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä

Taajuuskorjaimet

Voit säätää soittimen soittamaan musiikkia eri taajuuskohtaisin voimakkuussäädöin.

- 1 Paina **MENU**, valitse **Equalizer** (Taajuuskorjain).
- 2 Paina **+/-** valitaksesi **Rock** (rockin), **Funk** (funkin), **Jazz** (jazzin), **Classical** (klassisen), **HipHop** (hiphopin), **Dance** (dancen), **Custom** (mukautuksen) tai **Off** / pois päältä.

Mukautettu taajuuskorjain

Taajuuskorjaimen mukautusasetukset tarjoavat 5 säädettävää taajuusalueetta: Bass (basso, B); Low (matala, L); Mid (keskitaso, M); High (korkea, H) ja Treble (diskantti, T).

- 1 Paina **MENU** ja valitse **Equalizer** (Taajuuskorjain) > **Custom** (Mukautus).
- 2 Paina **◀◀** tai **▶▶**-näppäintä valitaksesi taajuusalueen.
> *Valittu taajuusalue vilkkuu.*
- 3 Paina **+** kerran tai useammin lisätäksesi taajuusalueasetuksia tai paina **-** kerran tai useammin vähentääksesi taajuusalueasetuksia.
- 4 Voit kuulla juuri asetetun taajuuskorjaimen säädön heti, jos sinulla on musiikki soimassa.

VINKKI Taajuuskorjaimen näyttö sammuu, kun sitä ei käytetä yli 5 sekuntiin.

Radio tila*

Valitse päävalikosta Radio (Radio) päästäksesi radiotilaan.

Manual tune (Manuaalinen viritys)

- 1 Paina **MENU** ja valitse **Manual tune** (manuaalinen viritys).
- 2 Paina **▶II** vahvistaaksesi valintasi.
- 3 Paina **◀◀** tai **▶▶** etsiäksesi asemaa tai paina ja pidä pohjassa **▶▶** etsiäksesi seuraavaa saatavilla olevaa asemaa.
- 4 Paina **▶II** tallentaaksesi esiasetukset.

Auto tune (Automaattinen viritys)

- 1 Paina **MENU** ja valitse **Auto tune** (Automaattinen viritys).
- 2 Paina **▶II** vahvistaaksesi valintasi.
> *Soitin valikoi automaattisesti jopa 30 vahvinta saatavilla olevaa asemaa.*

Soita esiasetettua asemaa

- 1 Valitse päävalikosta **Radio** päästäksesi radiotilaan ja viritä mieleisesi asema.
- 2 Paina **◀◀** tai **▶▶** rullataksesi ylös tai alas esiasetuksia.
> *Soitin soittaa esiasetettua asemaa automaattisesti.*

* FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa.

Nauhoitukset

Kun soitin ei ole yhdistettynä tietokoneeseen, voit tehdä ääni- tai radionauhoituksia.

Ääninauhoitukset

Ennen kuin alat nauhoittaa ääntä, varmista että laite ei ole radio- tai musiikkillassa ja ettei nauhoitus ole stop- tai pause-asennossa.

1 Paina **REC** aloittaaksesi ääninauhoituksen.

> *Soitin osoittaa äänitystilaa.*

2 Paina uudestaan **REC** lopettaaksesi ääninauhoituksen.

> *Soitin osoittaa tallennustilaa. Ääninauhoituksesi tallentuu soittimen VOICE (Ääni) -kansioon. (Tiedostonimi: MIC-XXX.wav, jossa XXX on automaattisesti tuotettu kappalenumero.)*

FM-nauhoitukset*

Viritä esiasetusasema radiotilassa.

1 Paina **REC** aloittaaksesi FM-nauhoituksen.

> *Soitin osoittaa äänitystilaa.*

2 Paina uudestaan **REC** lopettaaksesi FM-nauhoituksen.

> *Soitin osoittaa tallennustilaa. FM-nauhoituksesi tallentuu soittimen FM-kansioon. (Tiedostonimi: FM-XXX.wav, jossa XXX on automaattisesti tuotettu kappalenumero.)*

* *FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa.*

Soita nauhoituksiasi

Löydät ääninauhoituksesi VOICE (Ääni)-kansioista ja FM-nauhoituksesi FM-kansioista.

- 1 Valitse päävalikosta **RECORDINGS** (Nauhoitukset) päästäksesi VOICE(Ääni)- / FM-kirjastoon. Soitin soittaa kaikki nauhoituksesi aakkosjärjestyksessä VOICE(Ääni)- / FM-kirjastosta, kun painat ►**II**.
- 2 Paina ►**II** keskeyttääksesi parhaillaan soivan nauhoituksen.
- 3 Paina ►► tai ◀◀ soittaaksesi seuraavat tai edelliset nauhoitukset.

VINKKI Nauhoitusten toisto toimii samalla tavoin kuin musiikkitalassa. Ks. lisätietoja kappaleesta **Musiikkitala -> Toisto-ominaisuudet**.

Omien toiveiden mukaiset asetukset

Voit asettaa soittimeen omia asetuksia.

- 1 Paina **MENU** ja valitse **General settings** (Yleisasetukset).
- 2 Paina **II**-näppäintä vahvistaaksesi valintasi ja paina **+** tai **-** näppäimiä tehdäksesi valintoja edelleen.
- 3 Paina **MENU** poistuaksesi nykyisistä näytön asetuksista.

Asetukset	Lisävalinnat
Power Save (Virransäästö)	On / Off (Päällä / pois päältä)
Screen Saver (Näytönsäästäjä)	Näyttö: Clock vertical (pystysuora kello) / Clock Horizontal (vaakasuora kello) / Animation (animaatio) Aika: 10 sec (sek) / 30 sec (sek) / 60 sec (sek) / Off (Pois päältä)
Time Out (Sammutus)	3 min (min) / 5 min (min) / 10 min (min) / 30 min (min) / Off (Pois päältä)
Sleep Timer (Uniajastin)	15 min (min) / 30 min (min) / 45 min (min) / 60 min (min) / Off (Pois päältä)
Resume (Jatka)	On / Off (Päällä / pois päältä)
OSD language (OSD-kieli)	English (English) / French (Français) / German (Deutsch) / Spanish (Español) / Italian (Italiano) / Portuguese (Português) / Dutch (Nederlands) / Swedish (Svenska) / Poland (Polski) / Russian (Venäjä)
Information (Tietoja)	Firmware (FW) version (Firmware (FW) versio) / Memory available (Käytettävissä oleva muisti)
Factory Settings (Tehdasasetukset)	Restore factory settings (Palauta tehdasasetukset)

Tietoja Firmware Manager -laitehallintaohjelmistosta

Soitinta ohjaa sisäinen ohjelma, jota kutsutaan firmwareksi. **Firmware Managerilla** (laitehallintaohjelmisto) voit päivittää ja parantaa soitinta muutamalla yksinkertaisella klikkauksella.

Asenna Firmware Manager

- 1 Aseta soittimen mukana tullut CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.
- 2 Seuraa näytöllä olevia ohjeita aloittaaksesi ja suorittaaksesi asennuksen loppuun.

Päivitä ja paranna ohjelmaa

VAROITUS: Päivitä ja korjaa tulos tiedon menetyksessä ja mediasisällössä soittimellasi. On suositeltavaa varmuuskopioida tietosi säännöllisesti.


- 1 Aseta soittimen mukana tullut CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.
- 2 Asenna **Firmware Manager** (laitehallintaohjelmisto) CD:ltä tietokoneelle.
- 3 Yhdistä Internetiin, käynnistä **Firmware Manager** (laitehallintaohjelmisto).
- 4 Seuraa näytöllä olevia ohjeita päivittääksesi firmwären.

Vianetsintä

Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista ensin seuraavilla sivuilla luetellut asiat. Lisätietoja ja muita vianmääritysohjeita voi myös olla soittimen usein kysytyissä kysymyksissä osoitteessa www.philips.com/support.

Jos ratkaisua ongelmaan ei löydy näiden vihjeiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai palvelukeskukseen.

VAROITUS: Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun.

Viat	Ratkaisut
Soitin jumiutuu	Paina reset-nappulaa.
Laite ei kytkeydy päälle	Paina ► -näppäintä ja käynnistä soitin. Laitevian ollessa kyseessä yhdistä soitin tietokoneeseen. Käytä Firmware Manageria (laitehallintaohjelmisto) päivittääksesi soittimen.
Soittimessa näkyy teksti "Muisti täynnä" 	Yhdistä soitin tietokoneeseen. Poista tiedostot, joita et halua säilyttää, kytke soitin irti tietokoneesta, ja voit taas nauhoittaa.
Jotkin kappaleet eivät näy tai toistu soittimella.	Soitin ei tue on-line -musiikkikaupoista ostettuja tekijänoikeussuojattuja (DRM) WMA-kappaleita. Soittimella voi toistaa vain suojaamattomia WMA-tiedostoja. Soitin ei tue kappaleen muotoa. Vain MP3-, WMA- ja WAV-tiedostoja tuetaan.

Tärkeät turvallisuustiedot

Yleishuolto

Vaurioiden ja toimintahäiriöiden välttäminen:

- Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota soitinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä päästä soitinta uppoamaan veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Toiminnassa olevat matkapuhelimet soittimen läheisyydessä voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Ota tiedostoista varmuuskopiot. Varmista, että säilytät alkuperäiset tiedostot laitteeseen ladatuista tiedostoista. Philips ei vastaa menetetyistä sisällöistä, jos tuote vaurioituu tai kiintolevyä ei enää voi lukea tai käyttää.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0-35 °C (32-95° F).
- Säilytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on -20-45 °C (-4-113° F).
- Soittimen akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote voi tuottaa ääntä, joka saattaa aiheuttaa kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä jopa minuutin käytön jälkeen. Suuret äänenvoimakkuudet ovat tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun “mukavuustaso” sopeutuu suurille äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun jälkeen “normaali” äänenvoimakkuus voi itse asiassa olla lujaa ja kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi mukautuu suurille äänenvoimakkuuksille.



Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi ja kirkkaasti ilman säröä.

Kuuntele kohtuullisen ajan verran:

- Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa “turvallisella” tasolla saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.

Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan verran.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on sopeutunut kuulokkeille.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule ympäristön ääniä.
- Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
- Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa, pyöräilläessäsi jne. sillä tämä saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.

Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):

Philipsin äänilaitteet noudattavat säädettyjä äänitehon enimmäisarajoituksia vain alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi alkuperäisiä **Philips**-kuulokkeita vastaavan mallin.

Liikenneturvallisuus

Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa tavaramerkkejä.

Internet ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatu roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Muutokset

Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän laitteeseen.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tekniset tiedot

Virtalähde	Ladattava Li-polymer 280mAh
Kuvaruutu / näyttö	Dual color OLED, 128 x 64 pixels
Ääni	Kanavaerotin 40dB Equalizer (Taajuuskorjain) Mukautettava Equalizer Settings Rock / Funk /Jazz / Classical (Klassinen) / (Taajuuskorjaimen asetukset) HipHop / Dance / Custom (Mukautettu) / Off (Pois päältä) Taajuusvaste 30-18000 Hz Melurajan varoitussignaali >85dB Virran ulostulo (RMS) 2 x 5 mW
Audiotoisto	
Pakkausformaatti	MP3 (8-320 kbps ja VBR; Näytteenottotaajuus: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz) WAV WMA (5-192kbps)
ID3-merkkituki	Albumi ja otsikkonimi
Äänitys	Sisäänrakennettu mikrofoni Mono Ääninauhitus WAV FM-nauhoitus* WAV
Tallennusväline	SA1340, SA1341, SA1345, SA1346 512MB NAND Flash ⁺ SA1350, SA1351, SA1355, SA1356 1GB NAND Flash ⁺

Viritin / Vastaanotto / Lähetys

Automaattinen tallennus / Kaistanviritin: FM*

Yhdistettävyys

Kuulokkeet 3.5mm, USB 2.0 ++

Musiikin siirto

Windows Explorerin kautta

Tiedonsiirto

Windows Explorerin kautta

Järjestelmävaatimukset

Windows® Me, 2000 tai XP
Pentium Class 300MHz prosessori tai uudempi
128MB RAM
500MB kovalevytilaa
Internet-yhteys
Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
Videonäyttökortti
Äänikortti
USB-portti

* FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa.

** Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

+ 1 Mt = miljoona tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.
1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.
Koko muistikapasiteetti ei ole välttämättä käytössä, koska soitin tarvitsee erikseen muistia.
Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 64 kbps (WMA).

++ Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston määritysten mukaan.

PHILIPS pidättää oikeuden tehdä suunnittelun ja spesifikaation muutoksia laitteen parantamiseksi ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6505



Printed in China