

Philips GoGear audielejtszó

SA1340 SA1341
SA1350 SA1351
FM kereső nélkül

SA1345 SA1346
SA1355 SA1356
FM keresővel

Használati útmutató



PHILIPS

Segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

www.philips.com/support

honlapra, ahol a segédanyagok teljes választékát érheti el, mint a felhasználói kézikönyv, gyors oktatóanyag, a legújabb szoftverfrissítések és a gyakran feltett kérdésekre adott válaszok.

Ország	Helpdesk	Tarifa / min	Legyen készen
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	35 25 87 61	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallispuhelumaksun hinta	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és száriaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tarif	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummeret & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Tartalomjegyzék

- 3 Az Ön új lejátszója**
 - 3 Kiegészítők
 - 3 Regisztrálja a terméket
 - 4 A vezérlőegységek és csatlakozók áttekintése
- 5 Hozzákezdés**
 - 5 Telepítés
 - 5 Összekapcsolás és feltöltés
 - 6 Átvitel
 - 6 Élvezze!
- 7 Zenei mód**
 - 8 Könyvtárnézet
 - 9 Lejátszási funkciók
- 11 Rádió mód***
 - 11 Manual tune (Manuális keresés)
 - 11 Auto tune (Automata hangolás)
 - 11 Egy előre beállított állomás lejátszása
- 12 Felvételek**
 - 12 Hangfelvétel készítése
 - 12 FM felvételek készítése*
 - 13 Felvételek lejátszása
- 14 Beállítások testreszabása**

* Az FM rádió nem minden térségben kapható.

Tartalomjegyzék

- 15 A Firmware Manager (Firmware managerról)
 - 15 A Firmware Manager telepítése
 - 15 A firmware frissítése és visszaállítása
- 16 Hibaelhárítás
- 17 Fontos biztonsági információk
- 20 Műszaki adatok
- 22 Fotók és zene csoportosítása és másolása a Windows Media Player 10 segítségével
 - 22 Windows Media Playernévjegye
 - 22 Telepítse a Windows Media Player és Firmware Manager programokat
 - 22 Windows Media Player 10 indítása
 - 23 Műsorszámok keresése és hozzáadása minden meghajtón (a könyvtárhoz)
 - 24 Műsorszámok és számlisták küldése a hordozható eszközre
 - 26 Műsorszámok és lejátszási listák törlése
 - 26 Műsorszám adatainak szerkesztése
 - 27 Műsorszámok és lejátszási listák keresése

Az Ön új lejátszója

Újonnan megvásárolt GoGear terméke a következőkre alkalmas:

- MP3 és WMA lejátszás (lásd MUSIC MODE -zenemód fejezet)
- FM rádió* (lásd RADIO MODE -rádió mód fejezet)
- Felvételek: FM* és hang (lásd RECORDINGS - felvételek fejezet)

* Az FM rádió nem minden térségben kapható.

Kiegészítők



Fülhallgató



USB hosszabbító
kábel




CD ROM használati utasítással,
driverekkel és GY.I.K-el.

Regisztrálja a terméket

Mivel lehetőség van arra, hogy frissítse a terméket, javasoljuk, hogy regisztrálja azt a www.philips.com/register oldalon, így informálni tudjuk, amikor új ingyenes frissítés elérhető.

A vezérlőegységek és csatlakozók áttekintése

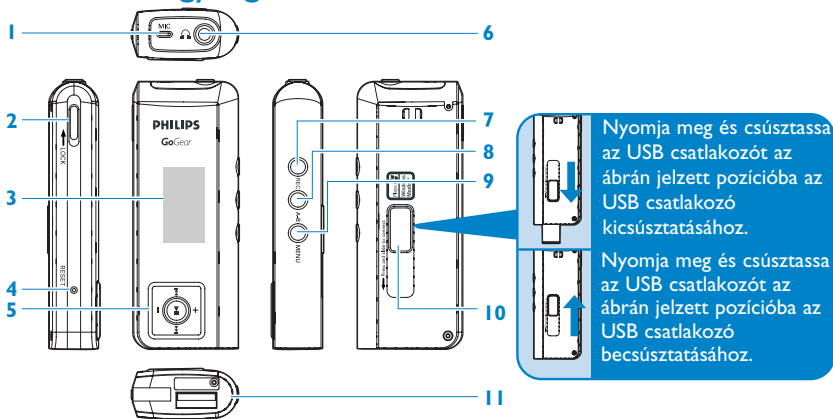

1 Mic	Mikrofon
2 LOCK	Letiltja a gombok használatát
3 Kijelző	Dinamikus kijelző menü, opciók és száminformációk
4 RESET	A lejátszó alaphelyzetbe állításához
5 ►	Be / Ki és Lejátszás / Szünet, menübeállítás jóváhagyása
◀◀/▶▶	Visszatekerés / Előretekerés, Fel / Le az 1. szintre
+ / -	Hangerőszabályozó, lapozás, ugrás az előzőre / következőre

6 🎧	Fejhallgató jack-dugó
7 REC	Hang elidítása vagy megállítás / FM felvétel
8 A-B	Megismétel vagy átugrik egy sorozatot
9 MENU	Belép a menü opcióba, nyomja meg és tartsa lenyomva a főmenühöz való visszatéréshez
10 USB csúszka	Nyomja meg az USB-re való csúsztatáshoz
11 USB	USB kábel csatlakozó

Hozzákezdés

Telepítés

- 1 Helyezze be a termékhez kapott CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Firmware Manager** (Firmware Manager) telepítéséhez.
- 3 Ha a telepítő program nem indul el automatikusan, keresse meg a programokat a CD tartalomjegyzékében a Windows Explorer (Windows Explorer) segítségével, és kattintson duplán az .exe kiterjesztésű fájlra a futtatáshoz.


Elvesztette a CD-jét? Ne aggódjon, letöltheti a CD tartalmát a www.philips.com/support vagy a www.philips.com/usasupport (USA lakosoknak) weboldalokról.

Összekapcsolás és feltöltés

Töltse fel a lejátszót.

- 1 A lejátszója USB- csatlakozású, újratölthető akkuval rendelkezik. A lejátszó feltöltéséhez, nyomja meg és húzza ki az USB csatlakozót. Csatlakoztassa a lejátszót közvetlenül a számítógép USB portjához.
- > *Amint csatlakoztatja a lejátszóját, megjelenik az USB-csatlakozás képernyő.*



- 2 Töltse a lejátszót 4 óráig vagy amíg az elem ikon megjelenik a kijelzőn  abbahagyja a villogást.**

** Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.

Olvassa le az akkusintkijelzőt a lejátszóján

Az akkumulátor töltöttségének megközelítő szintjét az alábbi módon jelöltük:



Teljes töltöttség



Az akkumulátor kétharmad részig feltöltve




Az akkumulátor félig feltöltve



Alacsony akkusint



Akkumulátor lemerült

TIPP Ha az akkumulátorok majdnem kimerültek,  villog az akkumulátor kimerülését jelző képernyő. A készülék 60 másodpercen belül kikapcsol.

Átvitel

Rendszerezheti a fájlokat és zenét vihet át a lejátszóra Windows Explorert használva USB-n keresztül.

- 1 Windows Explorerben válasszon ki a számítógépen egy vagy több számot, amelyeket a lejátszóra szeretné áttenni.
- 2 Használja a fogd és vidd műveletet a Window Explorerből a lejátszóra az átvitelhez.

Élvezze!

Be-/kikapcsol

A bekapcsoláshoz, nyomja meg, és tartsa lenyomva a **▶||** gombot, amíg a PHILIPS splash jelenik meg a képernyőn.

A kikapcsoláshoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a **▶||** gombot ismét, amíg a kijelző üres nem lesz.

TIPP A lejátszója automatikusan kikapcsol, ha a **General Settings** (Általános beállítások) > **Time out** (Kikapcsolási idő) menüpontban meghatározott ideig nincsen aktivitás, vagy zenelejátszás.

Navigálás a menüben

A lejátszó intuitív menü navigációs rendszerrel rendelkezik, segíti a különböző beállítások és operációk között. Használja a +, -, <<<, >>> gombokat a menüben való tallózáshoz. Nyomja meg a >>>> gombot a kiválasztás jóváhagyáshoz.



Az adott mód vagy lejátszás befejezéséhez, nyomja meg a **MENU** vagy <<< gombot.

Amikor a lejátszó bekapcsol, a főmenü jelenik meg. Megnyomhatja, és nyomva tarthatja a **MENU** gombot a főmenübe való belépéshez. Tartalma:

<input checked="" type="checkbox"/> Music (Zene)	Digitális zenesávok lejátszása
<input checked="" type="checkbox"/> Radio (Rádió)	A rádió előre beállított sávjainak meghallgatása
<input checked="" type="checkbox"/> Recordings (Felvételek)	Felvételek kezelése és lejátszása
<input type="checkbox"/> Folder view (Könyvtárnézet)	Tallózás a zeneszámok között, ill. könyvtár szerinti felvétel.

Zenei mód (alkalmazható lejátszásnál vagy felvételnél)

A főmenüből válassza ki a **Music** (Zene) opciót a zenei könyvtárba való belépéshez. A lejátszó a zeneszámokat könyvtáranként betűrendben játssza le. Az alpműveletek a zenei módban a következők:

Alpműveletek	A hozzá tartozó gombok
Ugrás a következő dalra	Nyomja le a >>> gombot
Ugrás az előző dalra	Nyomja le a <<< gombot
Zene szüneteltetés	Nyomja meg a >>>> gombot, miközben meg a szám
Keresés előre	Nyomja le és tartsa lenyomva a >>> gombot
Keresés hátrafelé	Nyomja le és tartsa lenyomva a <<< gombot
Hangerőszabályozás	Nyomja le a +/- gombot

Könyvtárnézet

A Folder View (könyvtárnézet) kijelzi a zeneszámokat és a felvételeket betűrendben.

A főmenüből válassza ki a **Folder View** (Könyvtár) opciót a könyvtárnézetbe való belépéshez. A könyvtárnézet az alapján jelzi ki a zeneszámokat, hogy hogyan tette azokat a fogd és vidd művelet során a könyvtárba.

A könyvtárak és a zeneszámok betűrendben kerülnek listázásra.

Alapműveletek a Könyvtárnézetben	A hozzá tartozó gombok
Ugrás a következő zeneszámra / könyvtárra	Nyomja le a + gombot
Ugrás az előző zeneszámra / könyvtárra	Nyomja le a - gombot
Belépés egy könyvtárba	Nyomja le a ►► gombot
Egy szinttel feljebb történő lépés	Nyomja le a ◀◀ gombot
Egy tétel kiválasztása	Nyomja meg a ► gombot.



Miután kiválasztott egy elemet, előugrik egy ablak. Nyomja meg a +/- gombot a **Play** (Lejátszás), vagy **Delete** (Töröl) kiválasztásához, minden zeneszám lejátszásra kerül a megjelölt ponttól, a kiválasztott könyvtárban.


TIPP számokat csak könyvtárnézetben törölhet (könyvtárakat nem).

Lejátszási funkciók

A-B Ismétlés

Egy szakasz egyszeri vagy folyamatos ismétléséhez egy dalban:







- 1 Nyomja meg az A-B gombot a kiválasztott kezdőpontnál.
> Megjelenik az  a képernyőn.
- 2 Nyomja meg az A-B gombot újra a kiválasztott végpontnál.
> Ekkor megjelenik az  a képernyőn és megkezdődik a szakasz ismétlése.



Lejátszási módok

Beállíthatja a lejátszóját, hogy a számokat véletlenszerűen, és/vagy ismételten játsza le.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza ki a **Play Mode-ot** (Lejátszási mód).
- 2 Nyomja meg a +/- gombot a különböző lejátszási módok kiválasztásához (**Repeat 1** (Ismétel 1), **Repeat all** (Az összes ismétlése), **Shuffle** (véletlenszerű), **Shuffle Repeat** (Ismételés), **Repeat Folder** (Ismételés), **Shuffle Folder** (Véletlenszerű könyvtár) vagy **Off** (Kikapcsolás)).

Ikón	Jelentés
Off (Kikapcsolás)	Normál lejátszás
 Repeat 1 (Ismétel 1)	Egy számot játszik le ismételten
 Repeat all (Az összes ismétlése)	Minden számot ismételten játszik le
 Shuffle (véletlenszerű)	Minden számot véletlenszerűen játszik le
 Shuffle Repeat (Ismételés)	Minden számot véletlenszerűen és ismételten játszik le
 Repeat Folder (Ismételés)	A könyvtáron belül lévő összes számot ismételten játsza le
 Shuffle Folder (Véletlenszerű könyvtár)	A könyvtáron belül lévő összes számot véletlenszerűen játsza le

Equalizer

A zene lejátszásához különböző EQ (hangszínszabályozó) beállításokat is kiválaszthat a lejátszó számára.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza az **Equalizer** (Equalizer).
- 2 Nyomja meg a **+/-** gombot a **Rock, Funk, Jazz, Classical** (Klasszikus), **Hip Hop, Dance, Custom** (Egyedi beállítás) vagy **Off** (Kikapcsolás) kiválasztásához.

Egyedi EQ

Az equalizer egyedi beállításait 5 sávban lehet állítani: Bass (B -Basszus), Low (L- Alacsony), Mid (M- Közepes), High (H-Magas) és Treble (T- Éles).

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza az **Equalizer** (Equalizer) > **Custom** (Egyedi beállítás) opciót.
- 2 Nyomja meg a **◀◀** vagy **▶▶** gombot a sáv kiválasztásához.
> A kiválasztott sáv villogni kezd.
- 3 Nyomja meg a **+** gombot egyszer vagy többször a sáv beállításainak növeléséhez, vagy nyomja meg a **-** gombot egyszer vagy többször a sáv beállításainak csökkentéséhez.
- 4 Az újonnan beállított egyedi equalizer azonnal hallható lesz, ha zenét játszik le.

TIPP Az egyedi EQ képernyő automatikusan kilép, ha 5 másodpercnél hosszabb inaktivitást észlel.

Rádió mód*

A főmenüben válassza ki a **Radio** (Rádió) pontot a rádió üzemmódba történő belépéshez.

Manual tune (Manuális keresés)

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a **Manual tune** (Manuális keresés) kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg a **▶||** gombot a kiválasztás jóváhagyáshoz.
- 3 Nyomja meg a **◀◀** vagy **▶▶** gombot az állomás kereséséhez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **▶▶** gombot a következő elérhető állomás kereséséhez.
- 4 Nyomja meg a **▶||** gombot az előbeállítások elmentéséhez.

Auto tune (Automata hangolás)

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot az **Auto tune** (Automata hangolás) kiválasztásához.
 - 2 Nyomja meg a **▶||** gombot a kiválasztás jóváhagyáshoz.
- > A lejátszója automatikusan kiválasztja a 30 legerősebb, elérhető állomást.

Egy előre beállított állomás lejátszása

- 1 A főmenüben, válassza a **Radio** (Rádió) opciót a rádió módhoz való belépéshez, hogy behangolhassa a kívánt állomást.
 - 2 Nyomja meg a **◀◀** vagy **▶▶** gombokat az előre beállítottak közötti kereséshez.
- > Az előre beállított automatikusan lejátszásra kerül.

* Az FM rádió nem minden térségben kapható.

Felvételek

Amennyiben a lejátszója nem csatlakozik a számítógéphez, készíthet hang-, vagy rádiófelvételeket.

Hangfelvétel készítése

Mielőtt megkezdene a hang rögzítést, ellenőrizze, hogy nincs-e rádió módban, zene módban, esetleg a felvétel stop vagy pause állapotban.

1 Nyomja meg a **REC** gombot a hangfelvétel megkezdéséhez.

> A lejátszó kijelzi a felvétel állapotát.

2 Nyomja meg a **REC** gombot újra a hangfelvétel leállításához.

> A lejátszó kijelzi a mentés állapotát. A hangfelvételei a VOICE (Hang) könyvtárban kerülnek tárolásra a lejátszón. (Fájlnév: MIC-XXX.wav, melyből az XXX a felvétel száma, ami automatikusan generált.)

FM felvételek készítése*

Rádió módban, hangolja be az előre beállított állomást.

1 Nyomja meg a **REC** gombot az FM felvétel megkezdéséhez.

> A lejátszó kijelzi a felvétel állapotát.

2 Nyomja meg a **REC** gombot újra az FM felvétel leállításához.

> A lejátszó kijelzi a mentés állapotát. Az FM felvételei az FM könyvtárban kerülnek tárolásra a lejátszón. (Fájlnév: FM-XXX.wav, melyből az XXX a felvétel száma, ami automatikusan generált.)

* Az FM rádió nem minden térségben kapható.

Felvételek lejátszása

A hang- és FM felvételeit a VOICE és FM könyvtárakban találja

- 1 A főmenüből válassza ki a **RECORDINGS** (Felvételek) opciót a VOICE / FM könyvtárba való belépéshez. A lejátszója le fogja játszani a VOICE / FM könyvtárban tárolt felvételeket alfabetikus sorrendben, amint megnyomja a ►|| gombot.
- 2 Nyomja meg a ►|| gombot az aktuálisan játszott felvétel szüneteltetéséhez.
- 3 Nyomja meg az ◀◀ vagy ▶▶ gombot a következő, vagy előző felvétel lejátszásához.

TIPP A felvételek lejátszása funkció ugyanúgy működik, mint **Music** (Zene) módban. Lásd a **Music** (Zene) mód > **Playback** (Lejátszás) fejezetét további információért.

Beállítások testreszabása

Beállíthatja a lejátszó tulajdonságait a szükségletnek megfelelően.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot és válassza a **General settings** (általános beállítások) opciót.
- 2 Nyomja meg a **▶||** gombot a választásának jóváhagyásához, és nyomja meg a **+/-** gombot további opciók kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot az aktuális beállítási képernyőről való kilépéshez.

Beállítások	További opciók
Power save (Akkukímélő üzemmód)	On (Be) / Off (Ki)
Screen saver (Képernyővédő)	Kijelző: Clock vertical (Vertikális óra) / Clock horizontal (Horizontális óra) / Animation (Animáció) Idő: 10 sec (mp) / 30 sec (mp) / 60 (sec) mp / Off (Ki)
Time out (Kikapcsolási idő)	3 min (perc) / 5 min (perc) / 10 min (perc) / 30 min (perc) / Off (Ki)
Sleep timer (Alvási időzítő)	15 min (perc) / 30 min (perc) / 45 min (perc) / 60 min (perc) / Off (Ki)
Resume (Folytatás)	On (Be) / Off (Ki)
OSD Language (OSD nyelv)	English (Angol) / French (Francia) / German (Német) / Spanish (Spanyol) / Italian (Olasz) / Portuguese (Portugál) / Dutch (Holland) / Swedish (Svéd) / Poland (Lengyel) / Russian (Orosz)
Information (Információ)	Firmware (FW) version (Firmware (FW) verzió) / Memory available (Elérhető memória)
Factory settings (Gyári beállítások)	Restore factory settings (Gyári beállítások visszaállítása)

A Firmware Manager (Firmware managerről)

A lejátsszót egy firmware nevezetű belső program vezérli. A **Firmware Manager** (Firmware Managerrel), frissítheti és visszaállíthatja lejátsszóját, mindössze pár egyszerű kattintással.

A Firmware Manager telepítése

- 1 Helyezze be a mellékelt CD-t a számítógép CD ROM meghajtójába.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés megkezdéséhez és befejezéséhez.

A firmware frissítése és visszaállítása

FIGYELEM: A frissítés és javítás a lejátsszón tárolt adat, valamint a médiatartalom vesztéséhez vezet. Javasolt az adatok gyakori biztonsági mentése.


- 1 Helyezze be a mellékelt CD-t a számítógép CD ROM meghajtójába.
- 2 Telepítse a **Firmware Manager** (Firmware Manager) programot a mellékelt CD-ről a számítógépre.
- 3 Csatlakozzon az internetre, indítsa el a **Firmware Manager** (Firmware Managert).
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a firmware teljes visszaállításához.

Hibaelhárítás

Meghibásodás esetén ellenőrizze a következő oldalakon olvasható tudnivalókat. További segítség és hibaelhárítási tájékoztató a következő címen: www.philips.com/support.

Ha a tanácsokat követve sem tudja a problémát megoldani, kérje az ügyfélszolgálat vagy a kereskedő segítségét.

FIGYELEM: Ne nyissa fel a készüléket! Semmiféleképpen ne kísérelje meg a készülék javítását, mivel ebben az esetben a garancia érvényét veszti.

Tünetek	Megoldások
Fennakadás	Nyomja meg a reset gombot
Nem lehet bekapcsolni	Nyomja meg a ► gombot és kapcsolja be a lejátszót. Készülékhiba esetén csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. Használja a Firmware Manager (Firmware Managert) a lejátszó visszaállításához.
A lejátszó a "Memory Full" (Memória tele) üzenetet jelzi ki 	Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépéhez. Törölje a nem kívánatos fájlokat, válassza le a lejátszót biztonságosan, majd rögzítse őket újra.
Néhány zeneszámot nem lehet megjeleníteni vagy lejátszani a lejátszón.	A lejátszó nem támogatja az online zeneboltokból vásárolt írásvédett (DRM) WMA zeneszámokat, csak a nem védett WMA fájlok lejátszhatók a lejátszón. A zeneszám formátumát a lejátszót nem támogatja. Csak az MP3, WMA és WAV fájlok támogatottak.

Fontos biztonsági információk

Karbantartás

Teendők a meghibásodások elkerülése érdekében:

- Ne tegye ki a lejátszót fűtőberendezéstől vagy közvetlen napsütésből származó erős hőszugárzásnak
- Ne ejtse le a lejátszót, illetve ne ejtsen semmit a lejátszóra.
- Ne kerüljön vízbe a lejátszó. Ne tegye ki a fejhallgató csatlakozást vagy az elemtároló egységet víz hatásának, mert a bekerülő víz komoly károkat okozhat.
- A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint vagy maró anyagokat tartalmaz, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- A közelben működő rádiótelefonok káros interferenciát okozhatnak.
- Készítsen biztonsági másolatokat a fájlokról. Kérjük biztosítsa, hogy megőrzésre kerüljenek az eszközre letöltött eredeti fájlok. A Philips semmilyen, a készülék meghibásodásából, károsodásából vagy a merevlemez olvashatatlanságából eredő adatvesztésig

Üzemi és tárolási hőmérséklet-értékek

- 0 és 35°C közötti hőmérsékleten üzemeltesse a készüléket (32-95°F).
- -20 és 45°C közötti hőmérsékleten tárolja a készüléket (-4-113°F).
- Alacsony hőmérséklet esetén az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Hallásvédelem

Halgassa a hangot mérsékelt hangerővel.

- A fejhallgatók nagy hangerővel való hallgatása halláskárosodáshoz vezethet. Ez a termék olyan decibel skálájú hangokat generál, melyek egészséges személyek esetében is hallás károsodást okozhatnak, még az egy percnél rövidebb időtartamú hallgatás esetén is. A magasabb decibel skála a már halláskárosult használóknak javasolt.
- Maga a hangszint könnyen megevesztő lehet. Mivel rövid időn belül a fül "komfort érzete" hozzászokik a magasabb hangerőhöz és azt veszi normálisnak. Tehát huzamosabb hallgatás után, ami "normálisnak" hangzik, valójában túl hangos és ártalmas lehet a fülnek. Ennek elkerülése érdekében állítsa be a hangerőt a kezdeti kellemes hangszintnek megfelelően, s hagyja meg azon az egyenletes hangerőn.



Biztonságos hangerő beállításához:

- Állítsa a hangerő szabályozót alacsony hangerőre.
- Lassan és fokozatosan növelje a hangerőt, addig, amíg kényelmesen hallja a hangot, tisztán és torzítás nélkül.

Csak mérsékelt időtartamig hallgassa:

- A hang hosszas hallgatása, még a "biztonságos" beállítás esetén is, halláskárosuláshoz vezethet.
- Bizonyosodjon meg, hogy a készülékét ésszerűen használja, és tartson megfelelő időközönként szünetet a hallgatásban.

Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató használata közben a következő szabályokat betartja.

- Csak mérsékelt hangerővel hallgassa s csak mérsékelt időtartamig.
- Ne hangosítsa fel a hangerőt, mikor a füle "hozzászokik" a hangerősinthez.
- Soha ne állítsa olyan magasra a hangerőt, hogy nem hallja ami a környezetében történik.
- Legyen óvatos vagy kapcsolja ki a hallgatót nem biztonságos helyzetek esetén.
- Ne használjon fejhallgatót motoros jármű használata, valamint biciklizés, gördeszkázás közben, stb.; ez balesethez vezethet és sok helyen nem megengedett.

Fontos (tartoz k fejhallgat—val kaphat— k szŰl kekn l):

A Philips garantálja, hogy audio-lejátszóit csak abban az esetben felelnek meg a megfelelő szabályozó testületek által meghatározott maximális hangnyomásnak, amennyiben azokat az eszközhöz mellékelt eredeti fejhallgatóval használják. Amennyiben a fejhallgató pótlásra szorul, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy az eredetileg mellékelt Philips fejhallgatóval egyező modellt rendeljen.

Biztonság közlekedés közben

Ne használja a fejhallgatót járművezetés vagy kerékpározás közben, mert balesetet okozhat.

Szerzői jogok

Minden egyéb márka és termék név az azokat illető cégek vagy szervezetek bejegyzett védjegyei.

Bármilyen felvétel illetéktelen másolása, akár az Internetről letöltve, vagy audio CD-ről másolva a szerzői jogokba és nemzetközi egyezményekbe ütközik.

Másolásvédett termékekről készült illetéktelen másolat készítése, ide értve a számítógép programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket a szerzői jogokat sértheti és bűncselekménynek minősülhet. Ez az eszköz ilyen cselekményekhez nem használható.

Az elhasznált termék hulladékkezelése

Ezt a terméket minőségi, újra feldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.

Kérjük tartsa be a helyi előírásokat és ne helyezze az elhasznált készüléket háztartási hulladék közé. Az elhasznált készülék megfelelő elhelyezése segít elkerülni a környezetre és emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket.

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a készülék működtetésére vonatkozóan.

Műszaki adatok

Aramforrás	Újratölthető Li-polimer akku, 280mAh
Képfelbontás / Kijelző jellemzői	Dual color OLED kijelző, 128 x 64 pixel
Hang	Csatornakiosztás 40dB Equalizer (Equalizer) Testreszabható Equalizer settings Rock (Rock) / Funk (Funk) / Jazz (Jazz) / (Equalizer beállításai) Classical (Klasszikus) / Hip Hop (Hip Hop) / Dance (Dance) / Custom (Egyedi beállítás) / Off (Ki) Frekvenciatartomány 30-18000 Hz Jel-zaj viszony >85dB Kimeneti teljesítmény (RMS) 2 x 5 mW
Audio visszajátzás	
Tömörítés formátuma	MP3 (8-320 kbps és VBR; Minta érték: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz) WAV WMA (5-192kbps)
ID3-jel (hármás azonosító) támogatás	Album és címnév
Hangfelvétel	Beépített mikrofon Mono Voice recording (Hangfelvételek) WAV FM recording (FM felvételek)* WAV
Tárolási eszköz	SA1340, SA1341, SA1345, SA1346 512MB NAND Flash ⁺ SA1350, SA1351, SA1355, SA1356 1GB NAND Flash ⁺

Tuner / Vétel / Sugárzás	Automatikus tárolás / tuner sáv: FM*
Csatlakozók	Fejhallgatók 3.5mm, USB 2.0 ++
Zene másolása	Windows Exploreren keresztül
Adatátvitel	Windows Exploreren keresztül
Rendszerkövetelmények	Windows(r) Me, 2000 vagy XP Pentium Class 300 MHz-es vagy ennél magasabb szintű processzor 128MB RAM 500 MB merevlemezterület Internetkapcsolat Microsoft Internet Explorer 6,0 vagy újabb verzió Grafikus kártya Hangkártya USB csatlakozó

* Az FM rádió nem minden térségben kapható.

** Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.

+ 1 MB = 1 millió byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.
1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.
A teljes memóriakapacitás nem lesz elérhető, mert némi helyet a lejátszó is lefoglal.
A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA számokkal számolva.

++A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a szoftverkonfigurációtól függően változhat.

A PHILIPS fenntartja a jogot, hogy a termékfejlesztés során a dizájnt vagy a termékjellemzőket előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6505



Printed in China