

**PHILIPS GOGEAR AUDIO
ATSKAŅOTĀJS**

SA1340 SA1341


SA1350 SA1351

Bez FM uztvērēja

SA1345 SA1346

SA1355 SA1356

Ar FM uztvērēju

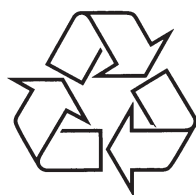

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

Vajag palīdzību?

Skatiet

www.philips.com/support

kur Jūs varat piekļūt pilnam atbalsta materiālu klāstam, kā lietošanas pamācība, tūlītēja konsultācija, jaunākie programmatūras pajauninājumi un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

TEHNISKIE DATI

Strāvas padeve	Iebūvēta pārlādējama Li-polimēru baterija 280mAh	
Attēls/ Displejs	Divu krāsu OLED, 128 x 64 pikseļi	
Skaņa		
Kanālu nošķirtība	40dB	
Ekvivalizers	pielāgojams	
Ekvivalizera iestatījumi	Rock/ Funk/ Jazz/ Classic/ Hip-hop/ Dance/ Custom/ izslēgts	
	Frekvenču diapzons	30-18000 Hz
	Signāla-trokšņa attiecība	>85dB
	Izejas jauda (RMS)	2 x 5 mW
Audio atskaņošana		
Saspiešanas formāts	MP3 (8-320 kbps un VBR; Iztveršanas ātrums: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WAV WMA (5 192 kbps)	
ID3-etīketes atbalsts	Albuma un virsraksta nosaukums	
Audio iztveršana	Iebūvēts mikrofons	(monofonisks)
	Balss ierakstīšana	WAV
	FM ierakstīšana*	WAV
Saglabāšanas mēdijs	SA1340, SA1341, SA1345, SA1346 512 MB NAND Flash + SA1350, SA1351, SA1355, SA1356 1GB NAND Flash+	
Uztvērējs/ Uztvere/ Pārraide	Automātiskā saglabāšana/ Uztvērēja diapazons: FM*	
Savienojamība	Austiņas 3.5mm, USB 2.0 ++	
Mūzikas pārsūtīšana	Izmantojot Windows Explorer	
Datu pārsūtīšana	Izmantojot Windows Explorer	
Sistēmas prasības		

Windows® ME, 2000 vai XP

Pentium klases 300MHz procesors vai labāks

128MB RAM

500MB vieta cietajā diskā

Interneta savienojums

Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāks

Video karte

Skaņas karte

USB ports

* FM radio ir pieejams tikai dažu reģionu versijām.

** Pārlādējamām baterijām ir ierobežots lādēšanas ciklu skaits un tās galu galā var būt jānomaina. Baterijas mūžs un pārlādēšanas ciklu skaits mainās atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

+ 1MB = 1 miljons baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

1GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka.

Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo daļa atmiņas tiek rezervēta atskaņotājam

Saglabāšanas ietilpība balstīta uz aprēķinu: 4 minūtes vienai dziesmai un 64 kbps WMA.

++ Reālais pārsūtīšanas ātrums var mainīties atkarībā no Jūsu operētājsistēmas un programmatūras konfigurāciju.

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikācijas izmaiņas ierīces uzlabošanai bez iepriekšēja brīdinājuma.



Esiet atbildīgs

ievērojiet autortiesības

Satiksmes drošība

Neizmantojiet austiņas, braucot ar automašīnu vai divriteni, jo Jūs varat izraisīt negadījumu.

Autortiesības

Visi citu marku un ierīču nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Jebkuru ierakstu, lejupielādētu no interneta vai veidotu no audio diskiem, neatļauta kopēšana ir autortiesību un starptautisko līgumu pārkāpums.

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Atbrīvošanās no vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Kad ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus.

Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvojoties no vecā aprīkojuma kopā ar Jūsu sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Paziņojums Eiropas Savienībai

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.

4 Jūsu jaunais atskaņotājs

- 4 Piederumi
- 4 Reģistrējiet Jūsu precī
- 5 Vadību un savienojumu pārskats

6 Darbību uzsākot

- 6 Instalēšana
- 6 Pievienošana un lādēšana
- 7 Pārraide
- 7 Darbība

8 Mūzikas režīms

- 9 Mapes pārskats
- 10 Atskaņošana iezīmes

12 Radio režīms*

- 12 Manuālā uztveršana
- 12 Automātiskā uztveršana
- 12 Saglabātas radio stacijas atskaņošana

13 Ierakstīšana

- 13 Balss ierakstu veikšana
- 13 FM ierakstu veikšana *
- 13 Ierakstu atskaņošana
- 14 Pielāgošanas iestatījumi

15 Informācija par programmatūras menedžeri

- 15 Programmatūras menedžera (Firmware Manager) instalēšana
- 15 Programmatūras atjaunināšana un atjaunošana

16 Traucējumu novēršana

17 Svarīga drošības informācija

19 Tehniskie dati

* FM radio ir pieejams tikai dažu reģionu versijām

JŪSU JAUNAIS ATSKAŅOTĀJS

Ar Jūsu jauniegādāto GoGear atskaņotāju Jūs varat izbaudīt sekojošo:

- MP3 un WMA atskaņošanu (skatīt sadaļu Mūzikas režīms)
- FM radio* (skatīt sadaļu Radio režīms)
- Veikt ierakstus: FM* un balss (izlasiet nodaļu 'Ierakstīšana')

* FM radio ir pieejams tikai dažu reģionu versijām

Piederumi

Šādi piederumi ir iekļauti Jūsu atskaņotāja komplektā:



Austiņas



USB pagarinātāj kabelis



Kompaktdisks ar lietošanas pamācību un Bieži Uzdotiem Jautājumiem

Reģistrējiet Jūsu precī

Mēs stingri iesakām Jums reģistrēt Jūsu precī, lai piekļūtu bezmaksas pakalpojumiem. Lai reģistrētu Jūsu precī, ielogojieties www.philips.com/register, lai mēs varētu Jūs informēt, kad kļūst pieejami jauni

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Vispārējā ekspluatācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepakļaujiet pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu atskaņotāju un nepieļaujiet priekšmetu uzkrīšanu Jūsu atskaņotājam.
- Nepieļaujiet Jūsu atskaņotāja iegremdēšanu ūdenī. Nepakļaujiet austiņu kontaktu vai baterijas nodalījumu ūdenim, jo ūdens iekļūšana ierīcē var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Dublējiet Jūsu failus. Pārliecinieties, ka esat saglabājuši oriģinālos failus, kas ielādētu Jūsu ierīcē. Philips neņes atbildību par jebkādu satura zaudēšanu, ja ierīce tiek bojāta vai nav nolasāma.
- Organizējiet (pārraidiet, dzēsiet, utt.) Jūsu mūzikas failus tikai ar komplektā iekļauto mūzikas programmu, lai izvairītos no problēmām.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0 un 35°C
- Glabājiet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20 un 45°C
- Bateriju darbības laiks var saīsināties zemās temperatūrās.

Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skaļumā.

Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskaņot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.

Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirde pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, ka sašķiet 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uzstādiet drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas.

Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uzstādiet uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtāt ērti, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdi.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Izmantojot austiņas, pārliecinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirde pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām):

Philips garantē saderību ar maksimālo audio atskaņotāju jaudu, kā noteikts ar saistītajām regulēšanas daļām, tikai izmantojot oriģināli piedāvātā modeļa austiņas.

Gadījumā, ja tās vajag mainīt, mēs iesakām sazināties ar Jūsu ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko ieteicis Philips.




TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet punktus, kas norādīti sekojošajās lapās. Papildus palīdzībai un citu traucējumu novēršanai skatīt arī FAQ (Bieži uzdotos jautājumus) www.philips.com/support.

Ja Jūs nevarat atrast risinājumu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar Jūsu ierīces pārdevēju vai servisa centru.


UZMANĪBU:

Nekādos apstākļos Jums nevajadzētu labot ierīci pašiem, jo tas anulēs garantiju.

Simptoms	Risinājums
Mans atskaņotājs 'uzkārās'	Nospiediet atiestatīšanas taustiņu.
Manu atskaņotāju nevar ieslēgt	Nospiediet ► un ieslēdziet Jūsu atskaņotāju. Ierīces kļūdas gadījumā, pievienojiet Jūsu atskaņotāju datoram. Izmantojiet Firmware Manager programmu, lai atjaunotu Jūsu atskaņotāja darbību.
Ierīce rāda "Memory Full" (Atmiņa pilna) 	Pieslēdziet ierīci Jūsu datoram. Izdzēsiet nevajadzīgos failus. Atvienojiet droši. Ierakstiet vēlreiz.
Dažas dziesmas neparādās vai netiek atskaņotas.	Šis atskaņotājs neatbalsta ar pretkopēšanas sistēmu (DRM) aizsargātus WMA ierakstus, kas iegādāti interneta mūzikas veikalos, tikai neaizsargāti WMA faili var tikt atskaņoti ar šo atskaņotāju. Dziesma, kura ir šādā formātā, netiks atskaņota ar šo atskaņotāju. Tikai MP3, WMA ir izmantojams.

JŪSU JAUNAIS ATSKAŅOTĀJS

Vadību un savienojumu pārskats

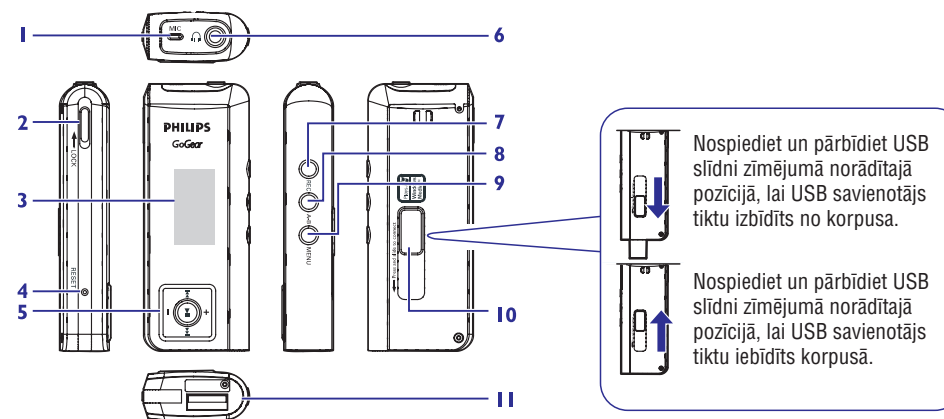

1	Mic	Mikrofons
2	LOCK	Nepieļauj taustiņu nospiešanu
3	Displejs	Dinamiski rāda izvēlni, opcijas un ierakstu informāciju.
4	RESET	Atiestatīšana
5	► 	Ierīces ieslēgšana/ izslēgšana un atskaņošanas sākšana/ pauzēšana, izvēlnes iestatījuma apstiprināšana.
	◀◀▶▶	Attīšana/ ātrā pārtīšana; augšup/ lejup par 1 līmeni
	+/-	Skaļuma vadība, ritināšana; pārlec uz iepriekšējo/ nākamo
6	🔊	Austiņu ligzda
7	REC	Sāk vai beidz balss/ FM ierakstīšanu
8	A-B	Atkārti vai izlaiž segmentu
9	MENU	Pieklūst izvēlnes opcijām, turiet nospiestu, lai atgrieztos jumta izvēlnē
10	USB slīdnis	Nospiediet un pārbīdiet USB savienojuma izbīdīšanai no ierīces
11	USB	USB kabeļa savienotājs

DARBĪBU UZSĀKOT

Instalēšana

1. Ievietojiet komplektā iekļauto kompaktdisku Jūsu datora diskdzinī.
2. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai izpildītu Firmware manager programmas instalēšanu.
3. Ja uzstādīšanas programma nepalaižas automātiski, pārliūkojiet CD saturu, izmantojot Windows Explorer, un palaidiet programmu, dubulti uzklikšķinot uz faila, kas beidzas ar .exe.

Pazaudējāt Jūsu CD? Neuztraucieties, Jūs varat lejupielādēt diska saturu no www.philips.com/support vai www.philips.com/usasupport (ASV iedzīvotājiem).


Pievienošana un lādēšana

Jūsu atskaņotāja lādēšana

1. Jūsu atskaņotājam ir iebūvēta USB lādējama baterija. Lai uzlādētu Jūsu atskaņotāju, nospiediet un izbīdīet USB savienotāju. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju tieši pie Jūsu datora USB porta.

> *USB savienojuma ekrāns parādīsies, tiklīdz Jūs pievienojat atskaņotāju.*



2. Lādējiet Jūsu atskaņotāju četras stundas, vai kamēr baterijas ikona  beidz mirgot.

*** Pārlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits un galu galā tās var būt nepieciešams nomainīt. Baterijas mūžs un pārlādēšanas ciklu skaits var mainīties atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.*

INFORMĀCIJA PAR PROGRAMMATŪRAS MENEDŽERI

Jūsu atskaņotāju kontrolē iekšējā programmatūra. Ar **Firmware Manager** programmu Jūs varat atjaunināt un atjaunot Jūsu atskaņotāju ar pāris vienkāršām darbībām.

Programmatūras menedžera (Firmware Manager) instalēšana

1. Ievietojiet komplektā iekļauto CD Jūsu datora CD ROM diskdzinī.
2. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai sāktu un pabeigtu instalēšanu.

Programmatūras atjaunināšana un atjaunošana

Brīdinājums: Atjaunināšana un labošana izraisa datu un mēdiju satura zudumu. Mēs iesakām regulāri dublēt Jūsu datus.

1. Ievietojiet komplektā iekļauto CD Jūsu datora CD ROM diskdzinī.
2. Instalējiet **Firmware Manager** no komplektā iekļautā CD Jūsu datorā.
3. Pieslēdzieties Internetam, startējiet **Firmware Manager**.
4. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu programmatūras atjaunināšanu.

PIELĀGOŠANAS IESTATĪJUMI

Jūs varat iestatīt atskaņotāja iestatījumus, tā lai tas būtu visnoderīgākais Jūsu vēlmēm.

1. Nospiediet MENU un izvēlieties **General settings** (galvenie iestatījumi).
2. Spiediet ►||, lai apstiprinātu Jūsu izvēli, un spiediet +/-, lai izvēlētos tālākas opcijas..
3. Spiediet MENU, lai izietu no pašreizējā iestatījumu ekrāna.

Iestatījumi	Tālākās opcijas
Power save (enerģijas taupīšana)	On (ieslēgt)/ Off (izslēgt)
Screen saver (ekrāna saudzētājs)	Display (parādīt): Clock vertical (pulkstebi vertikāli)/ Clock horizontal (pulksteni horizontāli)/ Animation (animāciju) Time (laiks): 10 sek/ 30 sek/ 60 sek/ Off (izslēgt)
Time out (taimauts)	3 min/ 5 min/ 10 min/ 30 min/ Off (izslēgt)
Sleep timer (izslēgšanās taimeris)	15 min/ 30 min/ 45 min/ 60 min/ Off (izslēgt)
Resume (rezumēšana)	On (ieslēgt)/ Off (izslēgt)
OSD Language (ekrāna valoda)	English (angļu)/ French (franču)/ German (vācu)/ Spanish (spāņu)/ Italian (itāļu)/ Portuguese (portugāļu)/ Dutch (holandiešu)/ Swedish (zviedru)/ Poland (poļu)/ Russian (krievu)
Information (informācija)	FW (Firmware) version (programmatūras versija)/ Memory available (brīva vieta)
Factory settings (ražotāja iestatījumi)	Restore factory settings (atjaunot ražotāja noklusētās vides iestatījumus)

DARBĪBU UZSĀKOT

Nolasiēt Jūsu atskaņotāja baterijas līmeņa indikāciju

Aptuvenais Jūsu baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:



Pilns



Divas trešdaļas




Puse



Zems



Tukšs

Padoms Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirkšķinās zema uzlādes līmeņa indikācija . Jūsu atskaņotājs izslēgsies 60 sekunžu laikā. Jūsu atskaņotājs saglabās visus iestatījumus un nepabeigtos ierakstus, pirms izslēgšanās.

Pārraide

Jūs varat pārraidīt mūziku un fotogrāfijas uz Jūsu atskaņotāju USB savienojuma laikā, izmantojot Windows Explorer programmu.

1. Esot Windows Explorer programmā, uzklikšķiniet uz iezīmējiet vienu vai vairākas dziesmas, lai pārsūtītu no Jūsu datora uz Jūsu atskaņotāju.
2. Lietojiet pārvaldīšanas un nometšanas darbības Windows Explorer vidē, lai veiktu pārsūtīšanu.

Darbība

Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu ►||, līdz parādās PHILIPS sveiciens ekrāns.

Izslēgšana: Nospiediet un turiet taustiņu ►||, līdz uz ekrāna vairs nav nekā.

Padoms

Jūsu ierīce automātiski izslēdzas, ja nav darbības, un mūzika netiek atskaņota laikā, kas definēts General Settings > Time out iestatījumā. Laika sprādi, kas definēts **General Settings > Time out** (Vispārēji iestatījumi > Izslēgšanās).

DARBĪBU UZSĀKOT

Izvēlnes navigācija

Jūsu atskaņotājam ir interaktīva izvēlnes navigācijas sistēma, lai palīdzētu Jums orientēties dažādos iestatījumos un darbībās. Izmantojiet +, - <<<>>> lai pārvietotos pa izvēlnēm. Spiediet >>>, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.



Lai izietu no pašreizējā režīma vai atskaņošanas darbības, nospiediet MENU vai <<<>>>.

Laikā, kad Jūsu atskaņotājs ieslēdzas, Jūs varat redzēt jumta izvēlni. Jūs varat arī turēt nospiestu MENU, lai piekļūtu jumta izvēlnei. Tajā ir iekļauts:

Music (mūzika)	Atskaņojiet Jūsu digitālās mūzikas ierakstus
Radio	Klausieties Jūsu saglabātas radio stacijas
Recordings (ieraksti)	Atskaņojiet un organizējiet Jūsu ierakstus
Folder view (Mapes pārskats)	Pārskatiet Jūsu mūzikas ierakstus vai ierakstus pa mapēm.

MŪZIKAS REŽĪMS (attiecas arī uz ierakstu atskaņošanu)

Jumta izvēlnē izvēlieties **Music**, lai piekļūtu mūzikas bibliotēkai. Jūsu atskaņotājs atskaņos mūziku mapju un alfabēta secībā. Galvenās darbības mūzikas režīmā ir:

Galvenās darbības, lai:	Vadības, kas jāspiež:
Pārietu uz nākamo dziesmu	Spiediet >>>
Pārietu uz iepriekšējo dziesmu	Spiediet <<<
Pauzētu mūziku	Spiediet >>>> mūzikas atskaņošanas laikā
Pārietu uz nākamo mapi	Turiet nospiestu >>>
Pārietu uz iepriekšējo mapi	Turiet nospiestu <<<
Skatījuma vadība	Nospiediet +/-

IERAKSTĪŠANA

Jūsu atskaņotājs ir piemērots balss vai ierakstu veikšanai laikā, kad tas nav pievienots Jūsu datoram.

Balss ierakstu veikšana

Pirms balss ieraksta veikšanas pārliecinieties, vai ierīce nav radio, mūzikas režīmā un vai ieraksti ir stop vai pauzes statusā.

1. Nospiediet REC (ierakstīt), lai sāktu balss ierakstīšanu.

> Jūsu atskaņotājs rāda ieraksta progresu.

2. Atkal nospiediet REC, lai beigtu balss ierakstīšanu.

> Jūsu atskaņotājs rāda saglabāšanas procesa progresu. Jūsu balss ieraksts tiks saglabāts Jūsu atskaņotāja VOICE mapē. (Faila nosaukuma formāts: MIC-XXX.wav, kur XXX ir ieraksta numurs, kurš tiks piešķirts automātiski).

FM ierakstu veikšana *

Radio režīmā uztveriet Jūsu izvēlēto radio staciju.

1. Nospiediet REC (ierakstīt), lai sāktu FM ierakstīšanu.

> Jūsu atskaņotājs rāda ieraksta progresu.

2. Atkal nospiediet REC, lai beigtu FM ierakstīšanu.

> Jūsu atskaņotājs rāda saglabāšanas procesa progresu. Jūsu FM ieraksts tiks saglabāts Jūsu atskaņotāja FM mapē. (Faila nosaukuma formāts: FM-XXX.wav, kur XXX ir ieraksta numurs, kurš tiks piešķirts automātiski).

* FM radio ir pieejams tikai dažu reģionu versijām

Ierakstu atskaņošana

Jūs savus balss un FM ierakstus varat atrast attiecīgi VOICE un FM mapēs.

1. Jumta izvēlnē izvēlieties **RECORDINGS**, lai piekļūtu VOICE/ FM bibliotēkai. Jūsu atskaņotājs atskaņos visus Jūsu VOICE/ FM bibliotēkas ierakstus alfabēta secībā, kad Jūs nospiedīsiet >>>.

2. Nospiediet >>>, lai pauzētu atskaņotā ieraksta atskaņošanu.

3. Spiediet <<< vai >>>, lai atskaņotu nākamo vai iepriekšējo ierakstu.

Padoms: Ierakstu atskaņošana darbojas tāpat kā atskaņošana mūzikas režīmā. Izlasiet nodaļu **Mūzikas režīms > Atskaņošana**, lai iegūtu sīkāku informāciju.

RADIO REŽĪMS*

Jumta izvēlnē izvēlieties Radio, lai reģistrētu radio režīmu.

Manuālā uztveršana

1. Nospiediet MENU un izvēlieties **Manual tune** (manuālā uztveršana).
2. Nospiediet ►||, lai apstiprinātu.
3. Nospiediet ◀◀ vai ▶▶, lai uzmeklētu staciju, vai turiet nospiestu ▶▶, lai meklētu nākamo pieejamo staciju.
4. Nospiediet ►||, lai saglabātu uztverto radio staciju.

Automātiskā uztveršana

1. Nospiediet MENU un izvēlieties **Auto tune** (automātiskā uztveršana).
2. Nospiediet ►||, lai apstiprinātu.

> Jūsu atskaņotājs automātiski izvēlēsies līdz 30 pieejamajām stacijām.

Saglabātas radio stacijas atskaņošana

1. Jumta izvēlnē izvēlieties Radio, lai reģistrētu radio režīmu, un uztveriet Jūsu izvēlēto radio staciju.
2. Nospiediet ◀◀ vai ▶▶, lai ritinātu augšup vai lejup saglabātās radio stacijas.

> *Saglabātā radio stacija tiks atskaņota automātiski.*

* FM radio ir pieejams tikai dažu reģionu versijām

MŪZIKAS REŽĪMS (attiecas arī uz ierakstu atskaņošanu)

Mapes pārskats

Mapes pārskata režīmā Jūsu mūzika un ieraksti tiek parādīti alfabēta secībā.

Jumta izvēlnē izvēlieties **Foder view**, lai piekļūtu mapes pārskatam. Mapes pārskatā Jūsu mūzika ir parādīta atkarībā no tā, kā Jūs esat mūzikas ierakstus sakārtojuši pārraides laikā ar pacelšanas un pārnesšanas metodi.

Mapes un ieraksti sarakstā būs iekļauti, izmantojot alfabēta secības principu.

Galvenās darbības mapes pārskata laikā, lai:	Vadības, kas jāspiež:
Pāriet uz nākamo ierakstu/ mapi	Spiediet +
Pāriet uz iepriekšējo ierakstu/ mapi	Spiediet -
Piekļūtu mapei	Spiediet ►▶
Pāriet vienu direktorijas līmeni augšup	Spiediet ◀◀
Izvēlēt	►



Pēc punkta izvēles mazs logs parādās. Nospiediet +/-, lai izvēlētos **Play** (atskaņot) vai **Delete** (dzēst), lai sāktu visu mapes ierakstu atskaņošanu no izvēlēta punkta vai, lai dzēstu attiecīgu izvēlēto punktu.

Padoms: Mapes pārskata režīmā Jūs varat dzēst tikai ierakstus (bet ne mapes).

Atskaņošana iezīmes

A-B atkārošana

Lai atkārtotu vai pārlektu dziesmas daļu:







1. Nospiediet A-B Jūsu izvēlētajā starta punktā.
 - >  Parādās ekrānā.
2. Atkal nospiediet A-B Jūsu izvēlētajā beigu punktā.
 - >  Parādās ekrānā un dziesmas daļas atkārošana sākas.



Atskaņošanas režīmi

Jūs varat uzstādīt Jūsu atskaņotāju atskaņot dziesmas jautkā secībā un/ vai atkārtoti.

1. Nospiediet MENU, izvēlieties **Play modes** (atskaņošanas režīmi).
2. Nospiediet +/-, lai izvēlētos dažādus atskaņošanas režīmus (**Repeat 1** (atkāroto 1), **Repeat all** (atkārtot visu), **Shuffle** (jaukt secību), **Shuffle Repeat** (jaukt secību un atkārtot), **Repeat Folder** (atkārtot mapi), **Shuffle Folder** (jaukt mapes ierakstu secību) vai **Off** (izslēgts).

Ikona	Nozīme
Off	Normāla atskaņošana
 Repeat 1	Viena dziesma tiks atskaņota atkārtoti
 Repeat all	Visas dziesmas tiks atkārtotas
 Shuffle	Visas dziesmas tiks atskaņotas jauktā secībā
 Repeat Shuffle	Visas dziesmas tiks atskaņotas jauktā secībā un atkārtoti
 Repeat folder	Visas mapes dziesmas tiks atskaņotas atkārtoti
 Shuffle folder	Visas mapes dziesmas tiks atskaņotas jauktā secībā



Skaņu iestatījumi

Jūs varat uzstādīt Jūsu atskaņotāju atskaņot mūziku ar dažādiem skaņas EQ iestatījumiem.

1. Nospiediet MENU, izvēlieties **Equalizer**.
2. Nospiediet +/-, lai izvēlētos **Rock** (roks), **Funk, Jazz** (džezs), **Classic** (klasiskā mūzika), **Hip Hop, Dance** (deju mūzika), **Custom** (pielāgot) vai **Off** (izslēgt).

Custom EQ (pielāgots EQ)

Pielāgots EQ iestatījums piedāvā 5 regulējumus diapazonus: Bass (B) (basi), Low (L) (zems), Mid (M) (vidējs), High (H) (ausgsts) un Treble (T) (diskanta skaņas).

1. Nospiediet MENU, izvēlieties **Equalizer** > **Custom**.
2. Nospiediet  vai , lai izvēlētos Jūsu diapazonu.
 - > *Izvēlētais diapazons mirgo.*
3. Nospiediet + vienu vai vairākas rieziņas, lai palielinātu diapazona iestatījumus, vai _ vienu vai vairākas rieziņas, lai samazinātu diapazona iestatījumus.
4. Jauno uzstādīto skaņas EQ var dzirdēt uzreiz, ja mūzika tiek atskaņota.

Padoms: Pielāgotā EQ ekrāns pazūd, ja ilgāk nekā 5 sekundes nav darbības.