

Philips GoGear odtwarzacz muzyczny

SA1340 SA1341
SA1350 SA1351
bez tunera FM

SA1345 SA1346
SA1355 SA1356
z tunerem FM

Instrukcja użytkownika



PHILIPS

Potrzebna pomoc?

Odwiedź stronę internetową:

www.philips.com/support

na której można uzyskać dostęp do pełnego zestawu materiałów pomocniczych, takich jak podręcznik użytkownika, samouczek w technologii flash, ostatnie uaktualnienia oprogramowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Kraj	Pomoc	Cena / min	Zachowaj gotowość
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	35 25 87 61	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallispuhelumaksun hinta	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tarif	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Spis Treści

- 3 **Nowy odtwarzacz**
 - 3 Akcesoria
 - 3 Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu
 - 4 Przegląd elementów sterujących i połączeń
- 5 **Pierwsze kroki**
 - 5 Instalacja
 - 5 Podłączanie i ładowanie
 - 6 Przesyłanie
 - 6 Miłego użytkowania
- 7 **Tryb muzyczny**
 - 8 Widok folderów
 - 9 Funkcje odtwarzania
- 11 **Tryb radiowy***
 - 11 Ustawienia ręczne
 - 11 Automatyczne strojenie
 - 11 Odtwarzanie zaprogramowanej stacji radiowej
- 12 **Nagrania**
 - 12 Tworzenie nagrań głosowych
 - 12 Nagrywanie radia FM*
 - 13 Odtwarzanie nagrań
- 14 **Dostosowywanie ustawień**

* Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.

Spis Treści

- 15 Program Firmware Manager - informacje
- 15 Instalacja programu Firmware Manager
- 15 Aktualizowanie i przywracanie oprogramowania sprzętowego
- 16 Rozwiązywanie problemów
- 17 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
- 20 Dane techniczne
- 22 Porządkowanie i przesyłanie zdjęć i muzyki za pomocą programu Windows Media Player 10
- 22 Windows Media Player - informacje
- 22 Zainstaluj programy Windows Media Player i Firmware Manager
- 22 Uruchamianie programu Windows Media Player 10
- 22 Wyszukaj i dodaj utwory ze wszystkich dysków (do okna Library <Biblioteka>)
- 23 Prześlij utwory i listy odtwarzania do urządzenia
- 25 Usuwanie utworów i list odtwarzania
- 26 Edycja informacji o utworze
- 26 Wyszukiwanie utworów odtwarzania

Nowy odtwarzacz

W zakupionym odtwarzaczu GoGear dostępne są następujące funkcje:

- Odtwarzanie plików MP3 i WMA (patrz rozdział TRYB MUZYCZNY)
- Radio FM* (patrz rozdział TRYB RADIOWY)
- Nagrania: z radia FM* i głosowe (patrz rozdział NAGRANIA)

* Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.

Akcesoria



Słuchawki



Kabel rozszerzenia
USB




Dysk CD ROM zawierający podręcznik
użytkownika, sterowniki oraz listę
często zadawanych pytań (FAQ)

Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu

Ponieważ produkt można aktualizować, zalecamy zarejestrowanie go na stronie www.philips.com/register, dzięki czemu będziemy mogli informować o dostępnych nowych bezpłatnych aktualizacjach.

Przegląd elementów sterujących i połączeń

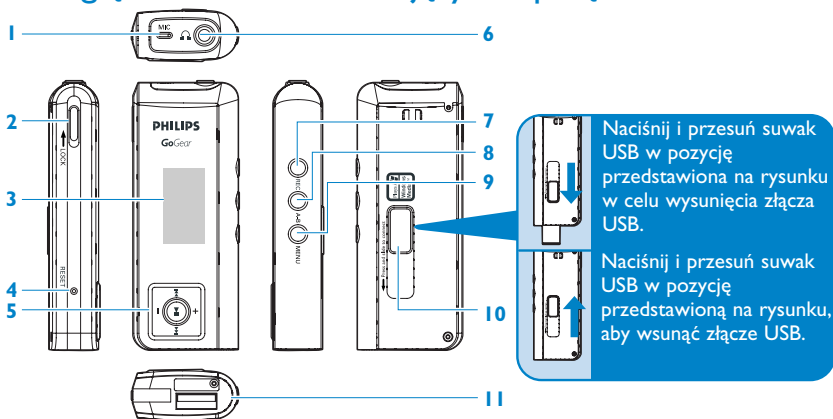

Naciśnij i przesun suwak USB w pozycję przedstawioną na rysunku w celu wysunięcia złącza USB.

Naciśnij i przesun suwak USB w pozycję przedstawioną na rysunku, aby wsunąć złącze USB.

1	Mic	Mikrofon
2	LOCK	Uniemożliwienie naciskania klawiszy
3	Wyświetlacz	Dynamiczne wyświetlanie menu, opcji i informacji o ścieżce
4	RESET	Przywracanie ustawień odtwarzacza
5	▶▶	Włączanie/wyłączanie odtwarzacza i Play(odtwarzanie muzyki)/ Pause (ustawianie pauzy), potwierdzanie ustawień menu
	◀◀/▶▶	Rewind (Przewijanie do tyłu)/ Fast forward (szybkie przewijanie do przodu); Up (w górę)/ Down (w dół) o 1 poziom
	+ / -	Regulacja głośności, przewijanie; przechodzenie do poprzedniego / następnego utworu

6	🎧	Gniazdo słuchawek
7	REC	Rozpoczynanie lub zatrzymywanie nagrywania głosu/radia FM
8	A-B	Powtarzanie lub odtwarzanie sekwencji w pętli
9	MENU	Uzyskiwanie dostępu do opcji menu; naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby powrócić do menu głównego.
10	Suwak USB	Naciśnij i przesun, aby uzyskać dostęp do złącza USB.
11	USB	Złącze kabla USB

Pierwsze kroki

Instalacja

- 1 Włóż dysk CD (w zestawie) do napędu CD-ROM komputera.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację programu **Firmware Manager**.
- 3 Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, należy za pomocą Eksploratora Windows przejrzeć zawartość dysku CD i uruchomić program, klikając dwukrotnie plik z rozszerzeniem .exe.


Dysk CD został zgubiony? Nic się nie stało, zawartość dysku CD można pobrać ze strony www.philips.com/support lub www.philips.com/usasupport (dla mieszkańców USA).

Podłączanie i ładowanie

Ładowanie odtwarzacza

- 1 Odtwarzacz ma wbudowany akumulator ładowany za pomocą połączenia USB. Aby naładować akumulator odtwarzacza, naciśnij i wysuń złącze USB. Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB komputera.
- > *Natychmiast po podłączeniu odtwarzacza pojawi się ekran połączenia USB.*









- 2 Ładuj odtwarzacz przez 4 godziny lub do chwili, gdy ikona akumulatora  przestanie migać.**

** Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

Odczytywanie wskazania poziomu naładowania akumulatora na odtwarzaczu

Poszczególne poziomy naładowania akumulatora są wskazywane w poniższy sposób:

-  Akumulator całkowicie naładowany
-  Akumulator naładowany w dwóch trzecich
-  Akumulator naładowany do połowy
-  Niski poziom naładowania akumulatora
-  Rozładowany akumulator

WSKAZÓWKA Gdy baterie są bliskie wyczerpania, miga symbol niskiego poziomu naładowania  akumulatorów. Oznacza to, że pozostało mniej niż 60 sekund do wyłączenia się urządzenia. Przed wyłączeniem zapisane zostaną wszystkie ustawienia i niedokończone nagrania.

Przesyłanie

Wybór plików i przesyłanie muzyki do odtwarzacza można wykonać za pomocą połączenia USB i Eksploratora Windows.

- 1 W Eksploratorze Windows, zaznacz jeden lub kilka utworów w komputerze, które chcesz przesłać do odtwarzacza.
- 2 Użyj funkcji przeciągnij i upuść w Eksploratorze Windows i przeciągnij pliki z komputera do odtwarzacza, aby je przesłać.

Miłe go użytkownika

Włączanie/wyłączenie

Aby włączyć odtwarzacz, naciśnij i przytrzymaj klawisz ►|| aż do wyświetlenia ekranu powitalnego firmy PHILIPS.

Aby wyłączyć odtwarzacz, naciśnij i przytrzymaj ponownie klawisz ►||, aż ekran wyłączy się.

WSKAZÓWKA: Odtwarzacz automatycznie wyłączy się, gdy w czasie określonym za pomocą opcji **General Settings** (Ustawienia ogólne) > **Time out** (Limit czasu) nie zostanie wykonana żadna operacja ani nie będzie odtwarzana muzyka.

Nawigacja menu

Odtwarzacz zawiera system nawigacji menu charakteryzujący się intuicyjnym sposobem obsługi i zapewniający łatwy dostęp do poszczególnych ustawień i funkcji. Używaj klawiszy +, -, <<, >>, aby przechodzić między menu. Naciśnij klawisz >>> w celu potwierdzenia wyboru.



Aby wyjść z dowolnego bieżącego trybu lub wybrać czynność, naciśnij klawisz MENU albo <<<.

Po włączeniu odtwarzacza zostanie wyświetlone menu główne. Menu główne można również wywołać naciskając i przytrzymując klawisz MENU. Zawiera ono:

Muzyka	Odtwarzanie cyfrowych ścieżek muzycznych
Radio	Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych
Nagrania	Odtwarzanie i zarządzanie nagraniami
Widok folderów	Przeglądanie ścieżek muzycznych i nagrań wg folderów

Tryb muzyczny (także stosowany do odtwarzania nagrań)

W menu głównym wybierz opcję **Muzyka**, aby otworzyć bibliotekę utworów. Odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie utworów wg folderów w kolejności alfabetycznej. Podstawowe operacje dostępne w trybie muzycznym to:

Podstawowe operacje	Klawisze, które należy nacisnąć
Przejdź do następnego utworu	Naciśnij klawisz >>>
Przejdź do poprzedniego utworu	Naciśnij klawisz <<<
Wstrzymanie odtwarzania	Naciśnij klawisz >>> podczas odtwarzania utworu
Przewijanie utworu do przodu	Naciśnij i przytrzymaj klawisz >>>
Przewijanie utworu wstecz	Naciśnij i przytrzymaj klawisz <<<
Regulacja głośności	Naciśnij klawisz +/-

Widok folderów

W widoku folderów wyświetlane są utwory i nagrania w kolejności alfabetycznej.

W menu głównym wybierz opcję **Widok folderów**, aby przejść w tryb widoku folderów. W widoku folderów utwory wyświetlane są zgodnie ze sposobem ich umieszczenia w folderach podczas przesyłania za pomocą przeciągania i upuszczania.

Foldery i ścieżki zostaną wyświetlone w kolejności alfabetycznej.

Podstawowe operacje w widoku folderów	Klawisze, które należy nacisnąć
Przejdź do następnej ścieżki/folderu	Naciśnij klawisz +
Przejdź do poprzedniej ścieżki/folderu	Naciśnij klawisz -
Przejdź do folderu	Naciśnij klawisz ►►
Przejdź o jeden poziom folderu w górę	Naciśnij klawisz ◀◀
Wybranie elementu	Naciśnij klawisz ►



Po wybraniu elementu zostanie wyświetlone małe okno. Naciśnij klawisz +/- odpowiednio w celu wybrania opcji **Odtwórz**, aby rozpocząć odtwarzanie wszystkich ścieżek od danego miejsca w wybranym folderze, lub w celu wybrania opcji **Usuń** i usunięcia wybranego elementu.


WSKAZÓWKA: W widoku folderów można usuwać tylko ścieżki (nie foldery).

Funkcje odtwarzania

Powtarzanie fragmentu A-B

Aby powtórzyć lub odtworzyć w pętli fragment utworu:







- 1 Naciśnij klawisz A-B w wybranym punkcie początkowym.
> Na ekranie pojawi się .
- 2 Naciśnij ponownie klawisz A-B w wybranym punkcie końcowym.
> Na ekranie pojawi się , odtwarzacz rozpocznie powtarzanie wybranego fragmentu.



Tryby odtwarzania

W odtwarzaczu można ustawić losową kolejność odtwarzania utworów oraz/lub ich powtarzanie.

- 1 Naciśnij klawisz **MENU**, a następnie wybierz opcję **Tryby odtwarzania**.
- 2 Naciskaj klawisz +/-, aby wybierać różne tryby odtwarzania (**Powtórź 1**, **Powtórź wszystkie**, **Odtwórz losowo**, **Powtórź i odtwórz losowo**, **Powtórź folder**, **Odtwórz losowo folder** lub **Stop**).

Ikona	Znaczenie
Wyłączony	Odtwarzanie w trybie zwykłym
 Powtórź 1	Powtarzanie jednego utworu
 Powtórź wszystkie	Powtarzanie wszystkich utworów
 Odtwórz losowo	Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej
 Powtórź i odtwórz losowo	Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej i ich powtarzanie
 Powtórź folder	Powtarzanie wszystkich utworów z danego folderu
 Odtwórz losowo folder	Odtwarzanie wszystkich utworów z danego folderu w kolejności losowej

Korektory

Odtwarzacz może odtwarzać muzykę przy różnych ustawieniach korektora dźwięku.

- 1 Naciśnij klawisz **MENU**, a następnie wybierz opcję **Korektor**.
- 2 Naciśnij klawisz **+/-**, aby wybrać ustawienie korektora **Rock**, **Funk**, **Jazz**, **Klasyczna**, **Hip Hop**, **Dance**, **Ustawienia użytkownika** lub **Stop**.

Ustawienia niestandardowe korektora

Ustawienia niestandardowe korektora umożliwiają regulację 5 pasm: Bass (Basy) (B), Low (Tony niskie) (L), Mid (Tony średnie) (M), High (Tony wysokie) (H) i Treble (Tony najwyższe) (T).

- 1 Naciśnij klawisz **MENU**, a następnie wybierz opcję **Korektor** > **Ustawienia użytkownika**.
- 2 Naciśnij klawisz **◀◀** lub **▶▶**, aby wybrać pasmo.
> *Wybrane pasmo będzie migać.*
- 3 Aby zwiększyć głośność pasma naciśnij klawisz **+** raz lub kilka razy. Aby zmniejszyć głośność pasma naciśnij raz lub kilka razy klawisz **-**.
- 4 Jeśli odtwarzana jest muzyka, nowe ustawienie niestandardowe korektora będzie można usłyszeć natychmiast.

WSKAZÓWKA: Ekran ustawień niestandardowych korektora (EQ) wyłączy się, gdy czas nieaktywności przekroczy 5 sekund.

Tryb radiowy*

W menu głównym wybierz opcję Radio, aby przejść do trybu radiowego.

Ustawienia ręczne

- 1 Naciśnij klawisz **MENU** i wybierz opcję **Ustawienia ręczne**.
- 2 Naciśnij klawisz **▶||** w celu potwierdzenia.
- 3 Naciśnij klawisz **◀◀** lub **▶▶**, aby wyszukać stację albo naciśnij i przytrzymaj klawisz **▶▶**, aby wyszukać następną dostępną stację.
- 4 Naciśnij klawisz **▶||**, aby zapisać stację.

Automatyczne strojenie

- 1 Naciśnij klawisz **MENU** i wybierz opcję **Automatyczne strojenie**.
- 2 Naciśnij klawisz **▶||** w celu potwierdzenia.
> *Odtwarzacz automatycznie wyszuka do 30 dostępnych stacji o najsilniejszym sygnale.*

Odtwarzanie zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 W menu głównym wybierz opcję Radio, aby przejść do trybu radiowego i ustawić preferowaną stację.
- 2 Naciśnij klawisz **◀◀** lub **▶▶**, aby przewinąć listę zaprogramowanych stacji w górę albo w dół.
> *Zaprogramowana stacja zostanie automatycznie odtworzona.*

* Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.

Nagrania

Głos lub radio można nagrywać, gdy odtwarzacz nie jest podłączony do komputera.

Tworzenie nagrań głosowych

Przed rozpoczęciem nagrywania głosu należy sprawdzić, czy nie jest ustawiony tryb radiowy, tryb muzyczny oraz czy nagrywanie nie jest zatrzymane lub wstrzymane.

- 1 Naciśnij klawisz **REC** (NAGRYWANIE), aby rozpocząć nagrywanie głosu.
> Na odtwarzaczu będzie wyświetlany stan nagrywania.
- 2 Naciśnij ponownie klawisz **REC** (NAGRYWANIE), aby zatrzymać nagrywanie głosu.
> Na odtwarzaczu zostanie wyświetlony stan zapisu. Nagranie głosowe zostanie zapisane w odtwarzaczu w folderze VOICE (GŁOSOWE). (Nazwa pliku: MIC-XXX.wav, gdzie XXX jest automatycznie generowanym numerem ścieżki).

Nagrywanie radia FM*

W trybie radiowym ustaw zaprogramowaną stację.

- 1 Naciśnij klawisz **REC** (NAGRYWANIE), aby rozpocząć nagrywanie radia FM.
> Na odtwarzaczu będzie wyświetlany stan nagrywania.
- 2 Naciśnij ponownie klawisz **REC** (NAGRYWANIE), aby zatrzymać nagrywanie radia FM.
> Na odtwarzaczu zostanie wyświetlony stan zapisu. Nagranie z radia FM zostanie zapisane w odtwarzaczu w folderze FM. (Nazwa pliku: FM-XXX.wav, gdzie XXX jest automatycznie generowanym numerem ścieżki).

* Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.

Odtwarzanie nagrań

Nagrania głosowe i z radia FM można znaleźć odpowiednio w folderach VOICE (GŁOSOWE) i FM.

- 1 W menu głównym wybierz opcję **NAGRANIA**, aby otworzyć bibliotekę folderów VOICE (GŁOSOWE) / FM (FM). Po naciśnięciu klawisza ►|| odtwarzacz odtworzy wszystkie nagrania znajdujące się w bibliotece folderów VOICE (GŁOSOWE) / FM (FM), w kolejności alfabetycznej.
- 2 Naciśnij klawisz ►||, aby wstrzymać odtwarzanie aktualnie odtwarzanego nagrania.
- 3 Naciśnij klawisz ◀◀ lub ▶▶, aby odtworzyć następne albo poprzednie nagrania.

WSKAZÓWKA: Odtwarzanie nagrań działa tak samo, jak w trybie muzycznym. Szczegółowe informacje znajdują się w części dotyczącej **odtworzenia** rozdziału **Tryb muzyczny**.

Dostosowywanie ustawień

W odtwarzaczu można skonfigurować ustawienia zgodnie z osobistymi wymaganiami.

- 1 Naciśnij klawisz **MENU** i wybierz opcję **Ustawienia ogólne**.
- 2 Naciśnij klawisz **▶II**, aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij klawisz **+/-** w celu wybrania dalszych opcji.
- 3 Naciśnij klawisz **MENU**, aby wyjść z bieżącego ekranu ustawień.

Ustawienia	Dalsze opcje
Oszczędzanie energii	Wł. / Wył.
Wygaszasz ekranu	Wyświetlacz: Clock vertical / Clock horizontal / Animation Czas: 10 s/30 s/60 s/Wyłączony
Limit czasu	3 min / 5 min / 10 min / 30 min / Wyłączony
Czas zatrzymania	15 min / 5 min / 45 min / 30 min / Wyłączony
Wznów	Wł. / Wył.
Język menu OSD	angielski / francuski / niemiecki / hiszpański / włoski / portugalski / holenderski / szwedzki / polski / Rosyjski
Informacja	Wersja oprogramowania (FW) / Dostępna pamięć
Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych

Program Firmware Manager - informacje

Odtwarzacz jest sterowany przez wewnętrzny program nazywany oprogramowaniem sprzętowym. Korzystając z programu **Firmware Manager** można zaktualizować i przywrócić oprogramowanie odtwarzacza za pomocą kilku kliknięć.

Instalacja programu Firmware Manager

- 1 Włóż dostarczony dysk CD do napędu dysków CD ROM komputera.
- 2 Rozpocznij i przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aktualizowanie i przywracanie oprogramowania sprzętowego

OSTRZEŻENIE: Aktualizacja i naprawa powoduje utratę danych i mediów na odtwarzaczu. Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych.


- 1 Włóż dostarczony dysk CD do napędu dysków CD ROM komputera.
- 2 Zainstaluj na komputerze program **Firmware Manager** z dostarczonego dysku.
- 3 Połącz się z Internetem, a następnie uruchom program **Firmware Manager**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić przywracanie oprogramowania sprzętowego.

Rozwiązywanie problemów

W razie wystąpienia usterki należy wykonać czynności sprawdzające wymienione na kolejnych stronach. Dalszą pomoc i inne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można także znaleźć na liście często zadawanych pytań pod adresem www.philips.com/support.

Jeśli nie uda się znaleźć rozwiązania problemu przy użyciu podanych wskazówek, należy zwrócić się do sprzedawcy lub serwisu.

OSTRZEŻENIE: Pod żadnym pozorem nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Objawy	Rozwiązania
Odtwarzacz zawiesza się.	Naciśnij przycisk resetowania.
Nie można włączyć odtwarzacza.	Naciśnij klawisz ► i włącz odtwarzacz. W przypadku błędu urządzenia podłącz odtwarzacz do komputera. Za pomocą programu Firmware Manager przywróć oprogramowanie odtwarzacza.
Na odtwarzaczu wyświetlany jest komunikat "Memory Full" ("Pamięć jest pełna"). 	Podłącz odtwarzacz do komputera. Usuń niepotrzebne pliki, odłącz bezpiecznie odtwarzacz i ponownie rozpocznij nagrywanie.
Niektóre utwory nie wyświetlają się lub nie są odtwarzane	Odtwarzacz nie obsługuje utworów WMA chronionych prawem autorskim (DRM), zakupionych w internetowych sklepach muzycznych; na odtwarzaczu mogą być odtwarzane jedynie niechronione pliki WMA. Utwór jest w formacie nie obsługiwany przez odtwarzacz. Tylko pliki MP3, WMA i WAV są obsługiwane.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Konserwacja

Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:

- Nie należy narażać odtwarzacza na nadmierne nagrzanie wywołane przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wolno upuszczać odtwarzacza lub dopuszczać, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Nie należy zanurzać odtwarzacza w wodzie. Należy uważać, aby woda nie dostała się do gniazda słuchawek i komory baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
- Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje ściernie, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię odtwarzacza.
- Znajdujące się w pobliżu włączone telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia.
- Utwórz kopię zapasową plików. Należy się upewnić, że zostały zachowane oryginalne pliki pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w razie uszkodzenia produktu lub braku możliwości odczytania danych.

Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Odtwarzacza należy używać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od 0 do 35°C (32 do 95°F).
- Odtwarzacz należy przechowywać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od -20 do 45°C (-4 do 113°F).
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

Bezpieczne słuchanie

Należy słuchać muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności.

- Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może uszkodzić słuch. Produkt jest w stanie generować dźwięki, których natężenie w decybelach może spowodować uszkodzenie słuchu u zdrowej osoby, nawet przy słuchaniu przez okres krótszy, niż minuta. Te zakresy głośności są przeznaczone dla osób, które mają problemy ze słyszeniem.
- Natężenie dźwięku może się wydawać niższe, niż jest faktycznie. Z czasem słuch przystosowuje się do dźwięków o wyższym natężeniu i odbiera je, jak dźwięki na normalnym, komfortowym poziomie. Tak więc po dłuższym okresie słuchania "normalne" natężenie dźwięku może faktycznie być zbyt wysokie i szkodliwe dla słuchu. Aby tego uniknąć należy ustawić głośność na bezpiecznym poziomie zanim słuch przystosuje się do poziomu zbyt głośnego.



Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustawić głośność na niskim poziomie.
- Powoli zwiększać natężenie dźwięku do momentu, gdy będzie on wyraźny, bez zakłóceń i nie będzie przeszkadzał.

Nie należy używać słuchawek zbyt długo.

- Długotrwałe słuchanie dźwięków - nawet o normalnym, "bezpiecznym" natężeniu także może powodować uszkodzenie słuchu.
- Słuchawek należy używać z umiarem i robić stosowne przerwy w słuchaniu muzyki.

Używając słuchawek koniecznie przestrzegaj następujących zaleceń:

- Słuchaj muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności i przez umiarkowane okresy czasu.
- Uważaj, by nie zwiększać natężenia dźwięku wraz z przystosowywaniem się słuchu do poziomu głośności.
- Nie zwiększaj głośności na tyle, by nie słyszeć, co się dzieje wokół Ciebie.
- W sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie należy używać słuchawek z umiarem lub na jakiś czas z nich zrezygnować.
- Nie wolno używać słuchawek prowadząc pojazdy zmotoryzowane, rowery, jeżdżąc na desce, itp., gdyż może to stanowić zagrożenie dla ruchu, a w wielu miejscach jest też zakazane.

Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):

Firma Philips gwarantuje, że jej odtwarzacze są zgodne z maksymalną mocą dźwięku określoną przez odpowiednie organy regulacyjne tylko w przypadku używania ich z oryginalnymi słuchawkami. W przypadku konieczności wymiany słuchawek zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu identycznego z oryginalnymi słuchawkami dostarczonymi przez firmę Philips.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Nie korzystaj z odtwarzacza podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze, gdyż może to spowodować wypadek.

Informacje o prawach autorskich

Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi odpowiednich firm.

Nieuprawnione kopiowanie dowolnych nagrań, czy to pobranych z Internetu, czy też wykonanych z dysków audio CD stanowi naruszenie praw autorskich i traktatów międzynarodowych.

Wykonywanie nieuprawnionych kopii materiałów chronionych przed skopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich i stanowić przestępstwo kryminalne. Tego odtwarzacza nie należy używać do takich celów.

Utylizacja zużytych urządzeń

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/WE.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami i nie wyrzucać starych produktów wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomoże zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Przeróbki

Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.

Dane techniczne

Zasilanie	Akumulator litowo-polimerowy 280 mAh	
Obraz/wyświetlacz	Dwukolorowy wyświetlacz OLED, 128 x 64 pikseli	
Dźwięk	Separacja kanałów	40 dB
	Korektor	Dostosowywalny
	Ustawienia korektora	Rock / Funk / Jazz / Klasyka / Hip Hop / Dance / Ustawienia użytkownika / Stop
	Pasma przenoszenia	30-18000 Hz
	Stosunek sygnału do szumu	>85 dB
Moc wyjściowa (RMS)	2 x 5 mW	
Odtwarzanie dźwięku		
Format kompresji	MP3 (8-320 Kb/s i VBR; częstotliwości próbkowania: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz)	
	WAV	
	WMA (5-192 Kb/s)	
Obsługa znaczników ID3	Nazwa albumu i utworu	
Przechwytywanie dźwięku	Wbudowany mikrofon	Mono
	Nagrywanie głosu	WAV
	Nagrywanie radia FM*	WAV
Nośnik pamięci masowej	SA1340, SA1341, SA1345, SA1346	
	512 MB NAND Flash ⁺	
	SA1350, SA1351, SA1355, SA1356	
	1 GB NAND Flash ⁺	

Tuner/odbiór/przesyłanie

Automatyczne zapamiętywanie stacji/pasmo tunera: FM*

Połączenia

Gniazdo słuchawek 3,5 mm, USB 2.0 ++

Przesyłanie muzyki

Za pomocą Eksploratora Windows

Przesyłanie danych

Za pomocą Eksploratora Windows

Wymagania systemowe

System Windows(r) Me, 2000 lub XP

Procesor klasy Pentium 300 MHz lub szybszy

128 MB pamięci RAM

500 MB miejsca na dysku twardym

Połączenie internetowe

Program Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej

Karta graficzna

Karta dźwiękowa

Port USB

* Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.

** Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

+ 1 MB = 1 milion bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.

1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.

Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część będzie zarezerwowana dla odtwarzacza.

Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 64 kb/s w formacie WMA.

++Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

Firma PHILIPS zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i danych technicznych urządzenia - w celu ulepszenia produktu - bez wcześniejszego powiadomienia.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6505



Printed in China