

Philips GoGear musikspelare

SA1340 SA1341
SA1350 SA1351
utan FM-tuner

SA1345 SA1346
SA1355 SA1356
med FM-tuner

Bruksanvisning



PHILIPS

Behöver du hjälp?

Besök

www.philips.com/support

där får du tillgång till en mängd understödande material såsom bruksanvisning, lektioner i flash-format, de senaste mjukvaruuppgraderingarna och svar på vanliga frågor.

Eller ring vår Kundhjälp, där tar vår professionella kundsupport hand om dig och hjälper dig att lösa de problem du kan ha med din spelare.

Land	Kundhjälp	Kostnad / min	Håll redo
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	35 25 87 61	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallispuhelumaksun hinta	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummeret & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Innehåll

- 3 Din nya spelare**
 - 3 Tillbehör
 - 3 Registrera din apparat
 - 4 Spelarens reglage och anslutningar
- 5 Att börja**
 - 5 Installation
 - 5 Anslut och ladda
 - 6 Överföring
 - 6 Spela
- 7 Musikläge**
 - 8 Mapper
 - 9 Uppspelningsegenskaper
- 11 Radio***
 - 11 Manuell Inställning
 - 11 Automatisk inställning
 - 11 Spela en förvald radiostation
- 12 Inspelningar**
 - 12 Gör röstinspelningar
 - 12 Inspelning av FM radio*
 - 13 Uppspelning av inspelningar
- 14 Egna inställningar**

* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.

Innehåll

- 15 Om ”Firmware manager”
- 15 Installera Firmware Manager
- 15 Udatera och återställ firmware
- 16 Felsökning
- 17 Viktig säkerhetsinformation
- 20 Tekniska data
- 22 Organisera och överför bilder och musik med Windows Media Player 10
- 22 Om Windows Media Player
- 22 Installera Windows Media Player och Firmware Manager
- 23 Söker och lägger till spår från alla enheter (till Library(biblioteket))
- 24 Skicka spår till enheten
- 26 Radera spår och spellistor
- 26 Redigera spårinformation
- 27 Söka efter spår

Din nya spelare

Med din nyinköpta GoGearspelare kan njuta av följande:

- Uppspelning av MP3 och WMA-filer (se avsnittet MUSIKLÄGE)
- FM-radio* (se avsnittet RADIOLÄGE)
- Inspelningar: FM* och röst (se avsnittet INSPELNINGAR)

* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.

Tillbehör



Hörlurar



USB förlängningskabel




CD-ROM med bruksanvisning,
drivrutiner och Svar på Vanliga
Frågor

Registrera din apparat

Efftersom det är möjligt att uppgradera din spelare, rekommenderar vi att du registrerar den på www.philips.com/register så att vi kan informera dig så snart nya uppgraderingar blir tillgängliga.

Spelarens reglage och anslutningar

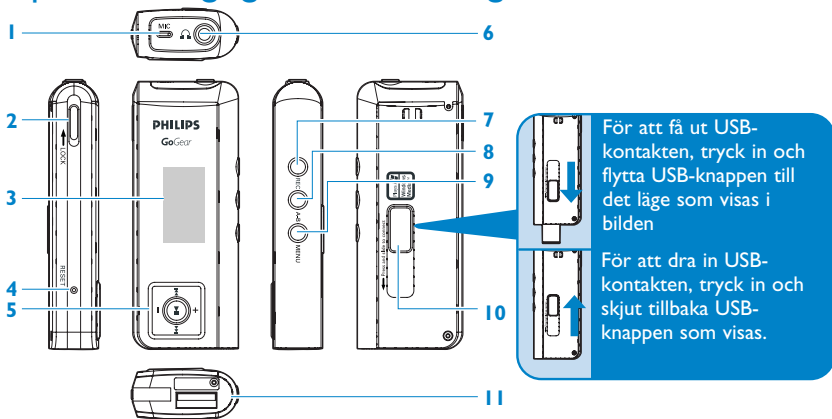

För att få ut USB-kontakten, tryck in och flytta USB-knappen till det läge som visas i bilden

För att dra in USB-kontakten, tryck in och skjut tillbaka USB-knappen som visas.

1	Mic	Mikrofon
2	LOCK	Tangentlås
3	Display	Visar menyer, menyalternativ och musikinformation på ett dynamiskt sätt
4	RESET	Återställa spelaren
5	▶	Slå på/Stäng av och Spela/Pausa, bekräfta en menyinställning
	◀◀/▶▶	Snabbspola bakåt / Snabbspola framåt; Upp / Ner 1 nivå
	+ / -	Volymkontroll, bläddra; hoppa till föregående / nästa

6	🎧	Hörlursuttag
7	REC	Starta eller stoppa röst / FM-inspelning
8	A-B	Upprepa eller ständigt upprepa en sekvens
9	MENU	Gå in i olika menyer, håll intryckt för att gå tillbaka till grundmenyn.
10	USB-anslutning	Tryck in och dra ut för USB
11	USB	USB-kontakt

Att börja

Installation

- 1 Stoppa in den medföljande CDn i din dators (PC) CD-spelare.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen av "**Firmware manager**".
- 3 Om inte installationsprogrammet startar av sig självt, starta Windows Explorer och starta installationsprogrammet genom att dubbelklicka på den fil vars namn slutar på .exe.

Har du ingen CD? Inga problem, du kan ladda ner innehållet i CDn från

www.philips.com/support eller www.philips.com/usasupport (för boende i U.S.A.)

Anslut och ladda

Ladda batteriet

- 1 Din spelare har ett inbyggt batteri som laddas med USB. För att ladda din spelare, tryck in och dra fram USB anslutningen. Anslut din spelare direkt till din dators USB-port.
- > *En skärm som visar USB-anslutningen visas så snart du är ansluten.*



- 2 Ladda din spelare i 4 timmar eller tills batteriikonen  slutar blinka.**

** *Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.*

Kontrollera spelarens batterinivåindikator

Den ungefärliga laddningen av dina batterier visas som följer:



Batteriet fullt



Batteriet är laddat till två tredjedelar




Batteriet är laddat till hälften



Batteriet svagt



Batteriet är urladdat

TIPS När batterierna är på väg att ta slut blinkar ett fönster  som talar om att batteriet är svagt. Enheten stängs av på mindre än 60 sekunder. Innan enheten stängs av sparas alla inställningar och oavslutade inspelningar.

Överföring

Du kan organisera filer och föra över musik med en USB-anslutning med hjälp av Windows Utforskaren.

- 1 I Windows Utforskaren, välj en eller flera låtar från din dator som du vill föra över till din spelare.
- 2 Använd drag-och-släpp i Windows Utforskaren för att genomföra överföringen av filer från din dator till din spelare.

Spela

Slå på/stäng av

För att slå på, håll ►|| intryckt tills dess att PHILIPS välkomstskärm visas.

För att stänga av, håll ►|| intryckt tills skärmen slocknar.

TIPS Din spelare stänger automatiskt av om den inte används eller om ingen musik spelas under den tid som definieras i **Allmänna Inställningar > Timeout**.

Navigering i meny

Din spelare har ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar och användningsmöjligheter. Använd +, -, ◀◀, ▶▶ för att bläddra igenom menyerna. Tryck ▶▶ för att bekräfta dina val.



För att gå ur pågående aktivitet eller spelning, tryck **MENU** eller ◀◀.

När du startar din spelare, kommer du till Grundmenyn. Du kan också hålla **MENU** intryckt för att komma till grundmenyn. Den innehåller:

Musik	Spela din digitala musik
Radio	Lyssna på dina förinställda radiostationer
Inspelningar	Spela och hantera inspelningar
Mappar	Botanisera i mapparna med din musik eller dina inspelningar.

Musikläge (gäller också för uppspelning av inspelningar)

I grundmenyn, välj Musik för att komma in i Musikbiblioteket. Din spelare spelar upp musiken i alfabetisk ordning. Grundvalen i musikläge omfattar:

Valmöjlighet	Tryck på
Gå till nästa spår	Tryck ▶▶
Gå till föregående spår	Tryck ◀◀
Pausa musiken	Tryck ▶ när musiken spelar
Leta framåt	Tryck och håll inne ▶▶
Leta bakåt	Tryck och håll inne ◀◀
Ljudstyrkan	Tryck +/-

Mappar

I mapparna visas din musik och dina inspelningar i alfabetisk ordning.

I grundmenyn, välj **Mappar** för att komma in i mapparna. I mapparna visas din musik efter hur du lägger dom när du drar och släpper dom i mapparna.

Mappar och musik listas i alfabetisk ordning.

Valmöjligheter i Mappar	Tryck på
Gå till nästa spår / mapp	Tryck +
Gå till föregående spår / mapp	Tryck -
Gå till en mapp	Tryck ►►
Gå upp en nivå i mapparna	Tryck ◀◀
Välj ett objekt	Tryck ►



Efter att du har valt ett objekt, visas ett litet fönster. Tryck +/- för att välja **Spela** eller **Ta bort** för att spela alla spåren från den valda punkten i den valda mappen eller för att ta bort det valda objektet.


Tips du kan bara ta bort spår (men inte mappar) i mapp-läget.

Uppspelningsegenskaper

A-B Upprepning

För att upprepa eller ständigt upprepa ett avsnitt i en låt:







- 1 Tryck A-B vid din valda startpunkt.
>  visas på skärmen.
- 2 Tryck A-B igen vid din valda slutpunkt.
>  visas på skärmen och upprepningssekvensen börjar.



Uppspelningslägen

Du kan ställa in din spelare att spela musik slumpmässigt och/eller upprepande.

- 1 Tryck **MENU**, välj **Spelläge**
- 2 Tryck **+/-** för att välja spelläge (**Repetera en**, **Repetera alla**, **Slupvis**, **Slumpvis**, **Repetera**, **Repetera Mapp**, **Slumpvis Mapp** eller **Av**).

Icon	Innebörd
Av	Normal uppspelning
 Repetera en	Spela en låt hela tiden
 Repetera alla	Spela alla låtar hela tiden
 Slumpvis	Spela alla låtar slumpmässigt
 Slumpvis Repetera	Spela alla låtar slumpmässigt och hela tiden
 Repetera Mapp	Spela alla låtar i mappen hela tiden
 Slumpvis Mapp	Spela alla låtar i mappen slumpmässigt

Equalizer

Du kan ställa in olika Frekvenskorrigerings (equalizer) inställningar för din musik.

1 Tryck **MENU**, välj **Equalizer**

2 Tryck **+/-** för att välja **Rock, Funk, Jazz, Klassiskt, HipHop, Dance, Eget** eller **Av**.

Egen equalizerinställning

Den egna equalizerinställningen har 5 inställningsbara band. Bas (B), Låg (L), Medel (M), Hög (H) och Diskant (T).

1 Tryck **MENU** och välj **Equalizer > Eget**.

2 Tryck **◀◀** eller **▶▶** för att välja band.

> *Det valda bandet blinkar.*

3 Tryck **+** en eller flera gånger för att öka bandets inställning, eller tryck **-** en eller flera gånger för att minska.

4 Den nya equalizerinställningen kan genast höras om du spelar musik.

TIPS Skärmen för den egna equalizerinställningen stängs om det inte sker någon aktivitet under 5 sekunder.

Radio*

I huvudmenyn välj Radio för att komma till radiofunktionen.

Manuell Inställning

- 1 Tryck **MENU** och välj **Manuell sökning**.
- 2 Tryck **▶||** för att bekräfta.
- 3 Tryck **◀◀** eller **▶▶** för att leta efter en station eller tryck och håll inne **▶▶** för att hitta nästa tillgängliga station.
- 4 Tryck **▶||** för att spara ditt val.

Automatisk inställning

- 1 Tryck **MENU** och välj **Autotune**.
 - 2 Tryck **▶||** för att bekräfta.
- > *Din spelare väljer automatiskt ut 30 av de tillgängliga stationerna med de starkaste signalerna.*

Spela en förvald radiostation

- 1 I grundmenyn, välj Radio för att gå över till radioläge och gå till din favoritstation.
 - 2 Tryck **◀◀** eller **▶▶** för att leta fram din förinställda station.
- > *Den förinställda stationen spelas automatiskt.*

* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.

Inspelningar

När din spelare inte är ansluten till din dator kan du göra röst- eller radioinspelningar.

Gör röstinspelningar

Innan du påbörjar en röstinspelning, kontrollera att du inte är i radioläge, musikläge eller att inspelningen är stoppad eller pausad.

1 Tryck **REC** för att påbörja en röstinspelning.

> *Din spelare visar inspelningens förlopp.*

2 Tryck **REC** igen för att stoppa inspelningen

> *Din spelare visar sparandets förlopp. Din röstinspelning kommer att sparas på din spelare i mappen VOICE (RÖST). (Filnamn: MIC-XXX.wav där XXX är spårnumret som skapas automatiskt).*

Inspelning av FM radio*

I radioläge, ställ in din valda station.

1 Tryck **REC** för att påbörja en FM-inspelning.

> *Din spelare visar inspelningens förlopp.*

2 Tryck **REC** igen för att stoppa inspelningen

> *Din spelare visar sparandets förlopp. Din FM-inspelning kommer att sparas på din spelare i mappen FM. (Filnamn: FM-XXX.wav där XXX är spårnumret som skapas automatiskt).*

* *FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.*

Uppspelning av inspelningar

Du kan hitta dina röstinspelningar och dina FM-inspelningar i mapparna RÖST och FM.

- 1 I grundmenyn, välj **INSPELNINGAR** för att komma in i Röst/FM biblioteket. Din spelare spelar alla inspelningar i alfabetisk ordning i Röst/FM biblioteket när du trycker ►||.
- 2 Tryck ►|| för att pausa pågående uppspelning.
- 3 Tryck ◀◀ eller ▶▶ för att spela nästa eller föregående inspelningar.

TIPS Uppspelning av inspelningar fungerar på samma sätt som i Musikläget. Se avsnittet **Musikläge > Uppspelning** för mera information.

Egna inställningar

Du ändra inställningarna i din spelare för att passa dina behov.

- 1 Tryck **MENU** och välj **Allmänna inställningar**.
- 2 Tryck **►||** för att bekräfta ditt val, och tryck **+/-** för att göra andra val.
- 3 Tryck **MENU** för att gå ur den aktuella skärmen.

Inställningar	Valmöjligheter
Energispar	På / Av
Skärmläckare	Visar: Klocka vertikalt / Klocka horisontellt / Animering Tid: 10 sek / 30 sek / 60 sek / Av
Timeout	3 min / 5 min / 10 min / 30 min / Av
Insomningstimer	15 min / 30 min / 45 min / 60 min / Av
Återgå	På / Av
Skärmspråk	Engelska / franska / tyska / spanska / italienska / portugisiska / holländska / svenska / polska / Ryska
Information	Firmwarevariant (FW) / Tillgängligt minne
Fabriksinställningar	Återställ fabriksinställningar

Om "Firmware manager"

Din spelare styrs av ett internt program som kallas firmware. Med **Firmware Manager**, kan du uppdatera och återställa din spelare med ett par enkla musklick.

Installera Firmware Manager

- 1 Stoppa in den medlevererade CD:n i CD-spelaren på din dator.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att påbörja och fullfölja installationen.

Uppdatera och återställ firmware

WARNING: Uppgradering och reparation innebär förlust av data och mediainnehåll på din spelare. Vi föreslår att du regelbundet säkerhetskopierar din data.


- 1 Stoppa in den medlevererade CD:n i CD-spelaren på din dator.
- 2 Installera **Firmware Manager** från den medlevererade CD:n på din dator.
- 3 Anslut till Internet, starta **Firmware Manager**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningen av firmware.

Felsökning

Om ett fel uppstår kontrollerar du först de punkter som listas på följande sidor. Om du behöver mer hjälp och fler felsökningstips kan du läsa vår FAQ-sida med vanliga frågor om masslagringsenhet på www.philips.com/support.

Om det inte hjälper dig att hitta en lösning på problemet, bör du konsultera en återförsäljare eller ett servicecenter.

WARNING: Du får aldrig försöka att reparera enheten själv eftersom det gör att garantin blir ogiltig.

Symptom	Lösning
Spelaren hänger sig	Tryck på återställningsknappen (reset)
Kan inte starta	Tryck på ► för att starta spelaren. Om det är fel på spelaren, anslut den till din dator. Använd Firmware Manager för att återställa din spelare.
Spelaren visar "Minnet fullt!" 	Anslut spelaren till din dator. Ta bort oönskade filer, koppla loss och spela in igen.
Viss musik syns inte eller spelas inte av spelaren.	Denna spelare stödjer inte copyrightskyddad (DRM) WMA-musik som är köpt från Internetbutiker, enbart oskyddad WMA-musik kan spelas på denna spelare. Musiken är i ett format som inte används av spelaren. Enbart filer av typ MP3, WMA och WAV kan spelas.

Viktig säkerhetsinformation

Allmänt underhåll

Förhindra skada eller fel på funktionerna:

- Utsätt inte för höga temperaturer orsakade av element eller direkt solljus.
- Tappa inte din spelare och låt inte saker falla på den.
- Se till att inte doppa den i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller slipmedel då dessa kan skada enheten.
- Aktiverade mobiltelefoner i enhetens närhet kan orsaka störningar.
- Säkerhetskopiera dina filer. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till hdd. Philips ansvarar inte för förlust av innehållet om spelaren blir skadad eller produkten inte kan avläsas.

Arbets- och lagringstemperaturer

- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 °C. (32 to 95° F).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 °C. (-4 to 113° F).
- Livslängden för batteriet kan förkortas vid låg temperatur.

Skydda din hörsel

Lyssna med lagom volym.

- Om du har hög ljudvolym när du använder hörlurar, kan du skada hörseln. Denna produkt kan avge ljud i sådana decibelnivåer att en person normalt skadas, även vid exponering under en minut. Dom högre decibelnivåerna finns till för dom som redan har vissa hörselskador.
- Ljud kan vara förrädisk. Med tiden anpassar sig din hörsels "bekvämlighetsnivå" till högre ljudvolym. Efter en längre tids lyssnande, kan det som uppfattas som "normalt" i själva verket vara för högt och skadligt för din hörsel. För att förebygga detta, ställ in ljudvolymen på en säker nivå innan din hörsel har anpassat sig, och låt den vara där.



För att ställa in en säker nivå:

- Ställ in ljudvolymen på en låg nivå.
- Öka långsamt ljudet tills dess att du kan höra det bekvämt och klart, utan förvrängning.

Lyssna i rimliga tidslängder:

- Lång exponering för ljud, även vid normalt "säkra" nivåer kan orsaka hörselskador.
- Se till att använda din utrustning med förnuft och ta rimliga pauser.

Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar.

- Lyssna på lagom ljudvolym och under rimliga tidsrymder.
- Skruva inte upp ljudvolymen efterhand som hörseln anpassar sig.
- Skruva inte upp ljudvolymen så mycket att du inte kan höra ljud runt omkring dig.
- Du bör vara försiktig och inte använda dom vid potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurar när du framför ett motorfordon, cyklar, skejtar, etc.; det kan orsaka trafikfaror och är förbjudet i många områden.

Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar):

Philips garanterar konformitet med bestämmelser från tillsynsmyndigheter på de högsta ljudnivåerna på sina audio-spelare, enbart vid användande av de medlevererade originalhörlurarna. Om denna kräver utbyte, ber vi att du kontaktar din återförsäljare som kan leverera en likvärdig produkt, som den levererad av **Philips**.

Trafiksäkerhet

Använd inte hörlurar när du kör bil eller cyklar för det kan orsaka olyckor.

Copyrightinformation

Alla omnämnda varumärkesnamn är respektive tillverkares servicenamn, varumärke eller registrerade varumärke.

Ice godkänd kopiering och distribution av Internet och cd-inspelningar bryter mot copyrightlagar och internationella avtal.

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och ljudupptagningar.

Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.

Kassering av din förbrukade produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala bestämmelserna och släng inte dina förbrukade produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina förbrukade produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Förändringar

Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda enheten.

Information för EU-länder

Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.

Tekniska data

Strömförsörjning	Uppladdningsbart Li-polymer batteri 280 mAh	
Bild / Skärm	Tvåfärgers OLED, 128 x 64 pixlar	
Ljud	Kanalseparation	40dB
	Equalizer	Inställningsbar
	Equalizerinställningar	Rock / Funk / Jazz / Klassiskt / Hip Hop / Dance / Ege / Av
	Frekvens	30-18000 Hz
	Signal till brus förhållande	>85dB
	Effekt (RMS)	2 x 5 mW

Audio Playback

Kompressionsformat	MP3 (8-320 kbps och VBR ; Sampling 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz) WAV WMA (5-192 kb/s)	
ID3-tag stöd	Album- och låtnamn	
Audio Ingång	Inbyggd mikrofon	Mono
	Röstinspelning	WAV
	FM-inspelning*	WAV
Lagringsmedia	SA1340, SA1341, SA1345, SA1346 512MB NAND Flash ⁺ SA1350, SA1351, SA1355, SA1356 1GB NAND Flash ⁺	

Tuner / Mottagning / Sändning	Autospara / Band: FM*
Anslutningar	Hörlurar 3,5 mm, USB 2.0 ++
Musiköverföring	Med Windows Utforskaren
Dataöverföring	Med Windows Utforskaren.
Systemkrav	Windows® Me, 2000 eller XP Pentiumklass 300MHz processor eller bättre 128 MB RAM 500 MB hårddiskutrymme Internetanslutning Microsoft Internet Explorer 6.0 eller bättre Videokort Ljudkort USB-port

* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.

** Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

+ 1 MB = 1 miljon byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
Minnets hela kapacitet är inte tillgängligt eftersom en viss mängd är reserverat för spelaren.
Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s WMA-kodning.

++Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i design och specifikation för produktförbättring utan föregående meddelande.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6505



Printed in China