

# brugermanual

käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók  
instrukcje obsługi | použivatelské příručka | руководство пользователя  
εγχειρίδιο χρήσης

## Digital audioafspiller

Digitaalinen soitin | Digitální audiopřehrávač | Digitális audiolejátszó  
Cyfrowy odtwarzacz muzyczny | Digitálny audioprehrávač  
Цифровой аудиоплеер | Συσκευή ψηφιακού ήχου



**GoGear™**

**PHILIPS**

# Reméljük, örömet leli a megvásárolt készülékben.

Látogasson el a következő weboldalra [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support):

ahol a termék nevének megadása után az alábbiakkal kapcsolatban kap felvilágítást:

- GY.F.K., Gyakran feltett kérdések
- A legújabb felhasználói útmutatók
- A legfrissebb számítógépes szoftverletöltések
- Firmware-frissítési fájlok

Mivel a termék frissítése lehetséges, javasoljuk, hogy regisztrálja a terméket a [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register) weboldalon,

hogy minden ingyenes frissítésről a lehető leghamarabb tájékoztathassuk.

*A típus- és gyártási számok az USB-csatlakozó melletti címkén találhatóak.*

## Az új készülékéről

Az újonnan vásárolt termékkel a következőket teheti:

- MP3 és WMA lejátszása (lásd a **MUSIC MODE** részt)
- FM rádióadók hallgatása (lásd a "Rádió üzemmód" részt)
- Felvétel: FM\* és hang (lásd a "**FELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE**" részt)

\*FM rádióadók vétele csak néhány regionális változatnál lehetséges

A készülékkel szállított tartozékok



fejhallgató




USB-kábel



Nyakpánt



felhasználói útmutatót, illesztőprogramokat,  
GYFK-t, zenekezelő szoftvereket tartalmazó CD-ROM

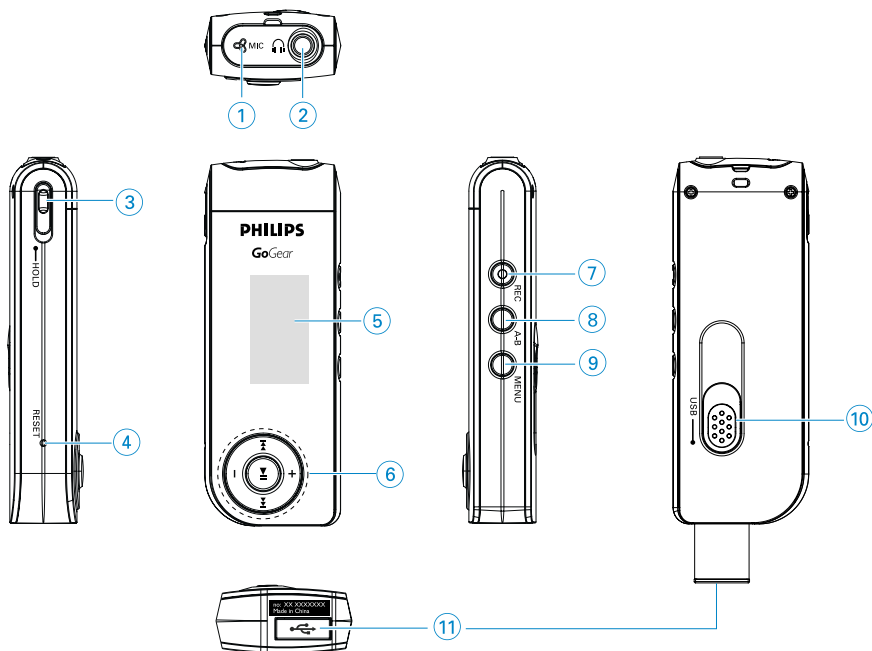

## Kezelőszervek és csatlakozások áttekintése

- |   |              |   |
|---|--------------|---|
| ① | MIC          | Microphone  |
| ② | 🎧            | Fejhallgató-csatlakozó  |
| ③ | HOLD         | Billentyűnyomás tiltásához  |
| ④ | RESET        | A lejátszó alaphelyzetbe állításához  |
| ⑤ | Kijelző      | Dinamikus jeleníti meg a menüt, a beállításokat és a zeneszámokra vonatkozó információt |
| ⑥ | ⏮ / ⏭        | Visszacsevélés / Gyors előrecsevélés; Fel / Le az 1. szintre                            |
|   | ⏸            | Ki- és bekapcsolása és Lejátszás / szünet a menübeállítások nyugtázására                |
|   | Volume + / - | Hangerő módosítása; Léptetés; Gyorsgörgetés; Lépés előzőre / következőre                |
| ⑦ | REC          | Hang- vagy FM-rádiófelvétel indítása és leállítása                                      |
| ⑧ | A - B        | Egy szám részletének ismétlése vagy ciklikus lejátszása                                 |
| ⑨ | MENU         | A menülehetőségekhez  |
| ⑩ | USB csúszka  | Csatlakoztassa / húzza ki az USB csatlakozót  |
| ⑪ | USB          | USB-kábel csatlakozója  |

# Előkészületek

## A szoftver telepítése

- 1 Helyezze be a tartozékként kapott CD-lemezt számítógépe CD-ROM meghajtójába. Ha a CD nem indul el magától, kattintson a CD gyökérkönyvtárban található **.exe** fájlra.
- 2 Válassza ki a nyelvet. A **Musicmatch® Jukebox** és a **Device Manager** (Eszközkezelő) telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### FIGYELEM!

#### WINDOWS 98SE FELHASZNÁLÓK:


A telepítési problémák elkerülése érdekében a lejátszó eszközt **NE CSATLAKOZTASSA** a számítógéphez, **AMÍG A TELEPÍTÉS BE NEM FEJZŐDIK.**

## A lejátszó bekapcsolása

A lejátszó beépített, USB-csatlakozón keresztül újratölthető akkumulátorral rendelkezik. A lejátszó töltéséhez csúsztassa az USB-csatlakozót LOCK állásba. A lejátszót közvetlenül a számítógép USB-portjához csatlakoztassa.

- ➔ A lejátszó csatlakoztatásakor megjelenik egy USB-csatlakoztatási képernyő.



Töltse a lejátszót 4 órán keresztül vagy amíg az akkumulátor  ikon villogása meg nem szűnik.


*Megjegyzés: A lejátszó a számítógép kikapcsolt állapotában nem tölthető.*

## Rendszerezze és töltse át saját zenéjét

A lejátszó a Windows Intézőben új USB-tárolóeszközként jelenik meg. Az USB kapcsolaton keresztül rendezheti a fájlokat, és vihet át zeneszámokat a készülékére.

- 1 A zeneszámok átviteléhez a lejátszó és a számítógép között jelöljön ki egy vagy több zeneszámot.
- 2 Kattintás-húzással végezze el az áttöltést.

## Biztonságosan válassza le a számítógépről

Lépjen ki minden, a lejátszóval kapcsolatban álló futó alkalmazásból. A tálcán található  gombra kattintva szabályosan távolítsa el az eszközt.

**WINDOWS 98SE felhasználók**  ikon nem áll rendelkezésre.

Miután befejezte a fájlok átvitelét, válassza le a készüléket a számítógépről.

(A fájlátvitel befejeződését az  animáció leállása jelzi.)

# Áramellátás

**Bekapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a ►|| gombot, amíg a PHILIPS üdvözlőképernyő meg nem jelenik.

**Kikapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a ►|| gombot, amíg a képernyő üressé nem válik.



## TANÁCS

A készülék automatikusan kikapcsol, ha semmilyen művelet vagy zene lejátszása nem történik a **SETTINGS > TIME OUT (BEÁLLÍTÁSOK > IDŐTÚLLÉPÉS)** beállításban meghatározott ideig.

## Töltöttségi szint visszajelző

A kijelzőn megnézheti az akkumulátorok megközelítő töltöttségi szintjét.



Teljes töltöttség



Az akkumulátor kétharmad részig feltöltve



Az akkumulátor félig feltöltve



Alacsony akkusztint



Akkumulátor lemerült



## TANÁCS





Ha az akkumulátorok majdnem kimerültek, villog az akkumulátor  kimerülését jelző képernyő.

A készülék 60 másodpercen belül kikapcsol.

A készülék kikapcsolás előtt menti az összes beállítást és a befejezetlen felvételeket.



# GYÖKÉRMENÜ

A készülék bekapcsolásakor megjelenik a FŐMENÜ vagy Nyomja le és tartsa nyomva az MENU-es gombot.

	Zene	a digitális zeneszámok lejátszásához lépjen ide
	Rádió	ide lépve a beállított rádióállomásokat hallgathatja
	Felvételek	a felvételek lejátszásához, kezeléséhez és készítéséhez lépjen ide
	Mappa	a zeneszámok mappáknaként történő böngészéséhez lépjen ide

## Navigáció

A készülék intuitív menürendszerrel segíti a számos beállítás módosítását és a parancsok kiadását. A +, -, <<, >> segítségével böngészhet a menüpontok között. Választását az ►► megnyomásával nyugtázhhatja.

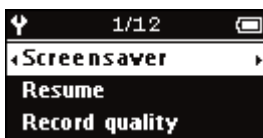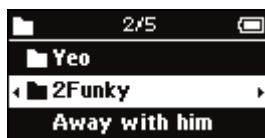

Az aktuális üzemmódból vagy lejátszási műveletből való kilépéshez nyomja meg az MENU / <<< gombot.

## Felvételek könyvtára: Lejátszás (felvételek lejátszására is vonatkozik)

A gyökérménüben válassza a MUSIC (ZENE) menüpontot a felvételek könyvtárába való belépéshez. Az ►|| gomb megnyomásakor a készülék ábécé-sorrendben játssza le a felvételek könyvtárában található zenéket.

Alapműveletek	Használandó kezelőszervek
Előző vagy következő műsorszám lejátszása	Nyomja meg az ►   gombot
Előző vagy következő műsorszám lejátszása	Nyomja meg az ◀◀ gombot
Zene szüneteltetése	Lejátszás közben nyomja meg a ►  ; gombot;
Keresés előre	Nyomja le félig és tartsa nyomva ►►
Keresés visszafelé	Nyomja le félig és tartsa nyomva ◀◀
Hangerőszabályzás	+ / -

## FOLDER (MAPPA) nézet

- 1 A Mappanézet ABC sorrendben jelzi ki a zenéket és felvételeket.  
A gyökérménüben válassza a FOLDER VIEW (MAPPA nézet) menüpontot a mappa nézetbe való belépéshez.  
A FOLDER (MAPPA) nézet a zeneszámokat a mappában való elrendezéstől függően jeleníti meg áthúzással történő áthelyezéskor.  
A kínai neveket tartalmazó mappák kódolási értékeik szerint lesznek rendezve, pl.
- 2 A + gomb segítségével léphet az előző műsorszámra vagy mappába.  
A - gomb segítségével léphet a következő műsorszámra vagy mappába.  
A ►► gombbal beléphet egy mappába.  
A ◀◀ gombbal egy mappával felfelé léphet.
- 3 Egy elem kiválasztásához nyomja meg az ►|| gombot.  
→ Egy kis előugró ablak jelenik meg.
- 4 A kiválasztott mappában az összes szám megjelölt ponttól történő lejátszásához válassza a **Play** (Lejátszás) lehetőséget.  
A kijelölt elem törléséhez válassza a **Delete** (Törlés) lehetőséget.





### TANÁCS

A mappa nézetben csak műsorszámokat törölhet (mappákat nem).

# Fejlett szolgáltatások lejátszáskor



## A-B ismétlés

Egy szám részletének ismétlése vagy ciklikus lejátszása:

- 1 A kezdési pontnál nyomja meg az **A-B** gombot;  
→  jelenik meg a képernyőn.
- 2 A befejezési pontnál ismét nyomja meg az **A-B** gombot;  
→  jelenik meg a képernyőn, és elindul a részlet.









## LEJÁTSZÁSI MÓDOK

Úgy is beállíthatja a készüléket, hogy véletlen sorrendben (Keverés  és / vagy ismétlődően (Ismétlődő ) játssza le a zeneszámokat.

### Lejátszási módok megváltoztatása

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza ki a lejátszási **módokat**.
- 2 A görgetőelemek segítségével válasszon a következő lehetőségek közül.

ikon		Jelentés
	1 ismétlése	Egy műsorszám ismétlődő lejátszása
	Összes ismétlése	Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása
	Shuffle (kevert)	Az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása
	Véletlenszerű ismétlés	Az összes műsorszám véletlenszerű és ismétlődő lejátszása
	Mappa ismétlése	Az összes mappában lévő műsorszám ismétlődő lejátszása
	Mappa véletlenszerűen	Az összes mappában lévő műsorszám véletlenszerű lejátszása
Ki		Normál lejátszás



## EQUALIZERS

Úgy is beállíthatja a készüléket, hogy különböző hangszínszabályozókkal (EQ) játssza le a zeneszámokat.

### Hangszínszabályozók megváltoztatása

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza az **EQUALIZER** menüpontot.
- 2 A görgetőelemek segítségével válassza a **Rock, Funk, Jazz, Classic, Hip Hop, Dance, Custom** (Egyéni) vagy az **Off** (Ki) lehetőséget.

### Egyéni hangszínszabályozó

Az egyéni hangszínszabályozó 5 hangsáv beállítását teszi lehetővé: Bass (mély), Low (alacsony), Mid (közepes), High (magas) és Treble (nagyon magas).

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza az **EQUALIZER > Custom** (EQUALIZER > Egyéni) elemet.
- 2 Nyomja meg a **◀◀** vagy az **▶▶** gombot a hangsáv kiválasztásához.  
→ Villog a kiválasztott hangsáv.
- 3 Nyomja meg egyszer vagy többször a **+** -as gombot a hangsáv beállításának növeléséhez.  
Nyomja meg egyszer vagy többször a **-** -es gombot a hangsáv beállításának csökkentéséhez.
- 4 Az újonnan beállított hangszínszabályozó hatását azonnal meghallja, ha lejátszik valamilyen zenét.



#### TANÁCS

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva az **◀◀** gombot, ha az új beállítások mentése nélkül szeretne kilépni az egyéni hangszínszabályozó képernyőjéből.
- A Custom EQ képernyő 5 másodpercnél hosszabb tétlenség után eltűnik.

# Radio (Rádió) üzemmód

A rádiómód bekapcsolásához a főmenüből válassza a RADIO (RÁDIÓ) pontot.

## Kézi hangolás

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza az **Manual tune** (Kézi hangolás) menüpontot. A megerősítéshez nyomja meg a **▶▶** gombot.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **◀◀/ ▶▶**-es gombot elérhető állomás megkereséséhez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **▶▶**-es gombot a következő elérhető állomás megkereséséhez.
- 3 Nyomja meg a **▶▶** gombot a beállítás megerősítéséhez.

## Automatikus hangolás

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza az **Autotune** (Automatikus hangolás) menüpontot. A megerősítéshez nyomja meg a **▶▶** gombot.  
→ A készülék automatikusan kiválasztja az elérhető 30 legerősebb adóállomást.

## Rádióállomás meghallgatása

- 1 A rádiómód bekapcsolásához a főmenüből válassza a **RADIO** (RÁDIÓ) pontot.
- 2 A **◀◀** gomb megnyomásával felfelé, a **▶▶** gombbal lefelé görgetheti az előre beállított állomásokat.
- 3 A kiemelten látható beállított elemet a készülék automatikusan lejátsza.



# FELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE

Ha a készülék nincs a számítógéphez csatlakoztatva, hang- vagy rádiófelvételeket készíthet.

## Hangfelvételek készítése

- 1 Győződjön meg arról, hogy nem rádió üzemmódban van a készülék.
- 2 Nyomja meg a **REC** gombot a hangfelvétel indításához.  
→ A készülék a felvételi állapotot mutatja.
- 3 Nyomja meg ismét a **REC** gombot a hangfelvétel befejezéséhez.  
→ A készülék a mentési állapotot mutatja. A készülék menti a hangfelvételt (fájlnév = **VOICE REC > MIC-xxx.wav**; xxx = a felvétel száma).

## FM-felvétel készítése

- 1 A rádiómód bekapcsolásához a főmenüből válassza a **RADIO** (RÁDIÓ) pontot.
- 2 Nyomja meg a **REC** gombot az FM-felvétel indításához.  
→ A készülék a felvétel állapotát mutatja.
- 3 Nyomja meg ismét a **REC** gombot az FM-felvétel befejezéséhez.  
→ A készülék a mentés állapotát mutatja. Az FM rádióból készült felvétel a készülékre menthető (fájlnév = **FM REC > FM-xxx.wav**; xxx = műsorszám sorszáma).

# FELVÉTELEK LEJÁTSZÁSA

A felvételeket a RECORDING (FELVÉTEL) könyvtárban találja.

## Felvételek keresése

- 1 A gyökérménüben válassza a **RECORDING** menüpontot a felvételek könyvtárába való belépéshez.  
Az **▶** gomb megnyomásakor a készülék ábécé-sorrendben játssza le a felvételek könyvtárában található műsorszámokat.
- 2 Az **▶||** megnyomásával szüneteltethető az aktuális felvétel lejátszása.
- 3 Az **▶▶** gombbal az előző, az **◀◀** gombbal pedig a következő felvételre ugorhat.



### TANÁCS

A felvételek ugyanúgy játszhatók le, mint a MUSIC könyvtárban lévő számok. További információért lásd a felvételek könyvtára: Lejátszás részt.

# Beállítások testre szabása

- 1 A beállításokhoz nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A felfelé görgetéshez használja a **+** gombot, a lefelé görgetéshez a **-** gombot. Az **▶▶** gombbal az előző, az **◀◀** gombbal pedig a következő szintre léphet.
- 3 Nyomja meg a **▶▶** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 A meglévő beállító képernyőkből való kilépéshez nyomja meg a **MENU** vagy az **◀◀** gombot.



## TANÁCS

- Az eszköz kijelzőjén megjelennek a különböző beállításokhoz tartozó lehetőségek.
- A rendelkezésre álló beállítások a választott módtól függenek.

Beállítás	Beállítások
LEJÁTSZÁSI MÓDOK	1 ismétlése / Összes ismétlése / Véletlenszerű lejátszás / Véletlenszerű ismétlés / mappa ismétlése On (Be) / Off (Ki)
Equalizer	Rock, Funk, Jazz, Classic, Hip Hop, Dance, Custom (Egyéni) / Off (Ki) lehetőséget.
Delete (Törlés)	
Energiatakarékos	On (Be) / Off (Ki)
Görgetés állapota	Közepes / Lassú / Gyors
Képernyővédő Kijelző Idő	Óra vízszintesen / Óra függőlegesen / Animáció 60 másodpercen / 30 másodpercen / 10 másodpercen / On (Be) / Off (Ki)
Időtűllépés	3 perc / 5 perc / 10 perc / 30 perc / Kikapcsolva
Elalváskapcsoló	15 perc / 30 perc / 45 perc / 60 perc / Kikapcsolva
Folytatás	On (Be) / Off (Ki)
Nap és idő beállítása	Nap és Idő képernyők
Language (Nyelv)	English / Français/ Deutsch / Español / Italiano / Nederlands / Português / Svenska / Polski
Információ	FW verzió / Használható memória
Gyári beállítások	Gyári beállítások visszaállítása

## A Firmware Manager névjegye

Az eszközt egy firmware-nek nevezett belső program vezérli. A **Firmware Manager** segítségével néhány kattintással frissítheti vagy helyreállíthatja az eszközt.

## A Firmware Manager telepítése

- ① Helyezze be a tartozékként kapott CD-lemezt számítógépe CD-ROM meghajtójába.
- ② A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Firmware frissítése

- ① Győződjön meg arról, hogy a számítógépe legyen on-line módban és belépve az Internetre.
- ② csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
- ③ Indítsa el a **Firmware Manager** programot.
- ④ A firmware visszaállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

# Hibakeresés

Meghibásodás esetén ellenőrizze a következő oldalakon olvasható tudnivalókat. További segítség és hibaelhárítási tájékoztató a következő címen: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).  
Ha a tanácsokat követve sem tudja a problémát megoldani, kérje az ügyfélszolgálat vagy a kereskedő segítségét.

## FIGYELEM:

Ne nyissa fel a készüléket! Semmilyenképpen ne kísérelje meg a készülék javítását, mivel ebben az esetben a garancia érvényét veszti.

Hibajelenség	Megoldás
Leállítás	Nyomja meg az <b>RESET</b> gombot
Nem lehet bekapcsolni	Nem lehet bekapcsolni csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. Töltse a lejártszót 4 órán keresztül vagy amíg az akkumulátor ikon villogása meg nem szűnik. Nyomja meg a <b>▶  </b> gombot, majd kapcsolja be a készüléket. A készülék meghibásodása esetén csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A készülék helyreállításához használja a Firmware Manager programot.
A készüléken a "Memory Full" (Megtelt a memória) üzenet jelenik meg.	- csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. Törölje a felesleges fájlokat. Bontsa biztonságosan a csatlakozást. Ismételje meg a felvételt.



# Biztonság és karbantartás

## Karbantartás

### Teendők a meghibásodások elkerülése érdekében

- Vagy fűtőberendezés által keltett hőhatásnak.
- Ne ejtse le a lejátszót, illetve ne ejtsen semmit a lejátszóra.
- Ne merítse a lejátszót vízbe. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az USB-csatlakozót, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
- A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint vagy egyéb oldószereket tartalmaz, mert az ilyen vegyszerek károsíthatják a lejátszót külső felületeit.
- A közelben működő rádiótelefonok a készülékre káros interferenciát okozhatnak.
- **Fájljairól készítsen biztonsági másolatot.** Ügyeljen rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék meghibásodásából, károsodásából vagy a merevlemez olvashatatlanságából eredő adatvesztéséért felelősséget nem vállal.

### Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készülék 0 és 35°C közötti hőmérsékletű helyen működtethető.
- A készüléket mindig -20 és 45°C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

## Fejhallgatók használata

### Fejhallgató biztonságos használata

A felvételeket közepes hangerővel hallgassa. A nagy hangerő halláskárosodást okozhat.

A készülékhez SHE775 fejhallgató használatát javasoljuk.

Fontos (tartozék fejhallgatóval kapható készülékeknél):

A Philips kizárólag az eredeti tartozékként a készülékkel kapott fejhallgatók használata esetén vállal felelősséget az audiólejátszók illetékes hatóságok által előírt, maximális hangszintjének betartásáért.

Ha új fejhallgatóra van szüksége, akkor a kereskedésben rendeljen a Philips által eredetileg szállítottal azonos modellt.

### Biztonság közlekedés közben

ne használja járművezetés vagy kerékpározás közben, mert balesetet okozhat.

## Felhasználói jogokkal kapcsolatos tudnivalók

- Minden védjegy és bejegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.
- Az Egyesült Királyságban és bizonyos országokban a szerzői jog által védett anyagok, dokumentumok másolásához szükséges lehet a szerzői jogok tulajdonosának engedélye.


## Környezetvédelmi vonatkozások

A készülék csomagolása főleg csomagolóanyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolást könnyen szét lehessen választani egyenlő anyagra: karton, PS, PE, PET.

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést egy hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, a használt elemeket és az öreg készüléket a helyi előírások figyelembe vételével helyezze a hulladékgyűjtőbe.

## Az elhasznált termék hulladékkezelése

Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK Európai irányelv.

Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.

Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

## Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a készülék működtetésére vonatkozóan.

## Megjegyzés az Európai Unió tagországi részére

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.




# Műszaki adatok

<b>Tápellátás</b>	Újratölthető lítium-polimer 280 mAh	
<b>Kép / Kijelző</b>	Kétszínű OLED, 128 x 64 képpont	
<b>Hang</b>	Csatornák elkülönítése	40 dB
	Equalizer	beállítható
	Hangszínszabályzó	Rock / Funk / Jazz / Klasszikus / Hip Hop / Tánc / Egyedi / Kikapcsolva
	Frekvencia-jelleggörbe	30-18 000 Hz
	Jel-zaj arány	>85 dB
	Kimeneti teljesítmény	2 x 5 mW
<b>Hanglejátszás</b>		
Tömörített formátum	MP3 (8-320 kbps és VBR; mintavételezési sebesség: 8, 11 025, 16, 22 050, 24, 32, 44 1, 48 kHz) WAV WMA (5-192 kbps)	
ID3-címke támogatása	Album és tétel	
<b>Audiofelvétel</b>	Beépített mikrofon	Monó
	Hangfelvétel	WAV
	FM-felvétel***	WAV
	***FM rádióadók vétele csak néhány regionális változatnál lehetséges	
<b>Storage Media</b>	SA170 128 MB NAND Flash SA174/5 256 MB NAND Flash SA177/8 512 MB NAND Flash SA179 1 GB NAND Flash <i>*Aktuális elérhető tárolókapacitás kevesebb lesz.</i>	
<b>Rádió / Vétel / Átvitel</b>	Automatikus tárolás / Rádiósáv: FM**** <i>****FM rádióadók vétele csak néhány regionális változatnál lehetséges</i>	
<b>Csatlakoztatás</b>	Fejhallgató 3,5 mm, USB 2.0	
<b>Zenemásolás</b>	A Musicmatch® Jukebox program	
<b>Adátvitel</b>	Windows Intézőn keresztül	
<b>Rendszerkövetelmények</b>	Windows® 98 SE / Me / 2000 (SP3 vagy újabb) vagy XP (SP1 vagy újabb) Mac OS 9.2.2 vagy újabb Pentium osztályú MMX 166 MHz processzor vagy jobb 96 MB RAM 50 MB merevlemez-terület Internetcsatlakozás Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy újabb Videokártya Hangkártya USB-port	

A Philips fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtasson a termék kivitelén és jellemzőin.

\* Ne feledje, hogy egyes operációs rendszerek esetében az egységek kapacitásának mértékegysége a „GB”, így 1,0 GB =  $2^{30}$  = 1 073 741 834 byte. Az így kapott GB-kapacitásnál az operációs rendszer kisebb értéket jelez majd ki, mert base-2 szerint definiálja a „Gigabyte” fogalmát.

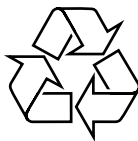

Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners  
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.  
<http://www.philips.com>